



Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen

Austausch der Lautsprecher am Kindle Fire

Geschrieben von: Phillip Takahashi



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Kindle Fire 7" Speaker Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuserückteil



- Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der unteren rechten Ecke des Kindle Fire.
 - Heble die Teile auseinander und lasse das Werkzeug rings um das Kindle Fire laufen. Löse so die Rasten, welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten.
- ⚠** Wenn du große Schwierigkeiten hast, das Werkzeug einzusetzen, musst du zuerst sehr vorsichtig einen Metallspudger benutzen, um die erste Raste zu lösen. Dann kannst du weiter das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff benutzen, um zu vermeiden, dass das Gehäuse zerkratzt wird.
- Es kann helfen, wenn du die Unterseite des Kindle weg vom oberen Teil ziehst (und heraus aus der Seite). Wenn du zuviel Kraft zum Trennen aufbringst, ohne zu ziehen, können die Rasten brechen.

Schritt 2



- Wenn alle Kunststoffrasten gelöst sind, kannst du das Gehäuserückteil weg vom Kindle Fire ziehen.

Schritt 3 — Akku




- Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen die rechte Akkuzelle und dem Rahmen des Kindle Fire.
- Heble den Akku hoch und arbeite dich mit dem Werkzeug die Kante entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen zu trennen.

Schritt 4




- Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.

Schritt 5

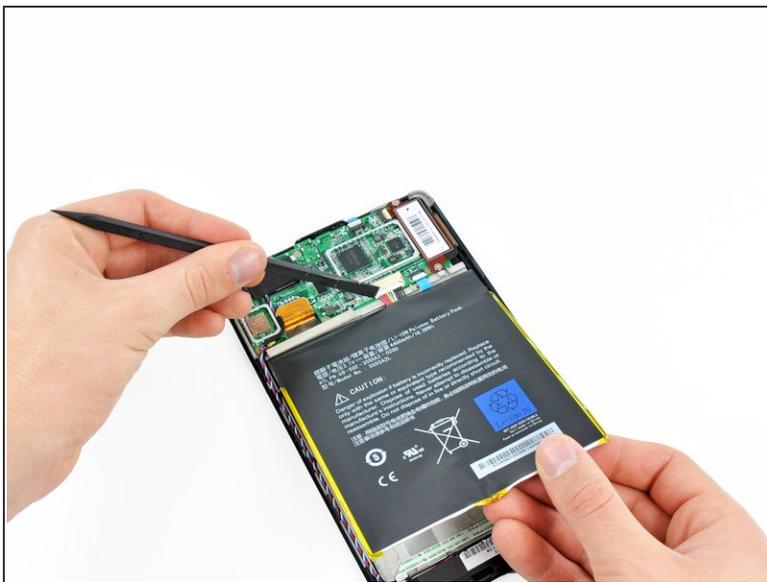


- Hebe die Rückseite des Akkus hoch, um jegliche Spannung vom Akkuanschluss zu nehmen, und benutze gleichzeitig einen Spudger, um den Akkuanschluss aus seinem Verbinder zu schieben.
- Ziehe den Akku aus dem Kindle Fire heraus.

Schritt 6 — Lautsprechereinheit

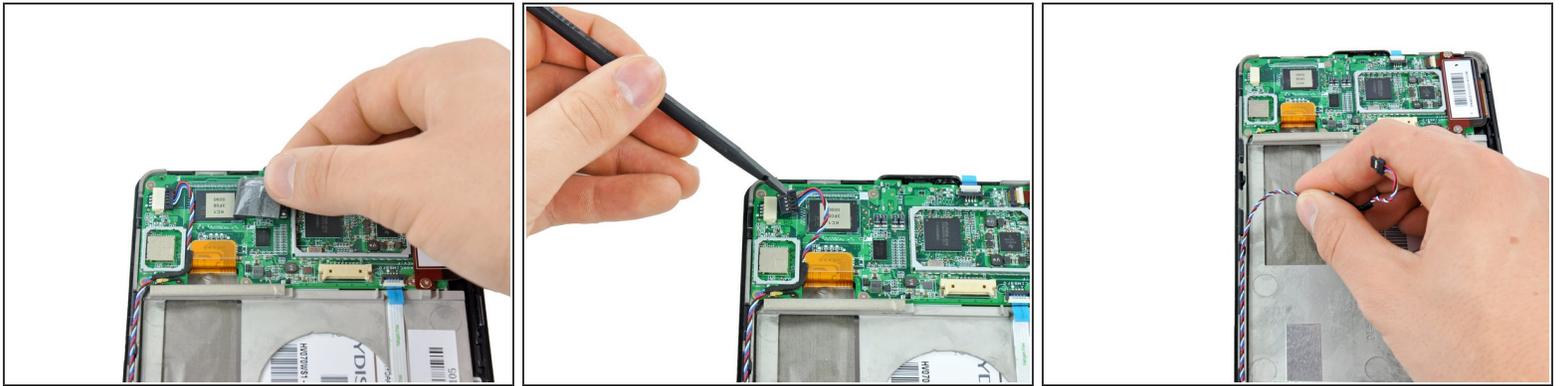

- Ziehe das Stück Klebeband von der linken oberen IC ab, welches das Lautsprecherkabel befestigt.
- Schiebe den Stecker am Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
- Fädle das Lautsprecherkabel aus.

Schritt 7

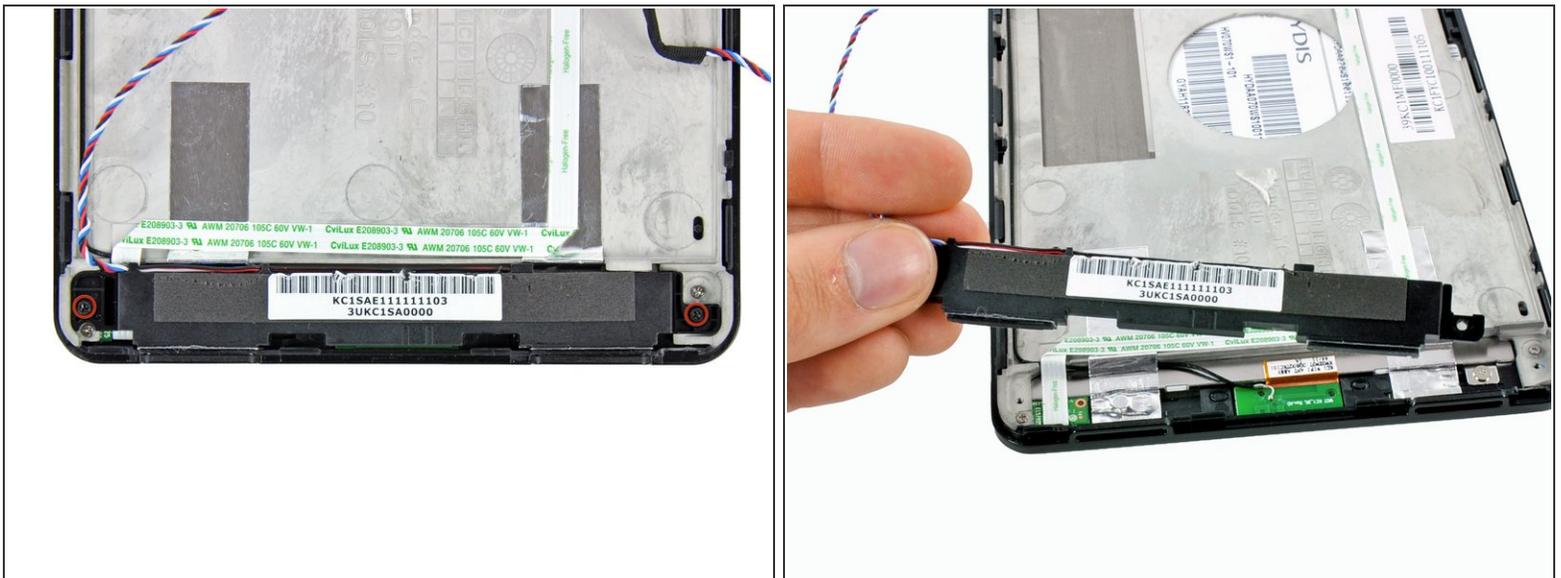

- Entferne die beiden 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Lautsprecher am Kindle Fire befestigen.
- Hebe die Lautsprecher aus dem Kindle Fire.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.