




iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen

nur Voraussetzung

Geschrieben von: Scott Havard

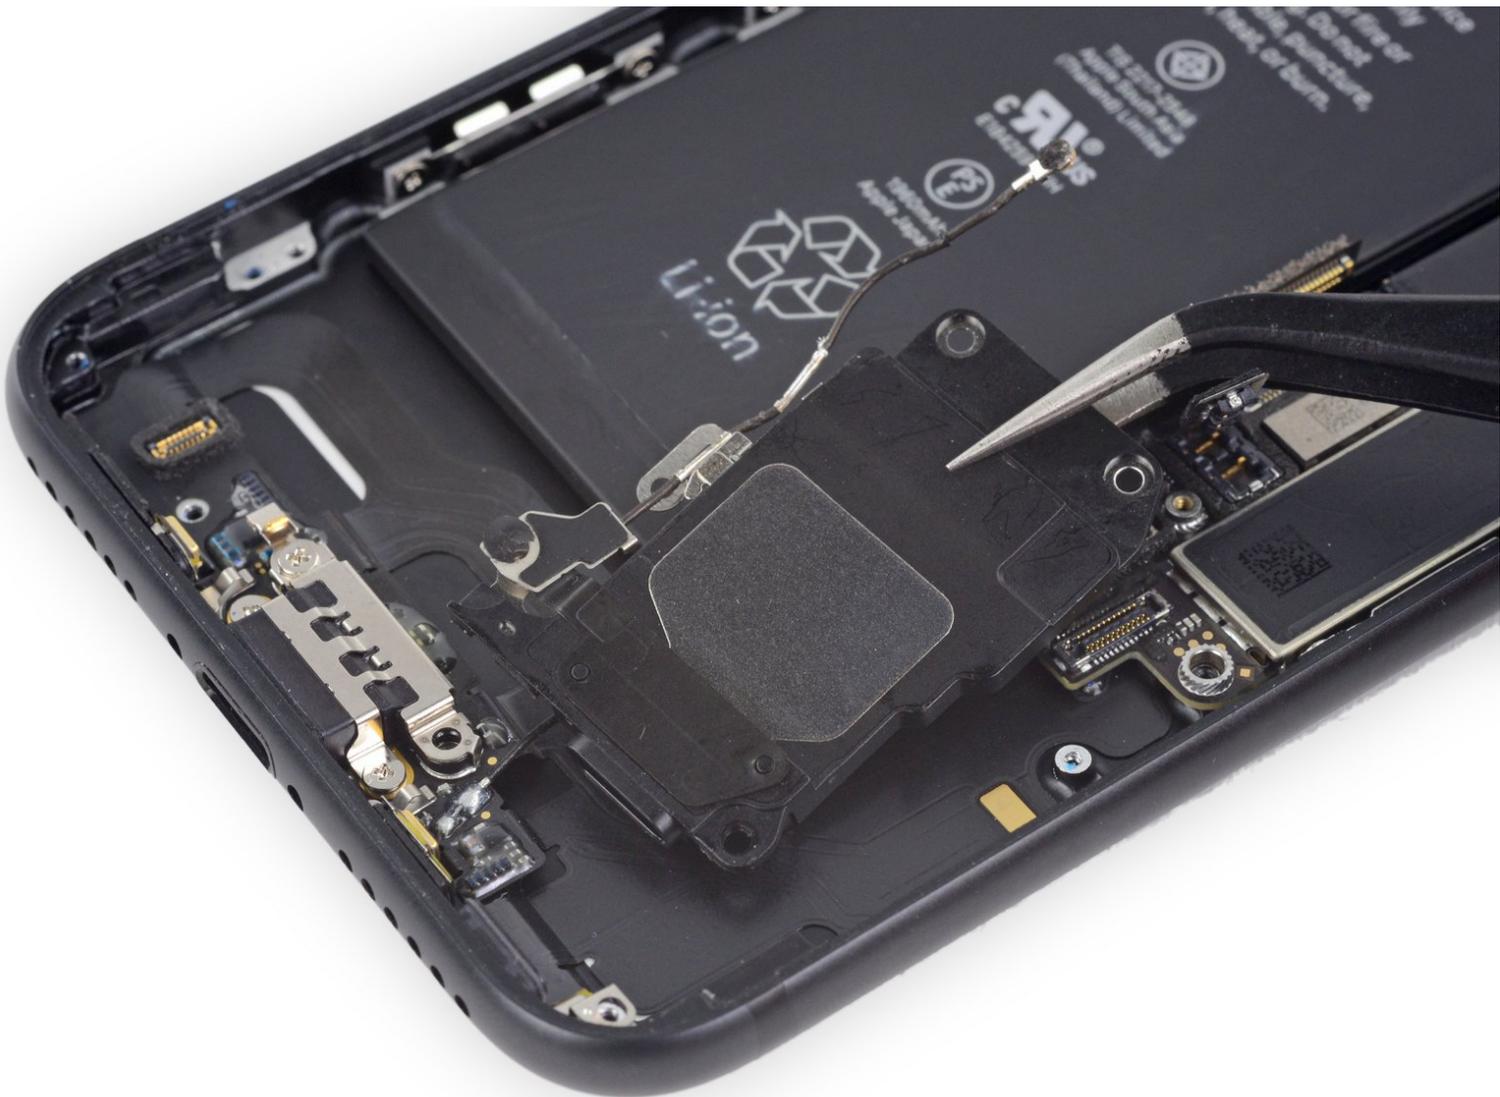

EINLEITUNG

Voraussetzung um die Lautsprecher oder das WiFi Antennensystem zu entfernen.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 7 Loudspeaker](#) (1)

Schritt 1 — Lautsprecher



- Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
 - Eine 3,2 mm Schraube

Schritt 2



- Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 1,3 mm Schrauben
 - Eine 2,0 mm Schraube

Schritt 3



- Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.

Schritt 4




- Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.

Schritt 5



- Entferne mit einer Pinzette die Antennenkabel vom Clip am Lautsprecher.
⚠ Achte darauf, das Kabel nahe am Clip zu fassen, um ein Beschädigen des Kabels zu vermeiden.

Schritt 6

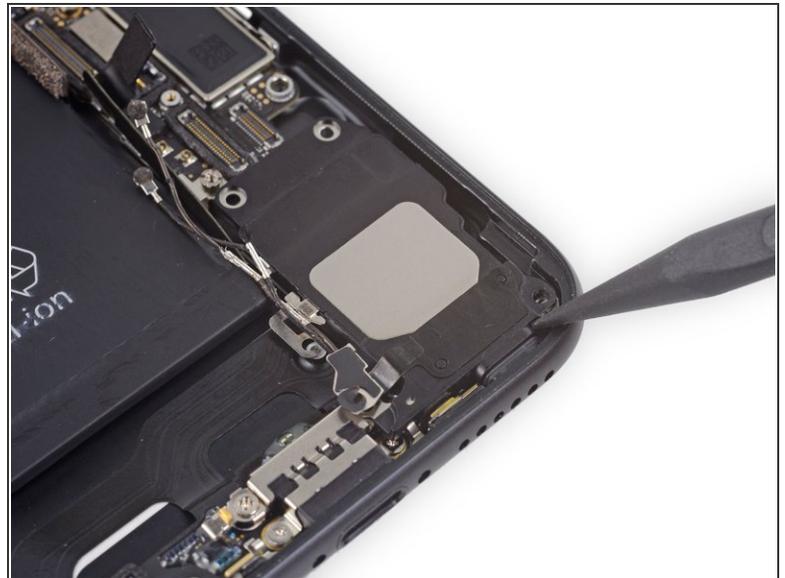

- Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.

Schritt 7



- Entferne den Lautsprecher.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.