



Harman Kardon Onyx Studio 2

Frontabdeckung abnehmen

Abnehmen der Frontabdeckung am Harman Kardon Onyx Studio 2 Lautsprecher

Geschrieben von: Alexandra Achtenberg



EINLEITUNG

Wenn du ins Innere deines Lautsprechers gelangen willst, musst du erst die Frontabdeckung abnehmen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und hebele das Lautsprechergitter ab.

Schritt 2





- Entferne fünf 14,4 mm Torx T10 Schrauben.

Schritt 3



- Ziehe die Vorderseite vorsichtig von der Rückseite ab.

Schritt 4

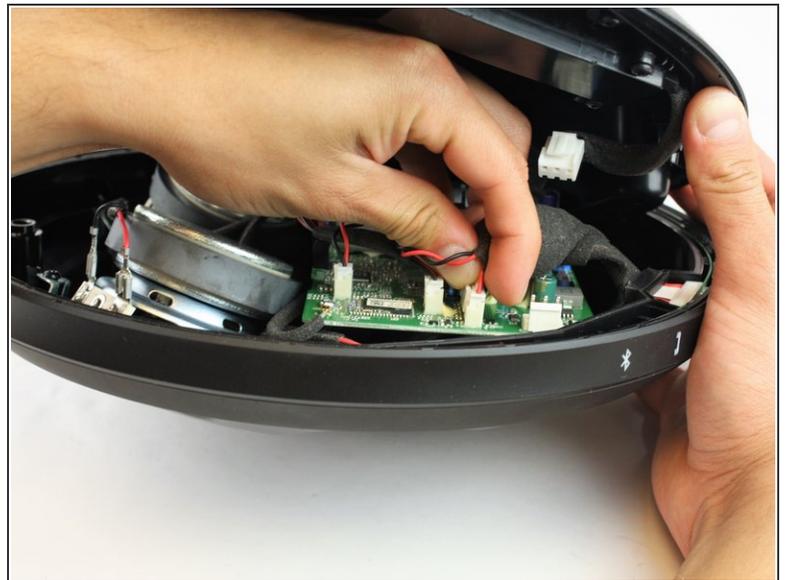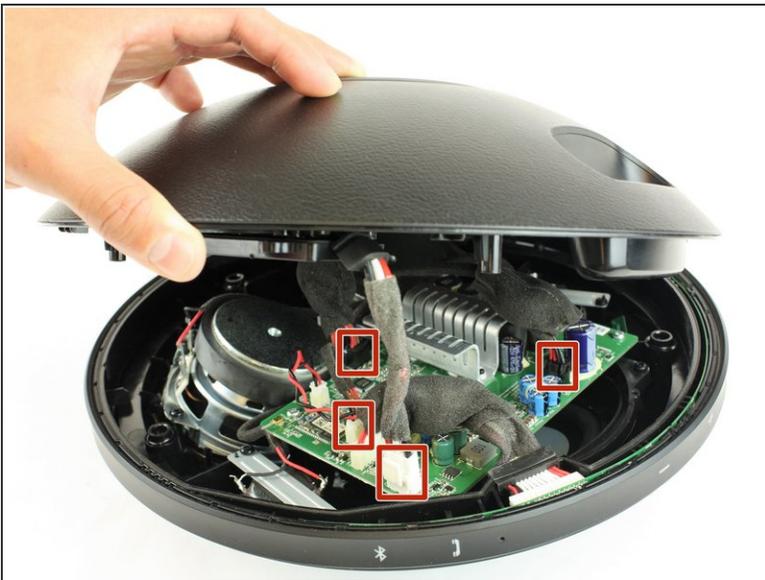

- Löse die vier Verbindungskabel von Vorder- und Rückseite.
- Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
- Wiederhole für die anderen drei Stecker.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.