


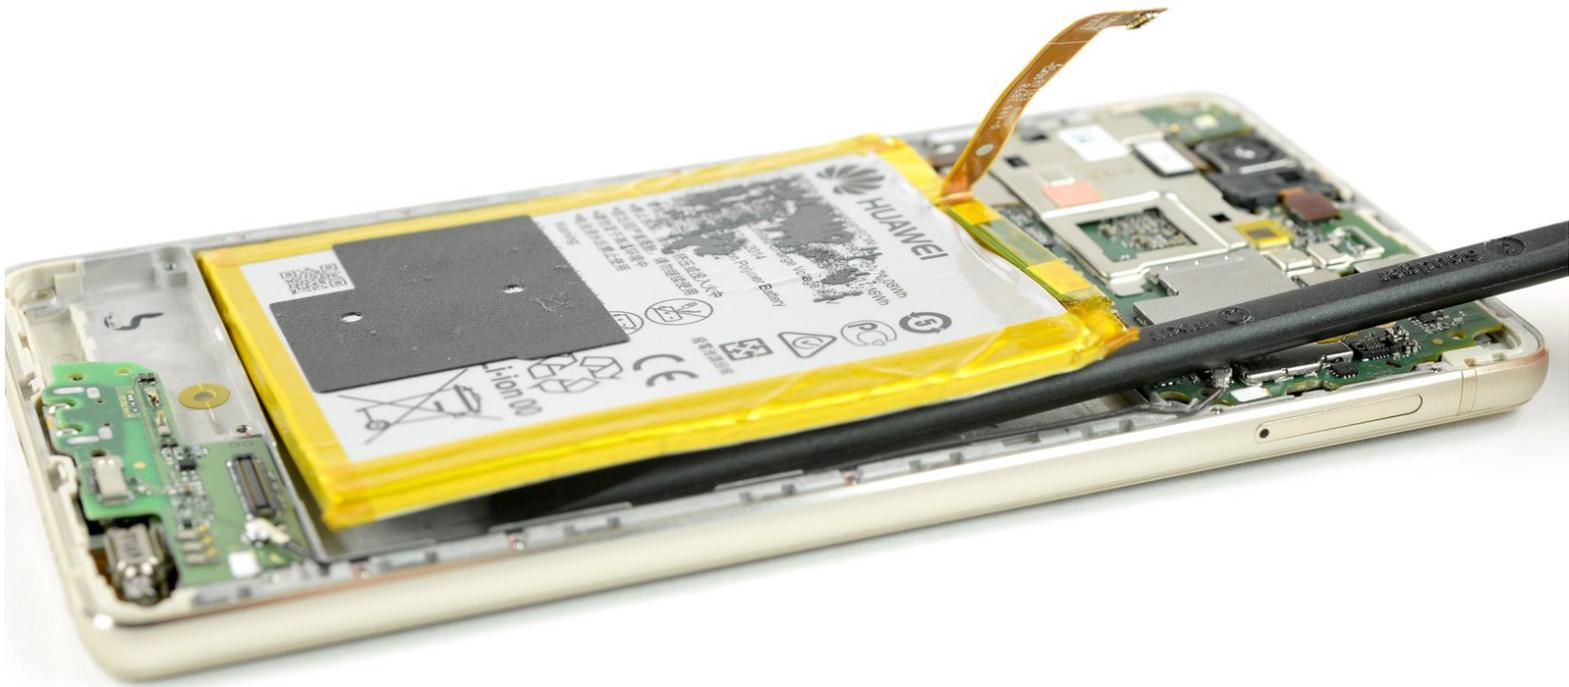

Huawei P9 Lite Akku austauschen

Ersetze den Akku deines Huawei P9 Lite.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P9 Lite auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



TEILE:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
- Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.

Schritt 2




- ⓘ Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
- ⚠ Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
- Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.

Schritt 3

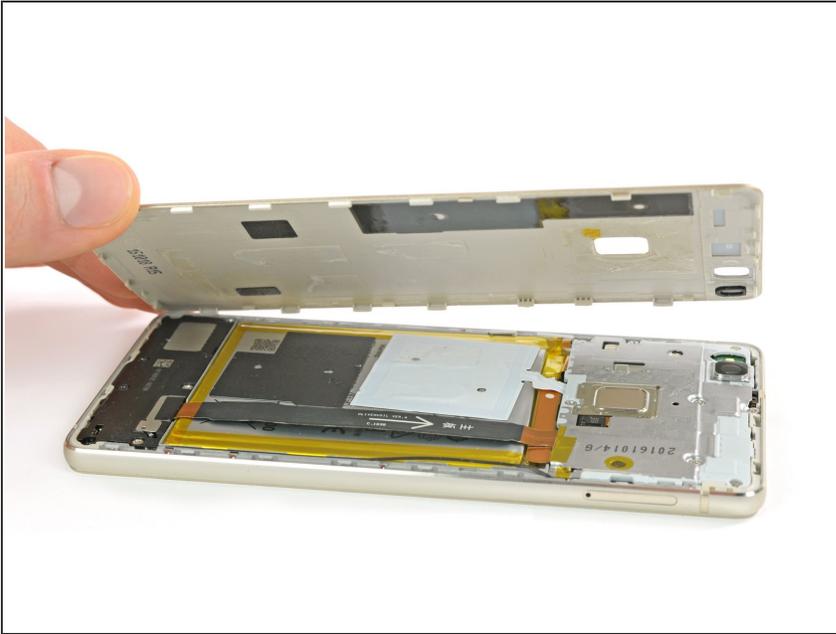

- Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.

Schritt 4 — Lautsprecher

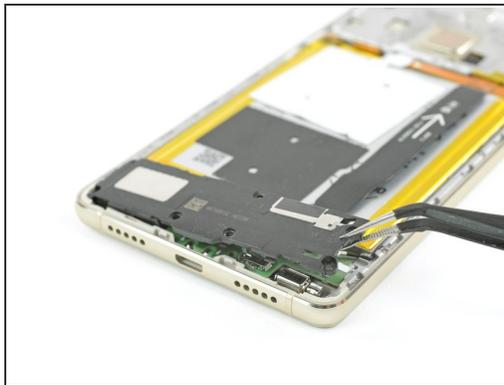


- Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
 - Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
- Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.

Schritt 5 — Motherboard-Abschirmung



- Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
- ⓘ Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.

Schritt 6

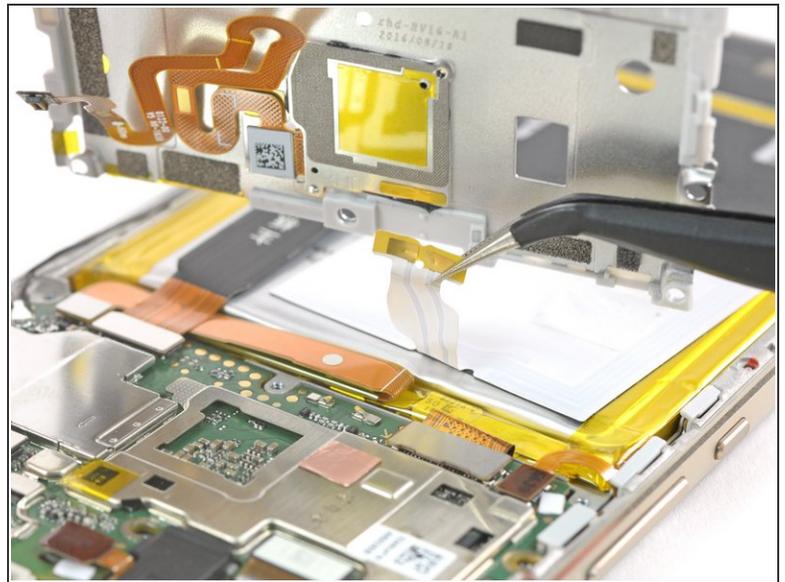

⚠ Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.

- Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
- Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.


Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 03:38:05 AM (MST) erstellt.

Schritt 7 — Akku



- Trenne das Motherboardkabel an beiden Enden und lege es zur Seite.

Schritt 8

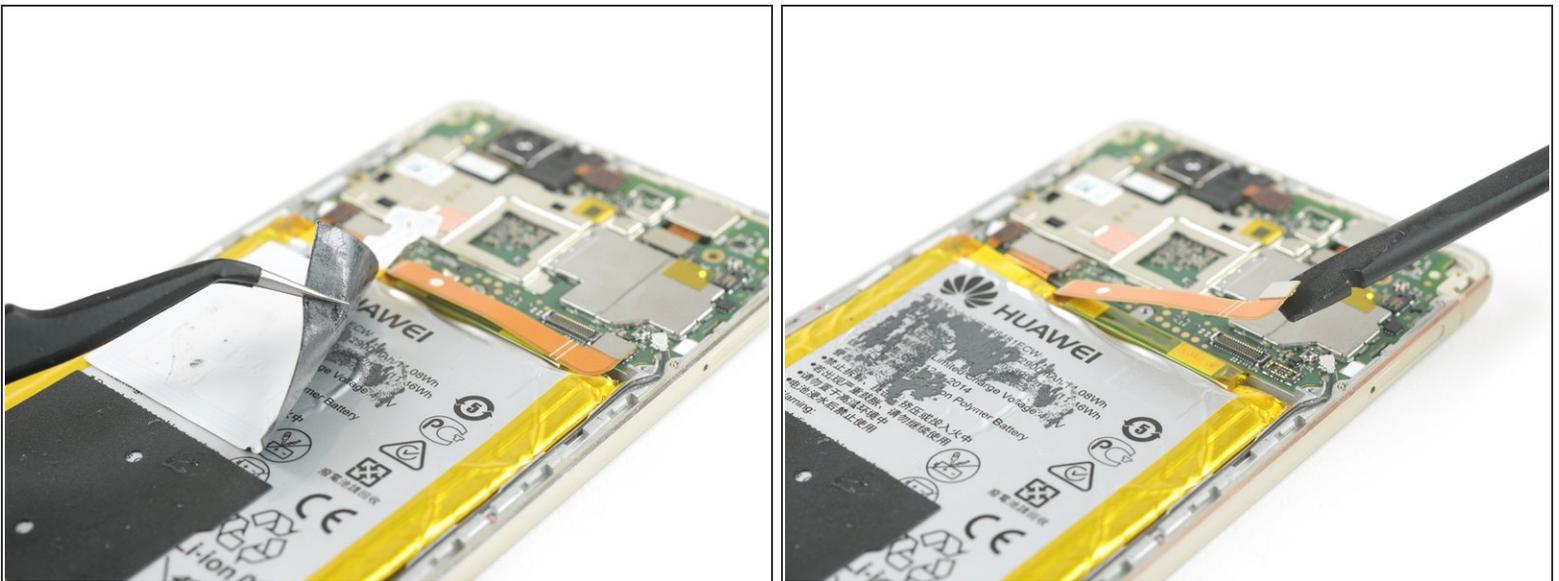

- Löse die NFC-Antenne vom Akku ab.
 - ⚠ Achte darauf, die Antenne nicht einzureißen oder zu knicken.
 - ℹ Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC Antenne am Akku lassen.
- Trenne den Stecker des Akkus.

Schritt 9



- Schiebe den Spudger unter den Akku an der gezeigten Stelle und hebele ihn langsam heraus.
 - ⚠ Vermeide es, den Akku zu verbiegen und erwärme ihn nochmals, falls dies nötig ist.
 - ⚠ Achte darauf, das Displaykabel, das in der Mitte unter dem Akku verläuft, nicht zu beschädigen.
- Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch [doppelseitiges Klebeband](#) oder [vorgestanzte Klebestreifen](#).

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.