



Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen

Ersetze die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P9 Lite

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P9 Lite zu ersetzen.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
- Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.

Schritt 2

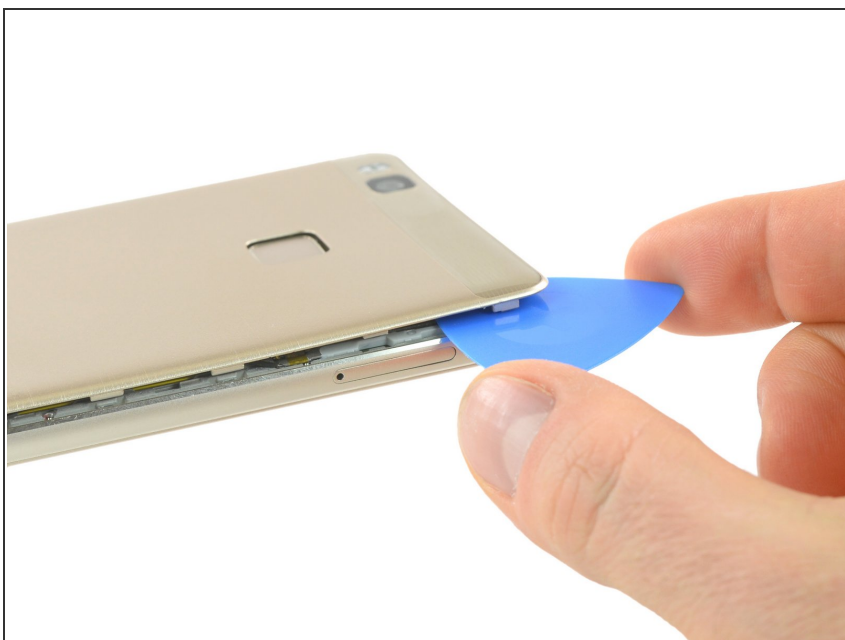


- ⓘ Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
- ⚠ Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
- Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.

Schritt 3

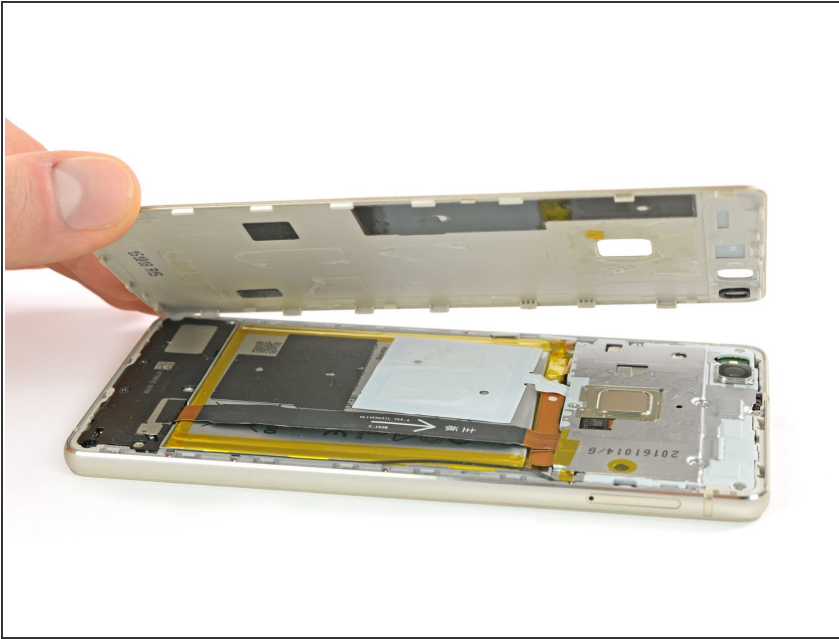



- Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.

Schritt 4 — Motherboard-Abschirmung

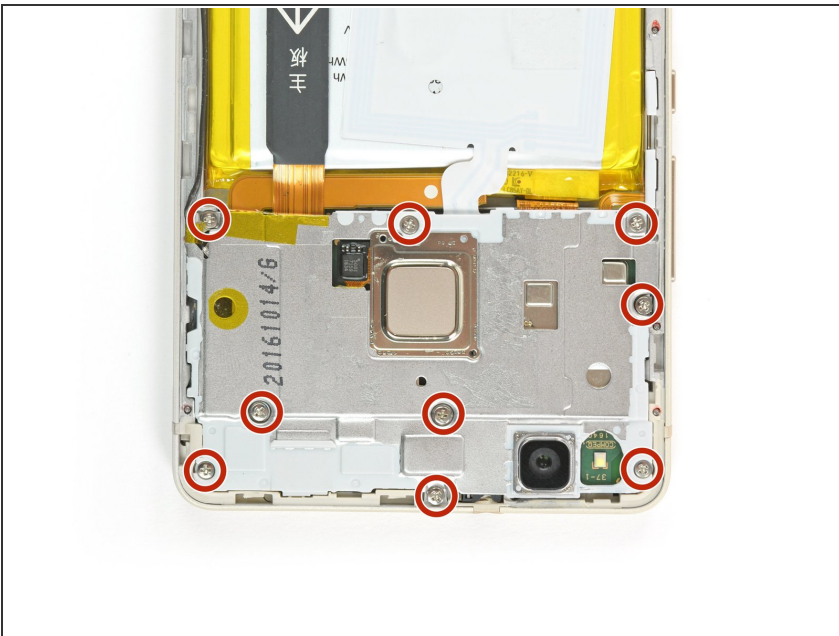

- Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
- ⓘ Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.


Schritt 5

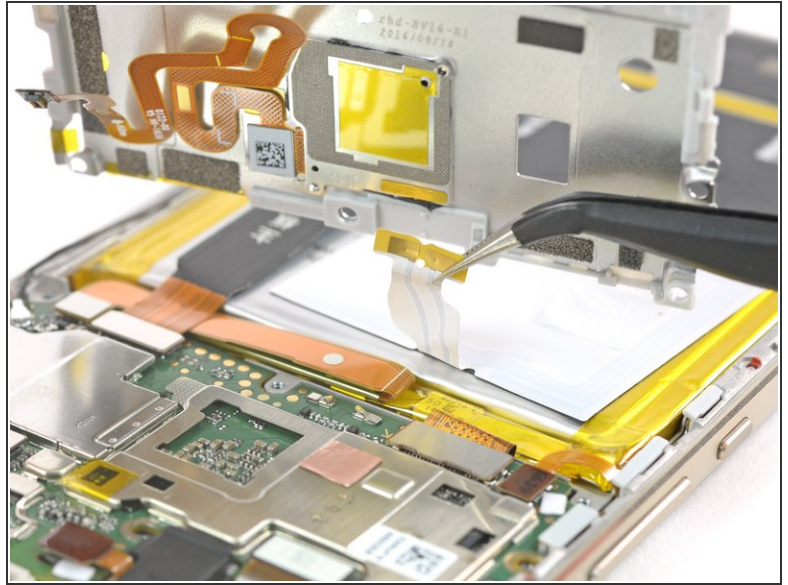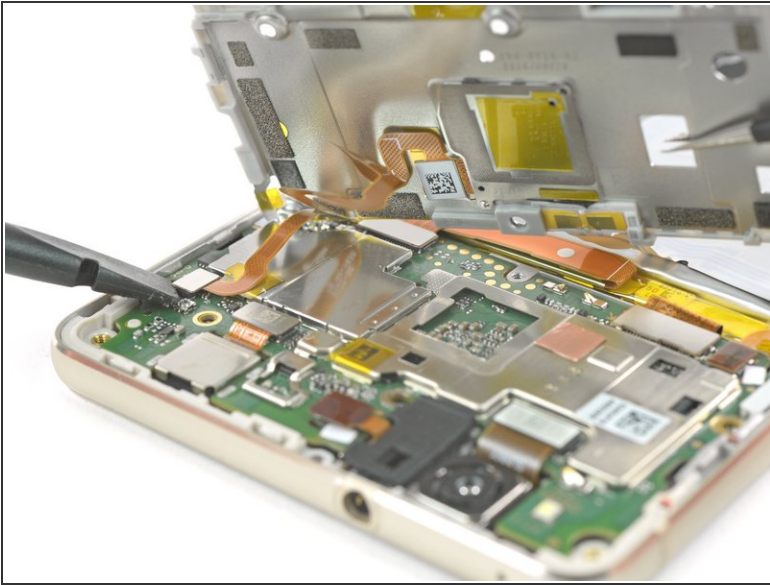

 Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.

- Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
- Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.

Schritt 6 — Kopfhörerbuchse

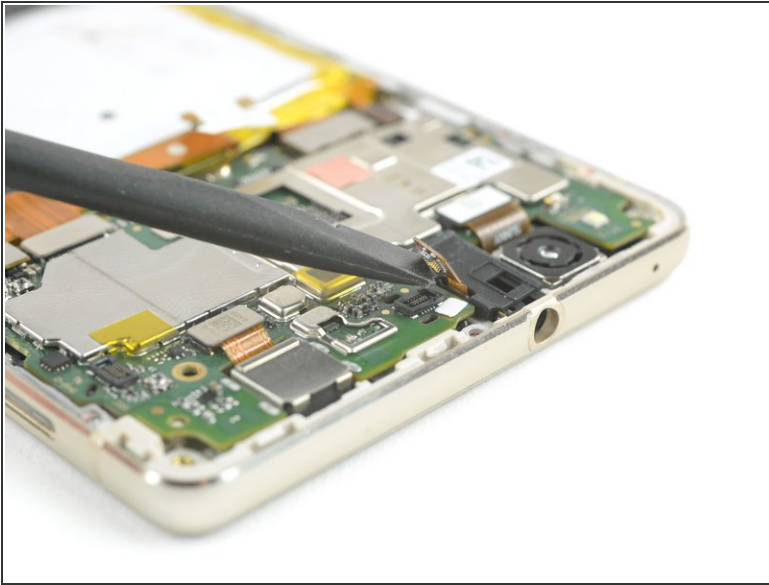

- Trenne die Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Mainboard.
- Nimm die Kopfhörerbuchse nun vorsichtig aus ihrer Vertiefung.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.