



PlayStation Vita Gehäusetrennung

Trenne das vordere und hintere Gehäuse der Playstation Vita voneinander.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäusetrennung



⚠ Ausschalten und Speicherkarte entfernen.

- Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.

Schritt 2



- Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
- Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.

Schritt 3



- Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.

Schritt 4



- Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
- Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.


⚠ Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.

Schritt 5




- Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.

Schritt 6

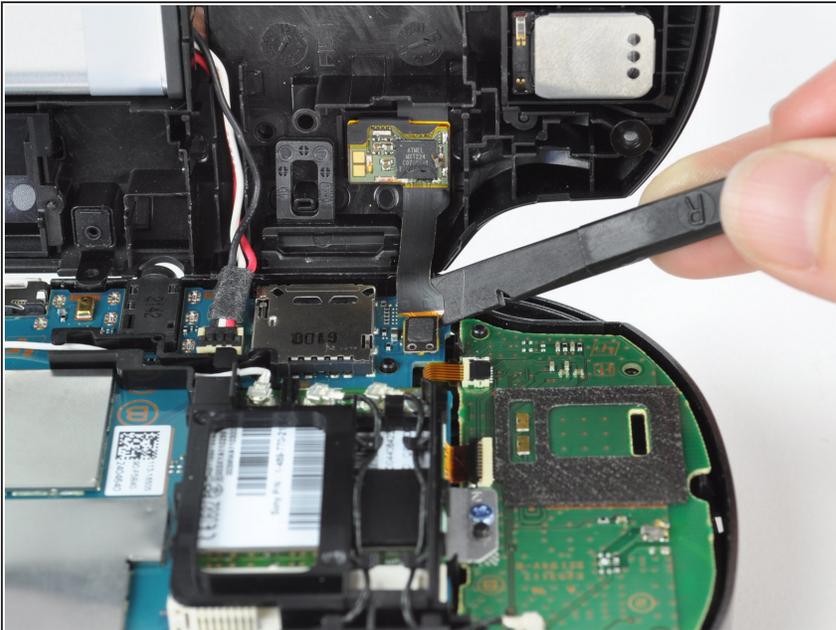

- Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.

Schritt 7

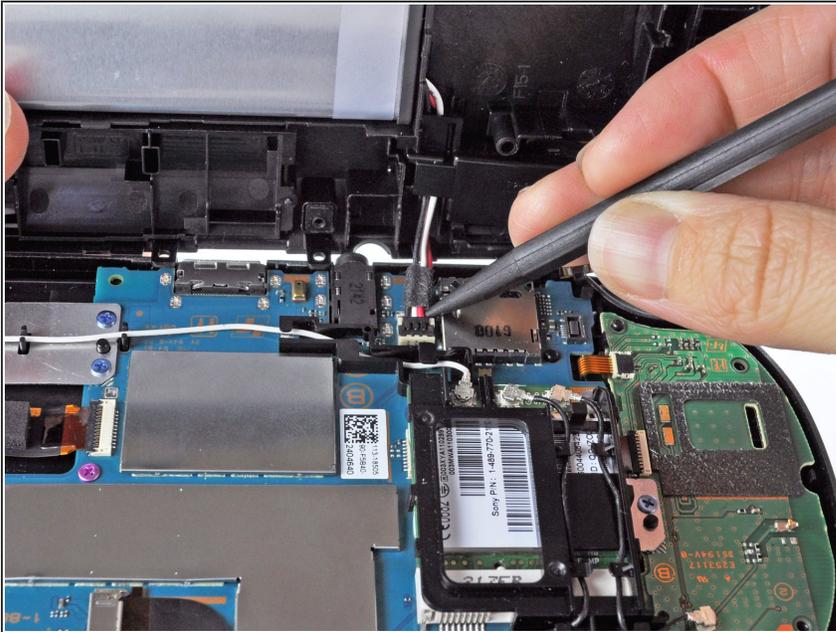

- Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.

Schritt 8



- Trenne Front- und Rückseite.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

