




# Sony Cyber-shot DSC-HX90V Austausch des LCD

Diese Anleitung enthält die Schritte, um das Display der Kamera zu entfernen und zu ersetzen.

Geschrieben von: Marin Rusinov

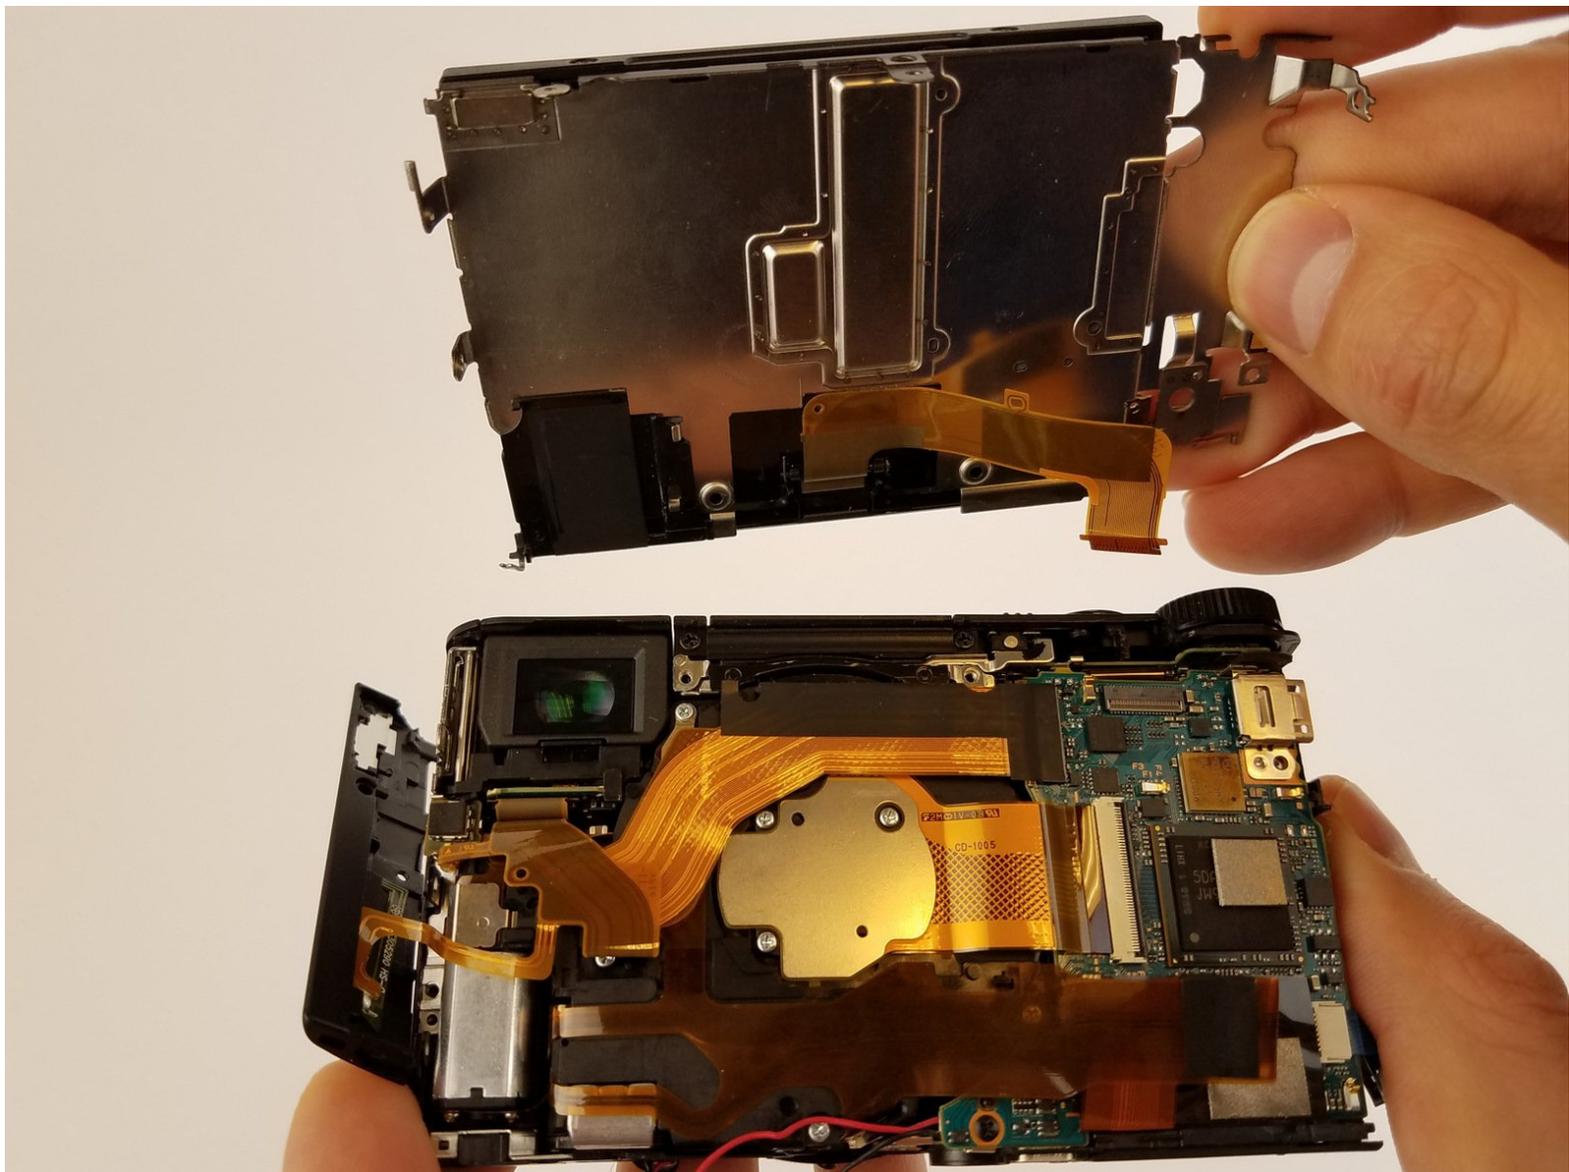

## EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfährst du, wie du das LCD Display entfernen und austauschen kannst. Die Anleitung hat neun Schritte und braucht einige Zeit, um durchgeführt zu werden, aber jeder Schritt ist relativ einfach, da die Anleitung keine fortgeschrittenen Techniken erfordert.



### WERKZEUGE:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Tastenfeld



- Lege das Gerät so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
- Entferne die fünf markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.

## Schritt 2



- Entferne die markierte Schraube an der Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.

### Schritt 3



- Entferne die markierte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.

### Schritt 4



- Verwende das Plastiköffnungswerkzeug, um das Tastenfeld zu entfernen.


## Schritt 5



**⚠** Trenne das Datenkabel der Steuerplatine sorgfältig. Bei der Verwendung von Werkzeugen zum Trennen des Datenkabels kann ein dauerhafter Schaden an der Steuerplatine auftreten. Verwende nur deine Finger.

- Trenne das Datenkabel der Steuerplatine, indem du es vorsichtig mit den Fingerspitzen hin und her bewegst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald diese getrennt ist.

## Schritt 6 — Seitenabdeckung

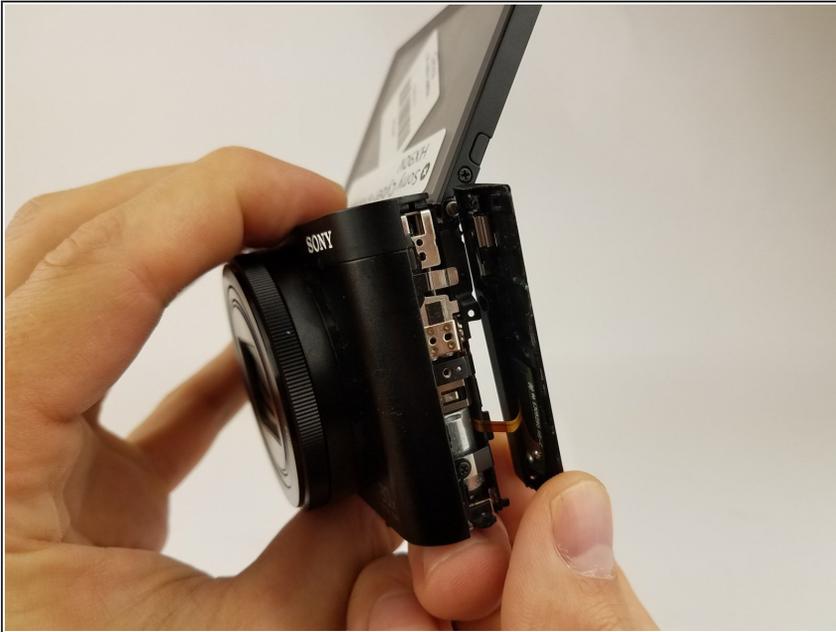


- Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
- ⓘ Die Abdeckung sollte leicht abgehen, man hört eventuell ein leises Knacken oder Klicken.

## Schritt 7 — LCD





- Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
- Entferne die zwei schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.

## Schritt 8

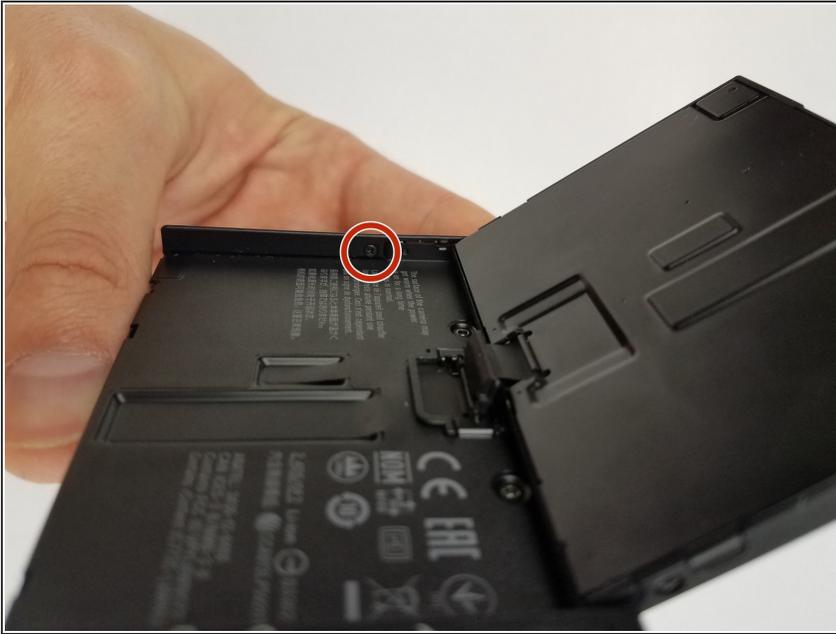

- Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
- Entferne die schwarze M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschraube.

## Schritt 9

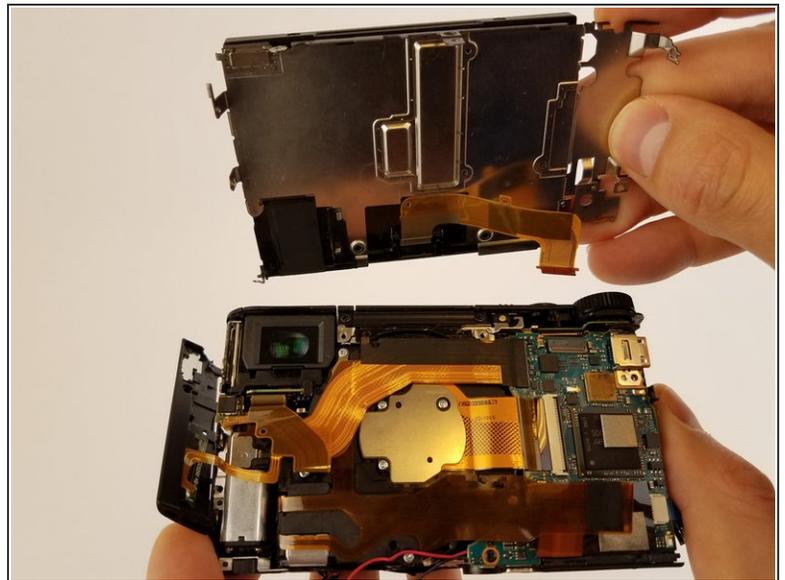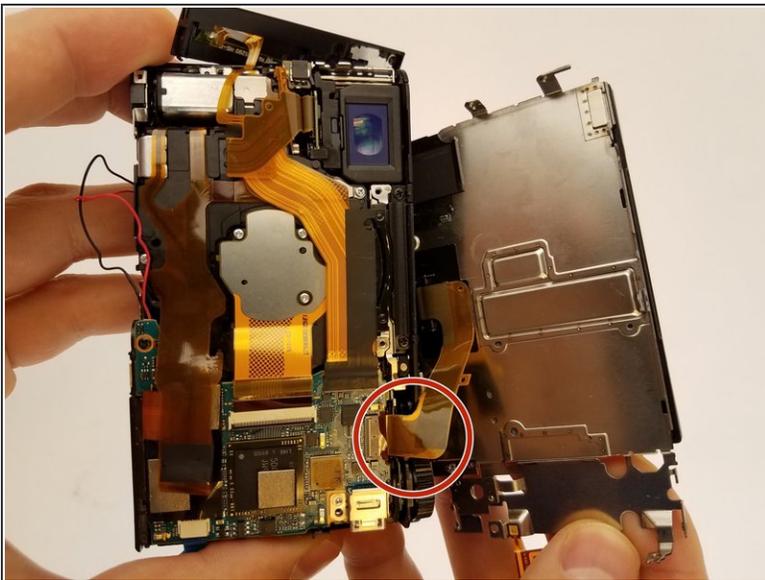

**⚠** Der LCD-Bildschirm ist sehr zerbrechlich. Mit Vorsicht behandeln. Verwende keine Werkzeuge, um den Bildschirm zu entfernen.

- Entferne vorsichtig das Flachbandkabel, das das LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.