



PlayStation Vita Rückabdeckung ersetzen

Diese Anleitung führt dich durch den Prozess...

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Diese Anleitung führt dich durch den Prozess des Austauschs der Rückabdeckung. Hinter der Rückabdeckung befindet sich das hintere Touch Pad.



WERKZEUGE:

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Spudger](#) (1)



ERSATZTEILE:

[PlayStation Vita Accessory Port Cover](#)
(1)

[PlayStation Vita Game Cartridge Cover](#)
(1)

[PlayStation Vita Left Touchpad Sensor](#)
(1)

[PlayStation Vita \(3G\) Rear Panel](#) (1)

Schritt 1 — Gehäusetrennung



⚠ Ausschalten und Speicherkarte entfernen.

- Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.

Schritt 2



- Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
- Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.

Schritt 3



- Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.


Schritt 4



- Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
- Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.


⚠ Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten.
Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.

Schritt 5

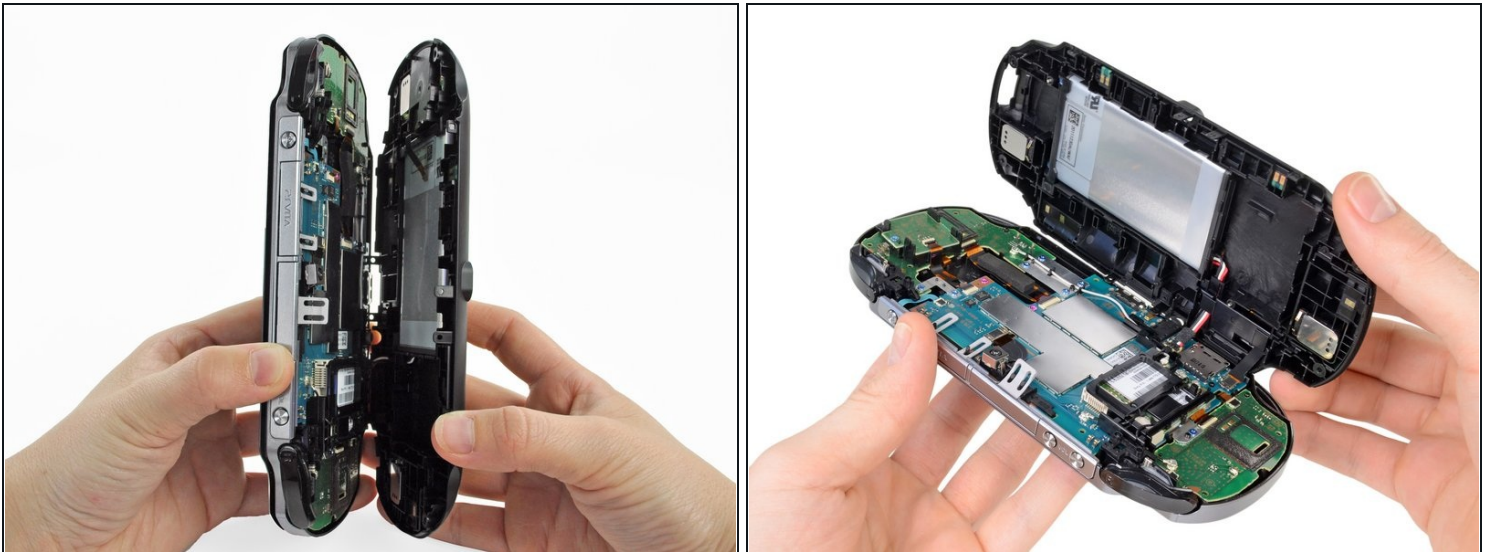


- Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.

Schritt 6

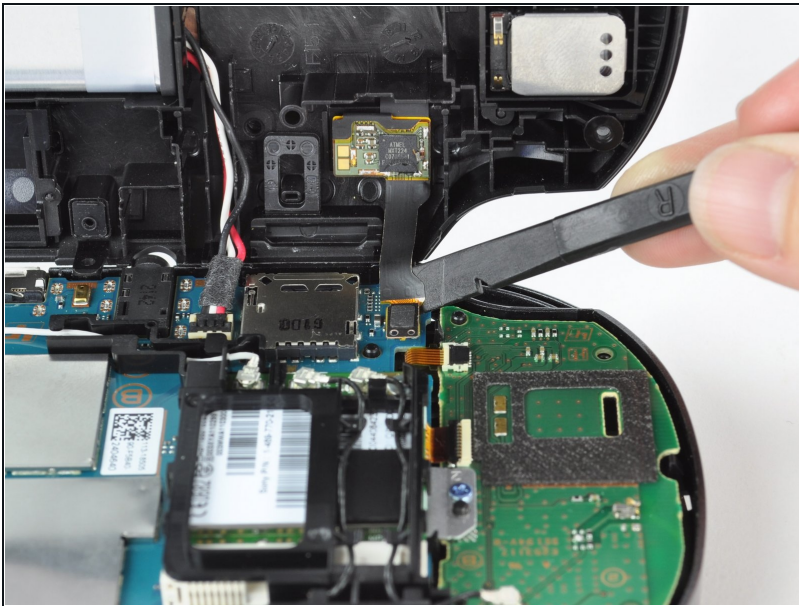

- Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.

Schritt 7

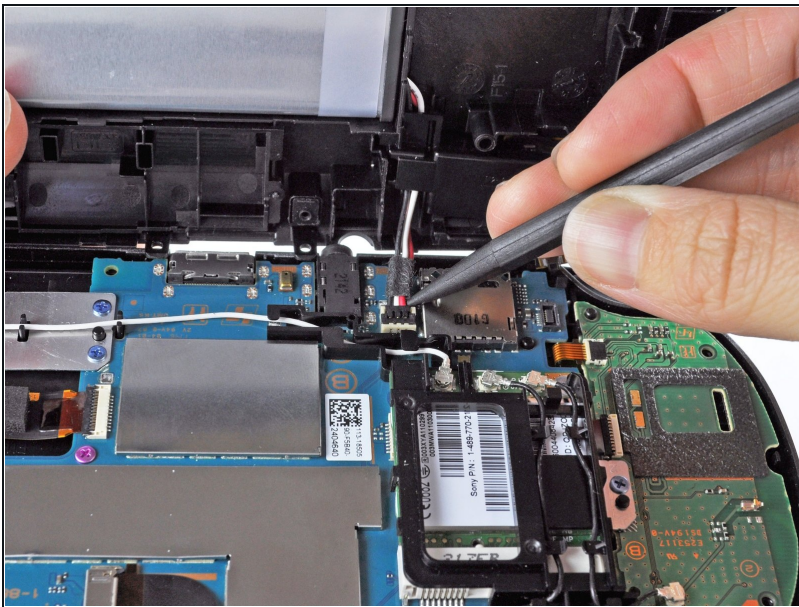



- Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.

Schritt 8




- Trenne Front- und Rückseite.

Schritt 9 — Akku

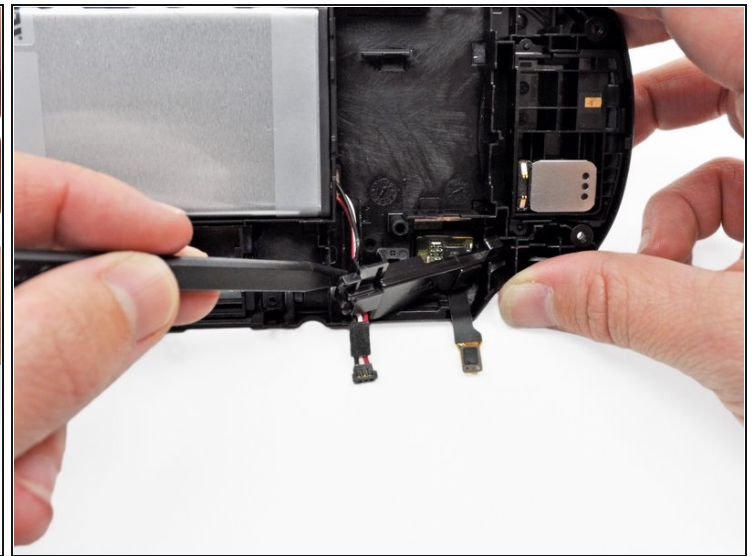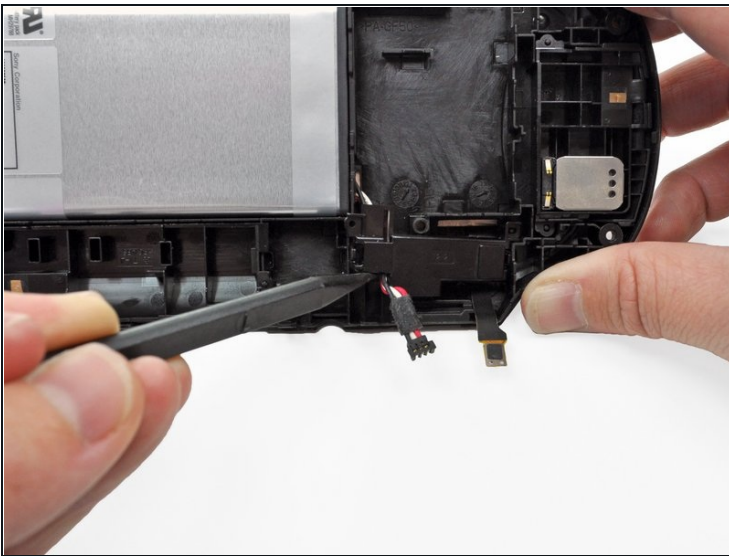

- Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
 - ① Der Akkukabelhalter lässt sich am einfachsten an der Stelle erreichen, wo das Akkukabel herauskommt.
 - ① Du kannst auch die beiden kleinen Laschen an der Seite des Kabelhalters benutzen. Finde die Laschen und löse sie beide gleichzeitig. Sei vorsichtig, drücke nicht auf die Abdeckung, so dass sie gleich wieder einrastet.

Schritt 10

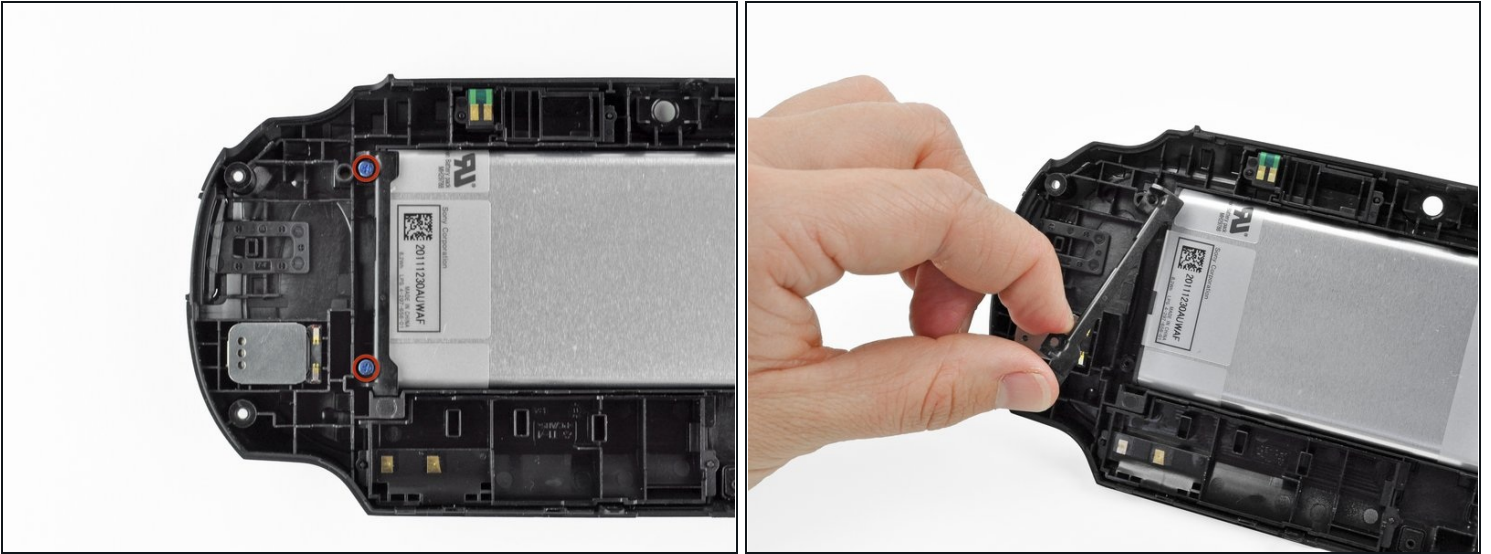

- Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
- Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.

Schritt 11




- Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
- Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.

Schritt 12 — Rückabdeckung




- Schiebe den Spudger durch den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der Rückabdeckung.
- Hebe vorsichtig mit einem Spudger den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
- Entferne den rechten Lautsprecher.

Schritt 13

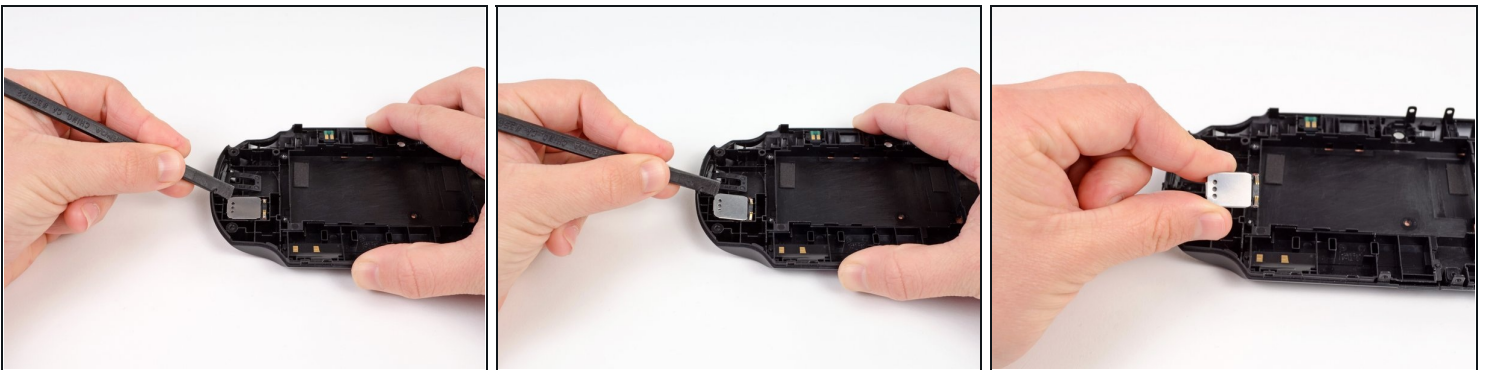

- Schiebe den Spudger in den Spalt zwischen dem linken Lautsprecher und der Rückabdeckung.
- Hebe vorsichtig mit einem Spudger den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und löse dadurch den Kleber.
- Entferne den linken Lautsprecher.

Schritt 14

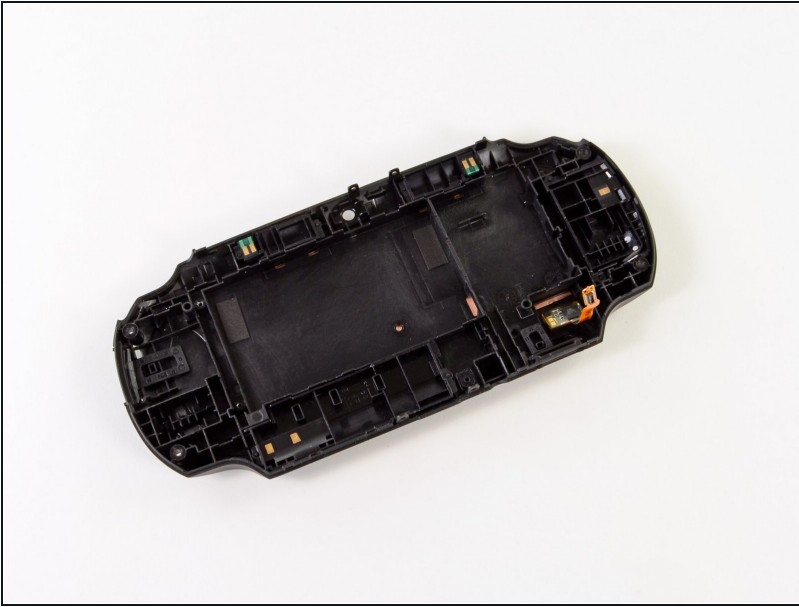

- Die Rückseite bleibt nun übrig.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.