



# Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen

Diese Anleitung enthält die Schritte zum Entfernen und Ersetzen der Schaltfläche der Kamera.

Geschrieben von: Marin Rusinov



---

## **EINLEITUNG**

Das Tastenfeld (Button Board) ist ein wichtiger und integraler Bestandteil des Gerätes. Jede unsachgemäße Behandlung kann Probleme in anderen Teilen der Kamera verursachen. Behalte den Überblick über alle Teile, die auseinander genommen werden.

---



### **WERKZEUGE:**


- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
  - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Tastenfeld (Button Board)



- Entferne die markierte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
- Entferne die markierten schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben.
- Benutze den Spudger, um die untere Abdeckung vorsichtig zu entfernen.

## Schritt 2

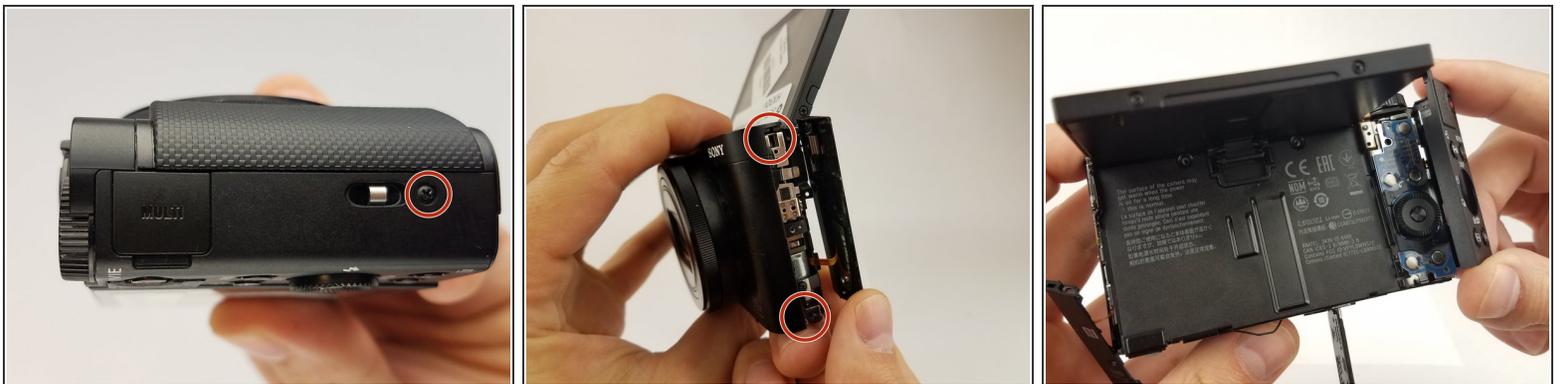

- Nach dem Entfernen der markierten schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben an der Seitenwand mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #000, benutze einen Spudger an der Stelle die mit einem roten Pfeil markiert ist, schiebe ihn hinein und entferne vorsichtig die Seitenwand vom Gerät.
- Nimm das Tastenfeld mit der Hand an den beiden Ecken und entferne es vorsichtig.

### Schritt 3



- Nachdem die äußere schwarze Abdeckung des Schaltfeldes entfernt ist, trenne vorsichtig das Steuerplatinen-Datenkabel zum Motherboard mit einer Pinzette an der Stelle, die mit einem roten Pfeil markiert ist.

⚠ Flachbandkabel können leicht beschädigt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.