



Toyota Corolla (2003-2008) - Lage der Sicherungen

Auffinden des Sicherungskastens. Lage der Sicherungen.

Geschrieben von: Jesse Teixeira Silva





WERKZEUGE:

- [Fuse Box Tool](#) (1)



TEILE:

- [Blade Fuses](#) (1)


There are many different amperage rating options, so find out which fuse you need before ordering.

Schritt 1 — Toyota Corolla (2003-2008) - Lage der Sicherungen



- Die Sicherungskasten befindet sich links unterhalb des Bedienfeldes hinter der Abdeckung (nicht bei UK Modellen). Öffne die Abdeckung und ziehe sie heraus. Dahinter ist die Sicherung zu sehen. Es ist eine schwarze quadratische Box mit Abdeckung - drücke die Seiten zusammen und die Abdeckung sollte abspringen.
- ⓘ Für UK Model, öffne das Handschuhfach und ziehe es aus den Scharnieren. Die Box ist dahinter versteckt.

Schritt 2

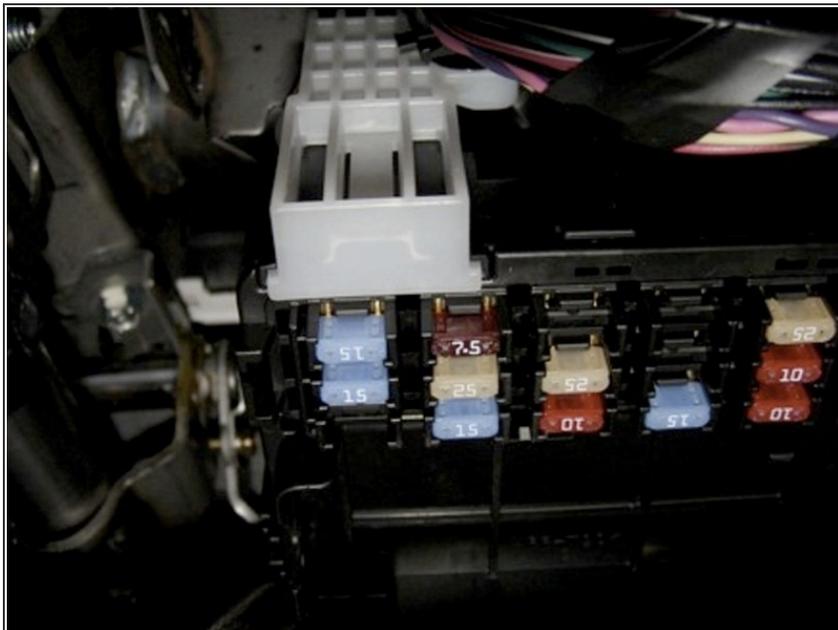

- Nach dem Entfernen der Abdeckung kann die entsprechende Sicherung gewechselt werden. In meinem Fall war es die Nummer 38 (beim Fiedler Modell kann die Position anders sein). Für mehr Details, kann das Sicherungsschema in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden.

Für den Zusammenbau in umgekehrter Folge vorgehen.