



MacBook Air Modelle A1237 und A1304

Gehäuseunterteil tauschen

Austausch des Gehäuseunterteils im MacBook Air Modelle A1237 und A1304.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Du kannst das Gehäuseunterteil leicht austauschen, du brauchst nur 10 Schrauben herauszudrehen!



WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)



TEILE:

- [MacBook Air \(Original\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Lower Case \(1\)](#)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil

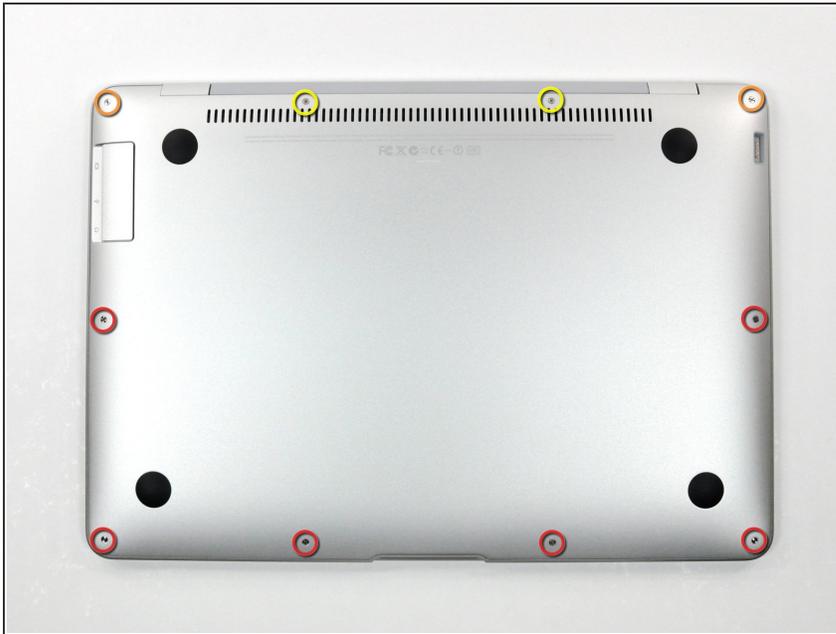

⚠ Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.

- Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
 - Sechs 2,8 mm Schrauben
 - Zwei 3,8 mm Schrauben
 - Zwei 5,4 mm Schrauben

Schritt 2



- Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-12-13 12:33:09 PM (MST) erstellt.

