



Bose SoundLink Mini II Akku austauschen

Warnhinweis: Dieses Gerät hat einen mit der...

Geschrieben von: Devon



EINLEITUNG

Warnhinweis: Dieses Gerät hat einen mit der Hauptplatine fest verbundenen Akku. Zum Austausch des Akkus brauchst du das technische Handbuch und eine proprietäre Software namens "Polycomm". Ohne diese Software kannst du diese Reparatur nicht durchführen. In den Bildern von Schritt 5 siehst du einen Hinweis.

Geht der Lautsprecher nicht mehr an? Diese Anleitung wird dich durch den Wechsel des Akkus im Bose SoundLink Mini II führen.

Beachte: Um den Akku zu wechseln, musst du löten und einige Teile sorgfältig ausbauen. Außerdem wird die Polycomm-Software benötigt und du musst der technischen Anleitung von Bose folgen. Es ist äußerst schwierig, solche Software zu beschaffen, ganz zu schweigen von den Anleitungen.


WERKZEUGE:

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Lötkolben](#) (1)
- [Entlötlitze](#) (1)
- [Lead-Free Solder](#) (1)
- [Polycomm Software](#) (1)

ERSATZTEILE:


- [Bose SoundLink Mini II Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku

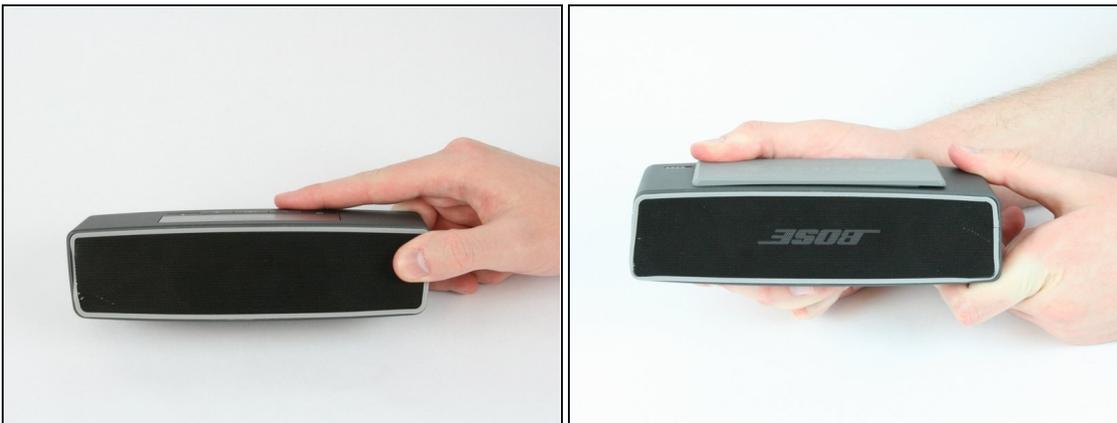


- Drehe den Lautsprecher auf die Rückseite.

Schritt 2 — Gummifuß entfernen

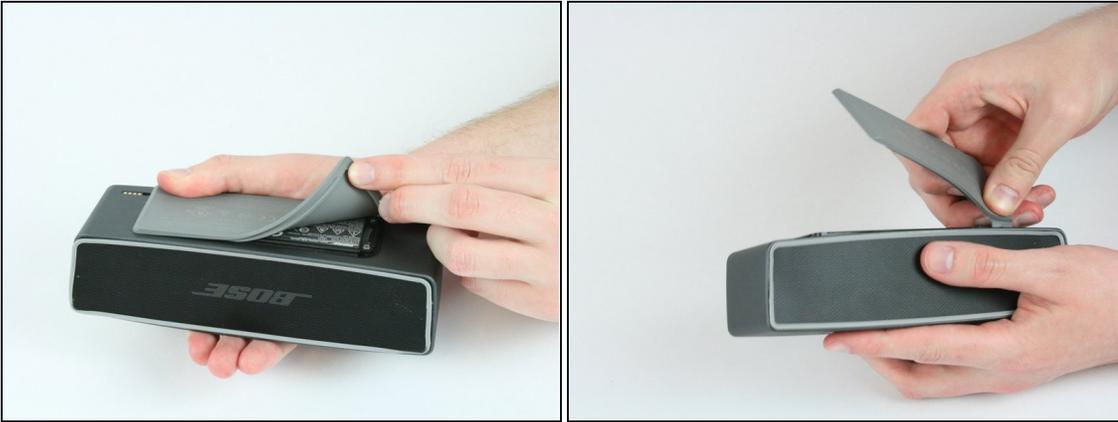

- Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.

Schritt 3

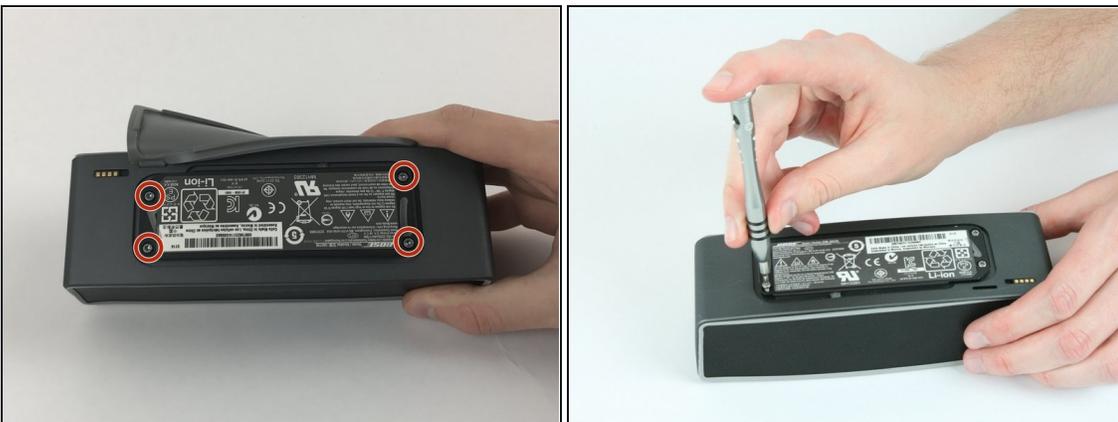

- Entferne die vier 6 mm T9 Torx Schrauben von den Ecken des Akkus.

Schritt 4



- Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
- ⓘ Der Akku ist noch mit vier Kabeln an der Versorgungsplatine angeschlossen.
- Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
- Unsere [Lötanleitung](#) zeigt dir, wie das geht.
- Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere [Ausbauarbeiten](#), während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.

Schritt 5 — Bose Serviceanleitung

<p>entering the unit. Use a vacuum to remove any metal shavings.</p> <p>1. Grille Removal</p> <p>Note: The grille is held in place by Pressure Sensitive Adhesive (PSA) strips located in the center of the grille (figure 5.) and also by two tabs on either end of the grille (figure 3).</p> <p>To avoid destroying the grill during the removal process, brush alcohol over the PSA strips (figure 5) before attempting to remove it.</p> <p>Important Note: To avoid damage to the cabinet, do not use the cabinet as a pry point to remove the grille.</p> <p>1.1 At the location shown in Figure 3, insert the tip of a plastic tool, such as a spudger, between the grille and its rubber gasket.</p> <p>Note: The location shown is between the PSA and grille tabs securing the grille.</p> <p>1.2 Rotate the spudger away from you while prying against the rubber gasket. Figure 4.</p> <p>1.3 Once a portion of the grille is released, grasp the grille and pull it across the unit lengthwise to release the PSA. Figure 5.</p> <p>2. Battery Removal</p> <p>The Battery in SoundLink® Mini II is hardwired to the Boost PCB. See figure 6. Place the product in</p>	<p>Figure 3.</p> <p>Figure 4.</p> <p>Figure 5.</p>
--	--

- Bose Technicians Instruction Manual: <https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...>

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.