




# Fitbit Blaze Displayrahmen austauschen

Austausch des Displayrahmens am Fitbit Blaze.

Geschrieben von: Adrian Borrego

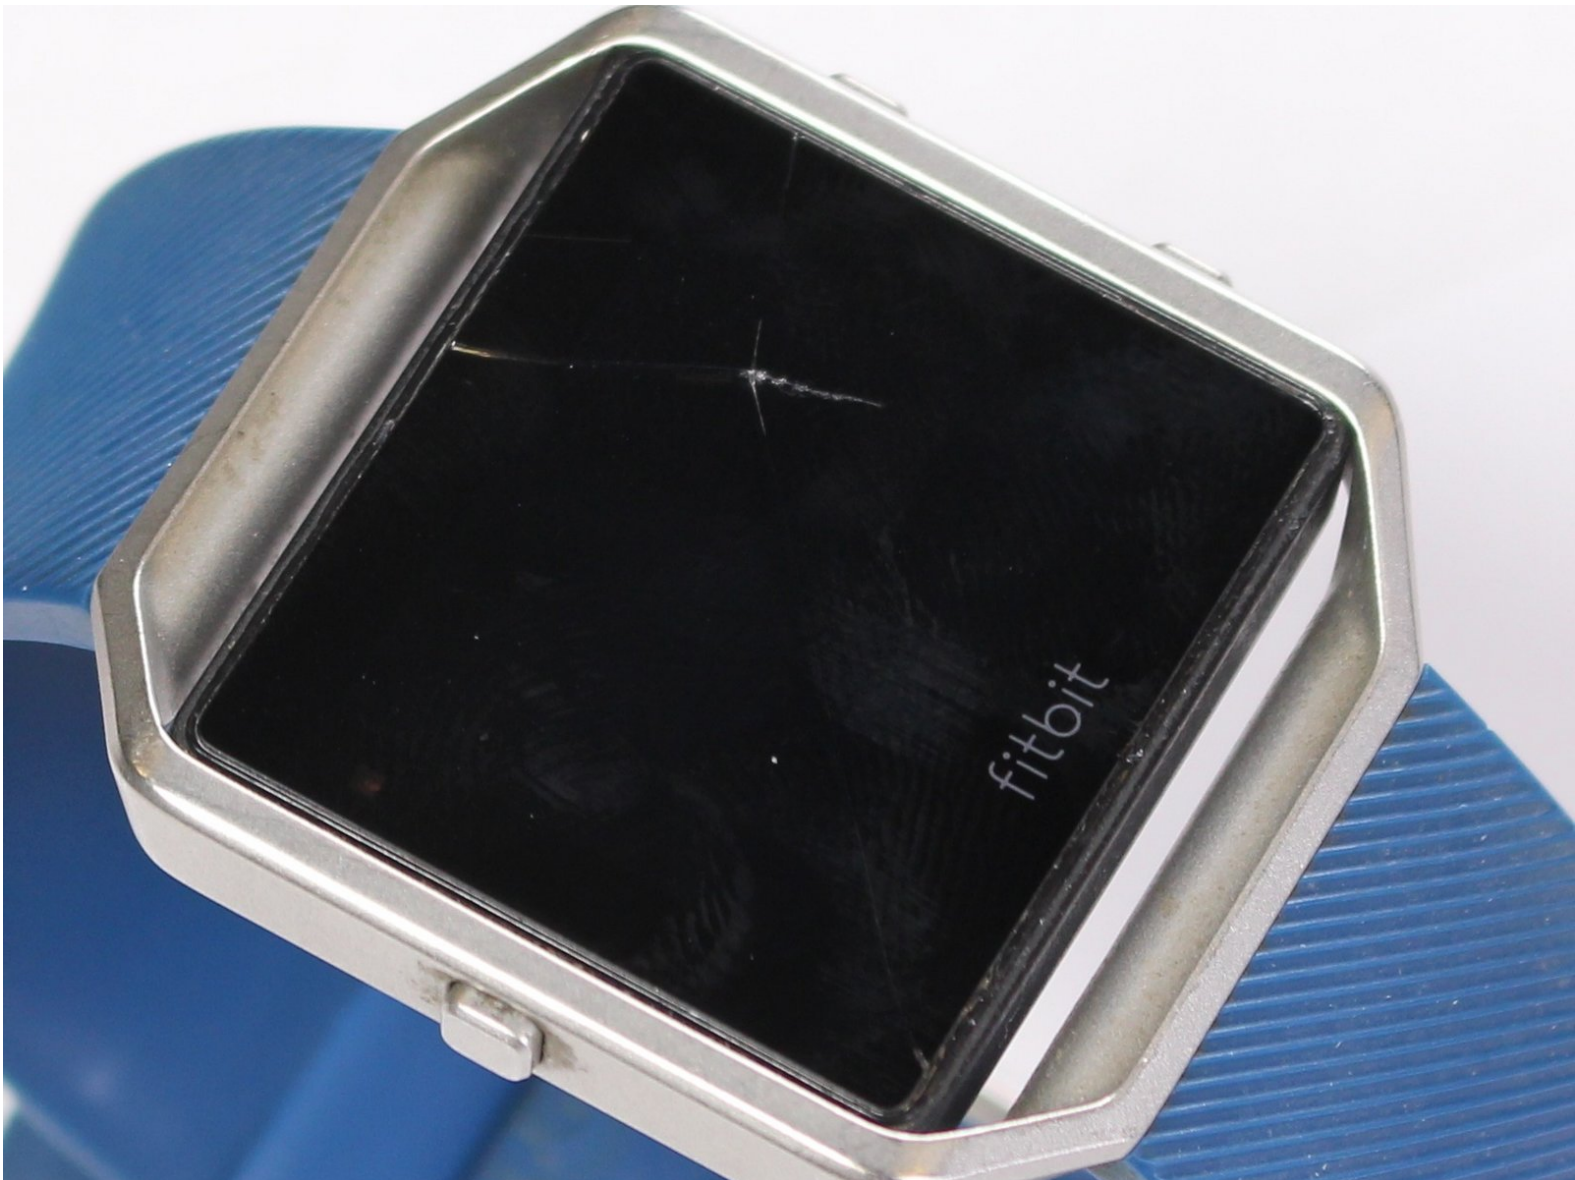

---

## EINLEITUNG

Ist der Metallrahmen an deinem Fitbit Blaze abgenutzt oder gebrochen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Metallrahmen, welcher das Display festhält, entfernen und austauschen kannst.

---



### WERKZEUGE:


- [Metal Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Armband




- Finde die Frontanzeige an deinem Gerät.
  - ⓘ Das Fitbit Logo sollte unten mittig am Bildschirm zu sehen sein.

## Schritt 2

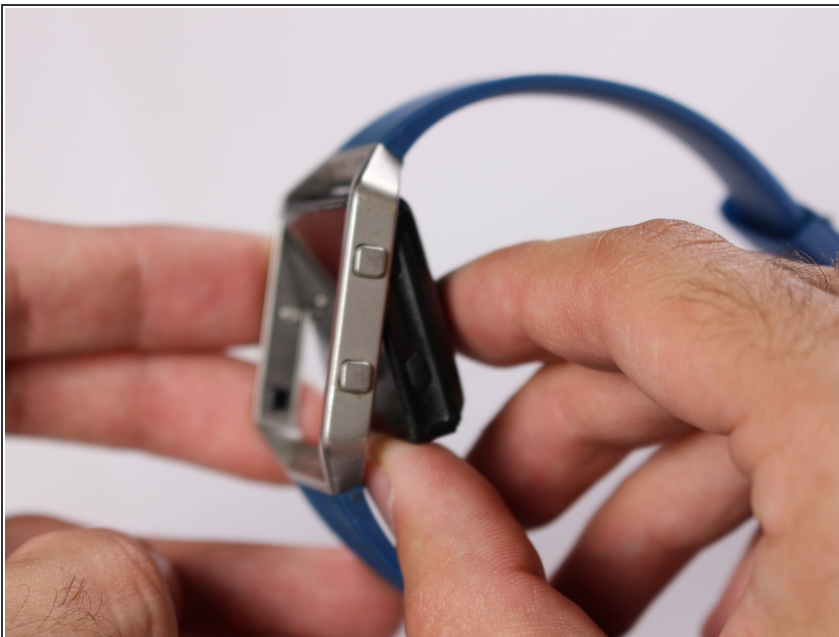


- Drücke den Bildschirm zur Rückseite des Metallrahmens heraus.
  - ⚠ Drücke nicht zu stark auf den Bildschirm, damit er nicht beschädigt wird. Fange ihn mit der anderen Hand auf.

### Schritt 3

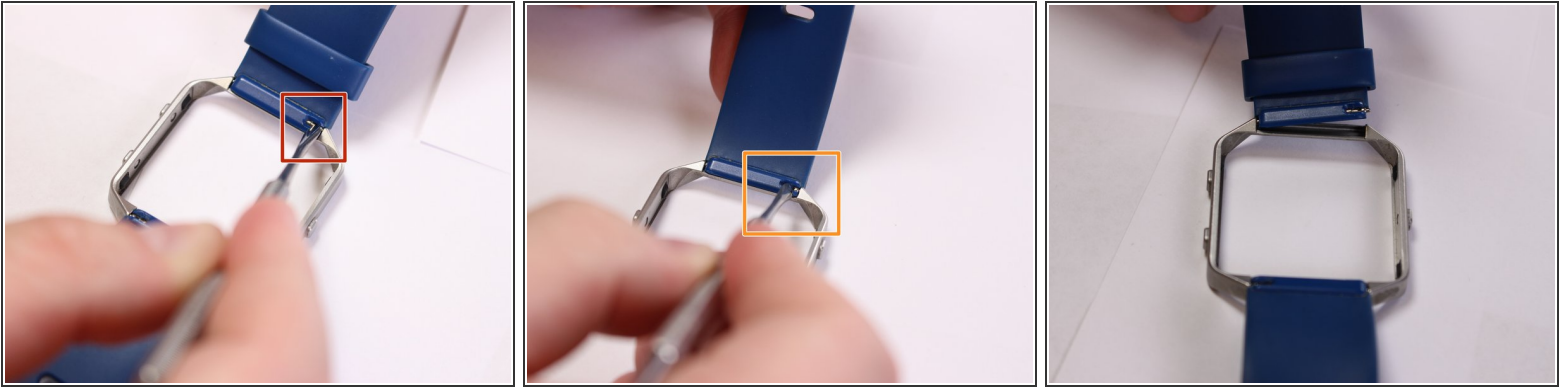

- Finde den Metallstift am Armband am Rand des Metallrahmens.
- Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in Richtung der blauen rechteckigen Umfassung.
- ⚠ Drücke nicht zu stark, damit der Stift nicht beschädigt wird.
- Entferne das Armband.

### Schritt 4 — Displayrahmen

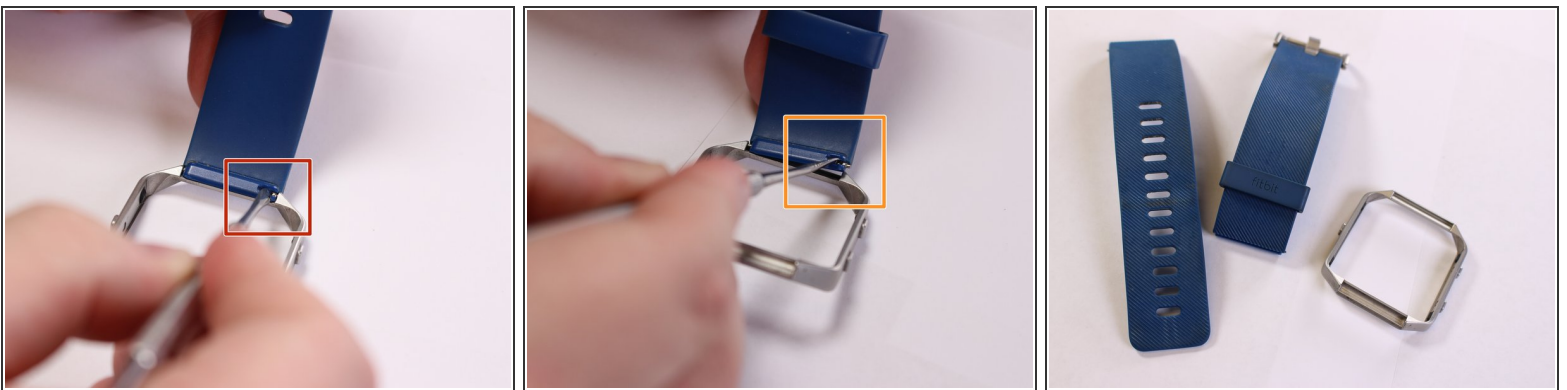

- Finde den Metallstift am anderen Teil des Armbands am Rand des Metallrahmens.
- Setze das spitze Ende eines Metallspatels in die Aufnahme des Metallstifts. Drücke den Stift in die andere Richtung.
- ⚠ Drücke nicht zu stark, damit der Stift nicht beschädigt wird.
- Entferne das Armband.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.