



Canon PowerShot SX600 HS Batteriewechsel

Diese Anleitung hilft, die Batterie der Canon PowerShot SX600 HS zu wechseln. Wie man die Batterie richtig aus der Kamera entfernt und wieder einlegt.

Geschrieben von: Jennyfer Munoz



EINLEITUNG


Es können Probleme mit der Canon PowerShot SX600 HS Kamera entstehen, an denen die Batterie beteiligt ist. Zum Beispiel, wenn sie nicht funktioniert, falsch eingesetzt ist oder fehlt. Diese Anleitung zeigt, wie die Batterie gewechselt werden kann.

Schritt 1 — Batterie



- Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
- Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.

Schritt 2

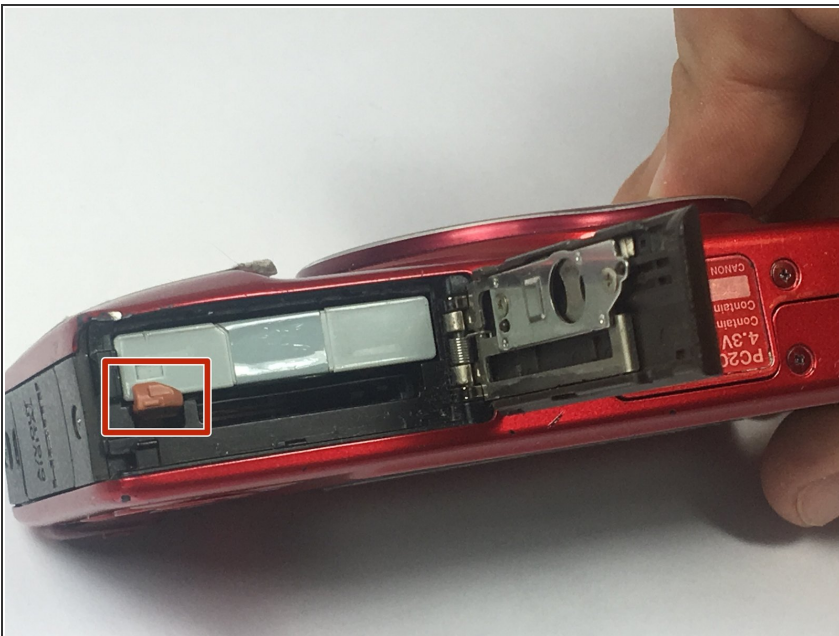

- Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.

Schritt 3



- Entnehme die Batterie mit deinen Fingern.
- ☑ Achte für den späteren Zusammenbau auf die Position der elektrischen Kontakte.

Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.