

# JBL Xtreme Akku austauschen

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.

Geschrieben von: Sylvain Bazile



# EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.



## WERKZEUGE:

## Kreuzschlitzschraubendreher #1 (1)

## Magnetic Project Mat (1)

## Metal Spudger (1)



## ERSATZTEILE:

## JBL Xtreme Battery (1)

## Schritt 1 — Abdeckung



- Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.

## Schritt 2



- Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.



### Schritt 3



- Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikrasten halten die Abdeckung fest.
- Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.

### Schritt 4 — Bassstrahler



- Löse die sechs 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bassstrahler befestigt ist.
- ⓘ Drei der fünf äußeren Schrauben sind im ersten Bild zu sehen, die sechste innere Schraube im zweiten Bild.

## Schritt 5



- Wenn die sechs Schrauben weg sind, lässt sich der Bassstrahler leicht abheben.
- ❗ Beide Strahler sind gleichartig. Wiederhole den vorigen Schritt für den zweiten Strahler, falls nötig.

## Schritt 6 — Akku



- Finde die drei 9,7 mm Kreuzschlitzschrauben unter dem Reißverschluss und drehe sie heraus.
- Hebe den Deckel mit dem Reißverschluss aus dem Lautsprecher.
- ❗ Die Seite auf dem Deckel gegenüber von den Schrauben wird von kleinen Klammern festgehalten. Der Deckel sollte sich leicht vom Gerät wegheben lassen, möglicherweise musst du auch ein wenig hebeln.



## Schritt 7



- Unter dem Deckel mit dem Reißverschluss befinden sich acht weitere 9,75 mm Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus und hebe den Akkufachdeckel ab.
- ⓘ Achte auf das kleine weiße Flachbandkabel, welches den Akkufachdeckel mit dem Gerät verbindet und beschädige es nicht.
- Dieses Teil ist mit zwei kleinen Schrauben an der Abdeckung befestigt. Die Arbeit wird später einfacher, wenn du sie entfernst und dieses Teil zum Lösen der Abdeckung behutsam herausholst.



## Schritt 8

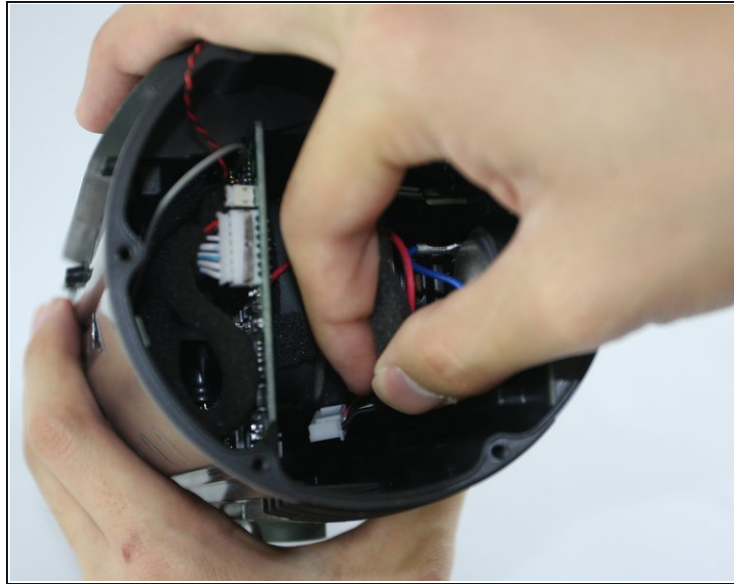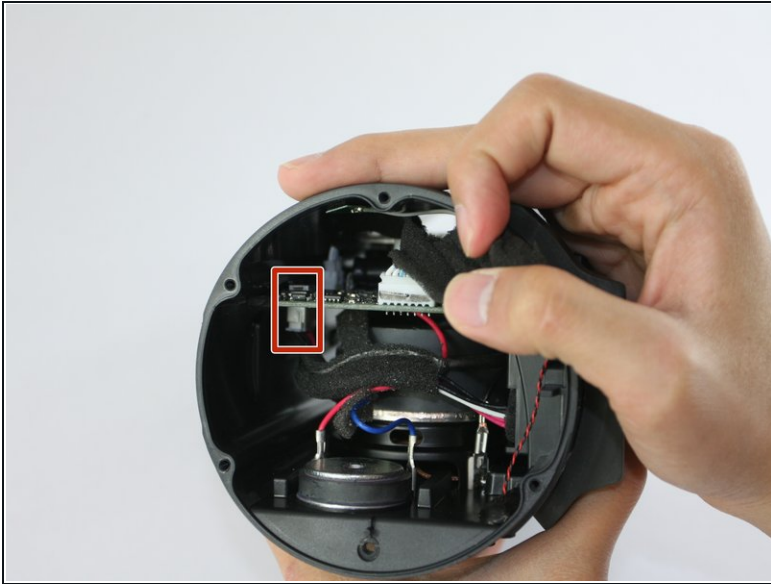

- Finde das im Bild gezeigte Kabel.
- ⓘ Löse vorsichtig den Stecker dieses Kabels von der Hauptplatine.

## Schritt 9



- Hebe vorsichtig den Akku aus dem Gerät. Führe dabei das Kabel durch die Öffnung im Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.