



PlayStation VR Lüfter tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lüftereinheit der PlayStation VR ersetzt.

Geschrieben von: Sarah Shand



EINLEITUNG

Ein defekter Lüfter kann dazu führen, dass die Prozessoreinheit überhitzt. Um dies zu verhindern, sollte der Lüfter getauscht werden.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Lüfter



- Auf der Seite gegenüber der Lüftungsschlitze befinden sich zwei 6 mm Schrauben. Diese musst du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH #000 entfernen.

Schritt 2



- Drücke und schiebe die Seite mit den beiden Ports zurück, um eine weitere 6 mm Schraube freizulegen.
- Entferne die 6 mm Schraube mit einem PH #000 Schraubendreher.

Schritt 3



- Schiebe das Panel wieder zurück.


Schritt 4



- Heble das Panel vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gerät, um die HDMI Ports freizulegen.


 Möglicherweise musst du von beiden Seiten hebeln, damit das Panel abgeht.

Schritt 5

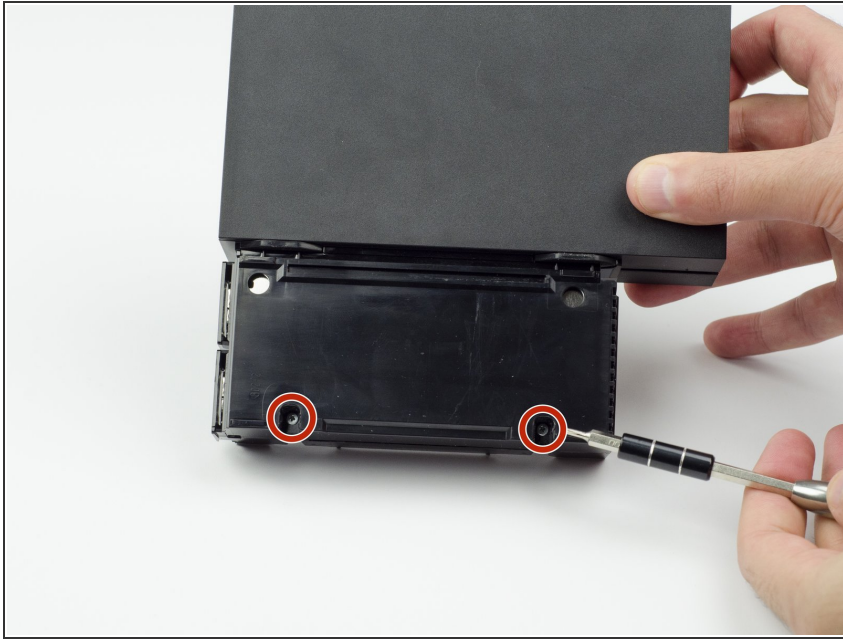



- Drehe das Gerät um.
- Entferne die beiden 9 mm Schrauben mit einem PH #000 Schraubendreher.

Schritt 6

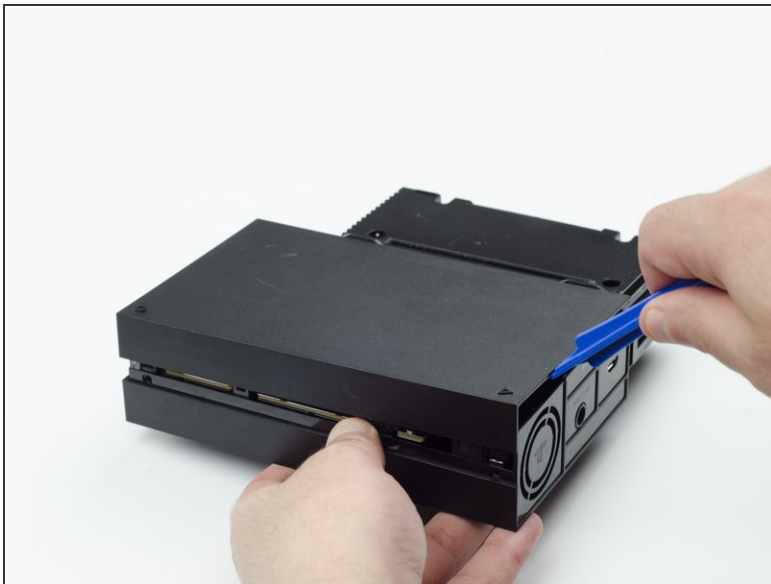

- Heble das Gehäuse der Konsole vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und entferne es.

Schritt 7

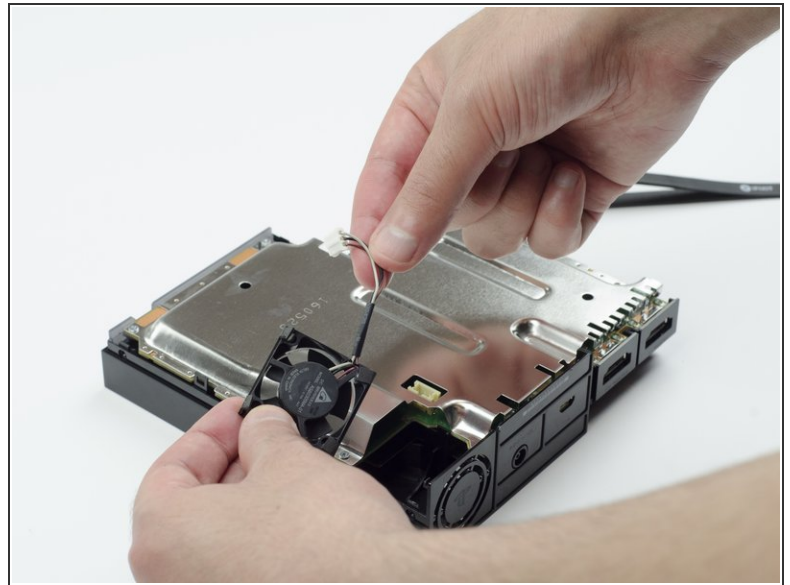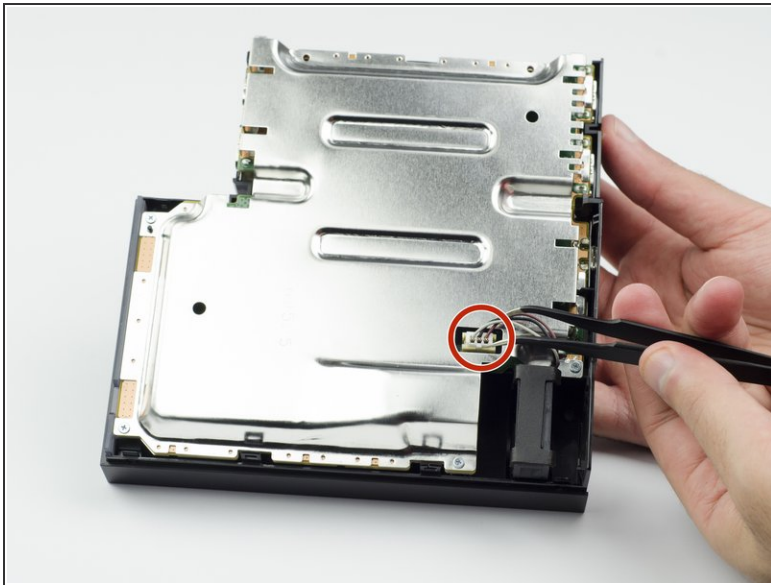

- Benutze eine Pinzette, um das mehrfarbige Kabelbündel, das den Lüfter mit der Konsole verbindet, aus seinem Anschluss zu ziehen.
- Hebe vorsichtig den Lüfter mit seinem Anschlusskabel aus dem Gerät.
- ⓘ Pass auf, dass du nicht die Leitungen beschädigst.
- ⚠ Vermeide es, mit deinen Fingern an die Lüfterflügel zu kommen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.