




Canon PowerShot SX600 HS Display

Bildschirm austauschen

Diese Anleitung hilft beim Austausch des Display Bildschirms der Canon PowerShot SX600 HS. Wie man ihn richtig ausbaut und austauscht.

Geschrieben von: Jennyfer Munoz

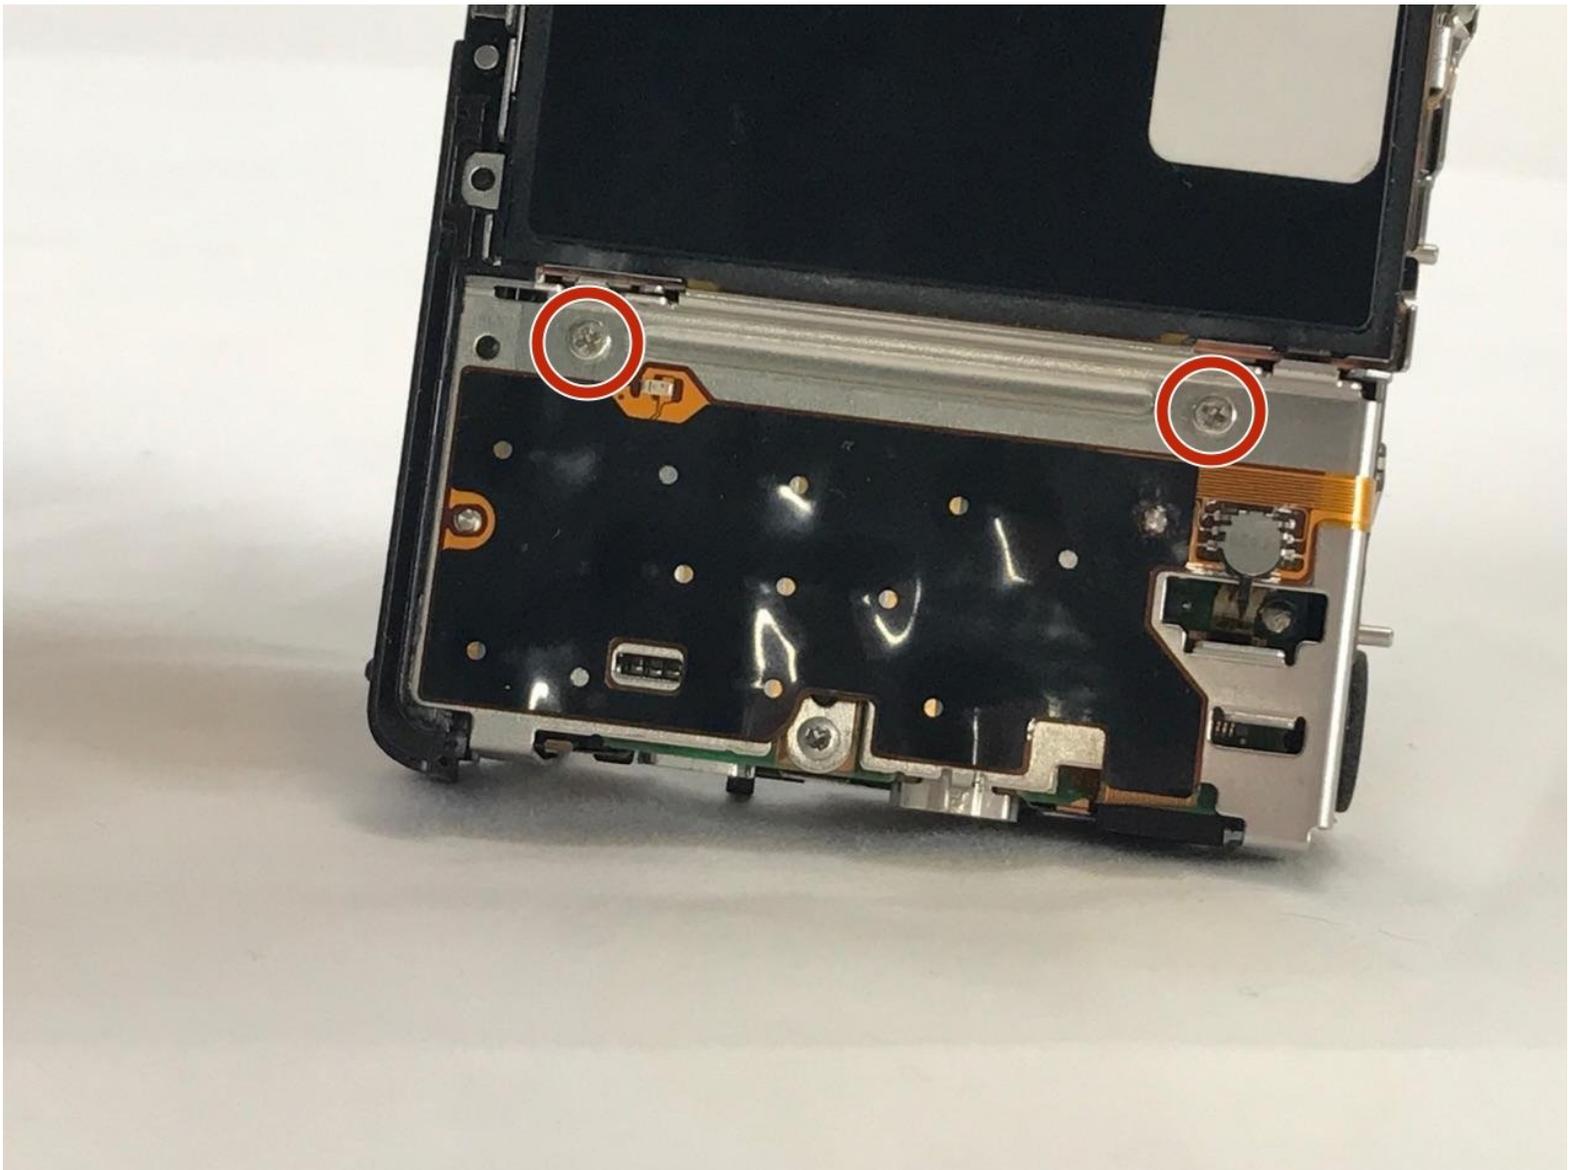

EINLEITUNG

Die Canon PowerShot SX600 HS Kamera kann einen gebrochenen oder beschädigten Bildschirm/LCD haben. Der Bildschirm kann Risse aufweisen oder nichts mehr anzeigen. Benutzen Sie diese Anleitung, um den Display Bildschirm oder den LCD-Bildschirm der Kamera auszutauschen.



WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterie



- Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
- Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.

Schritt 2

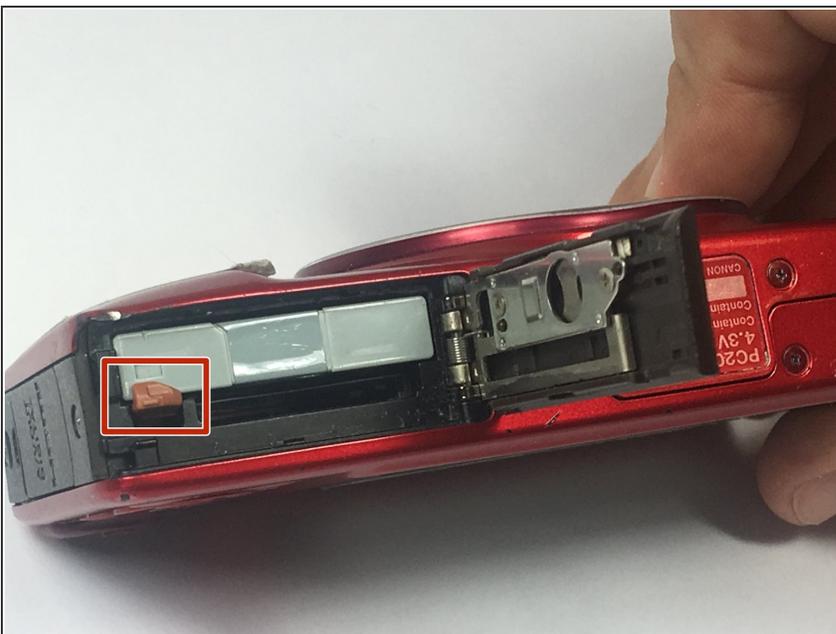

- Drücke den orangenen Hebel, der die Batterie hält, herunter, um die Batterie zu entriegeln.

Schritt 3



- Entnehme die Batterie mit deinen Fingern.
- ☑ Achte für den späteren Zusammenbau auf die Position der elektrischen Kontakte.

Schritt 4 — Ein/Ausschalter- und Auslösertasten



- Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).

Schritt 5





- Entfernen Sie die vier 2mm Schrauben auf der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000

Schritt 6




- Verwenden Sie ein Plastikwerkzeug zum Lockern und Entfernen der vorderen und hinteren Abdeckplatte, sowie der beiden Seitenteile.

Schritt 7

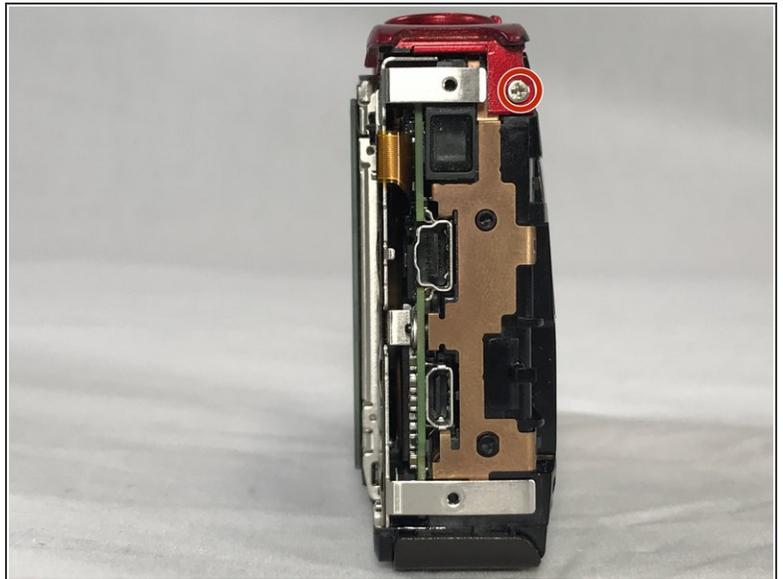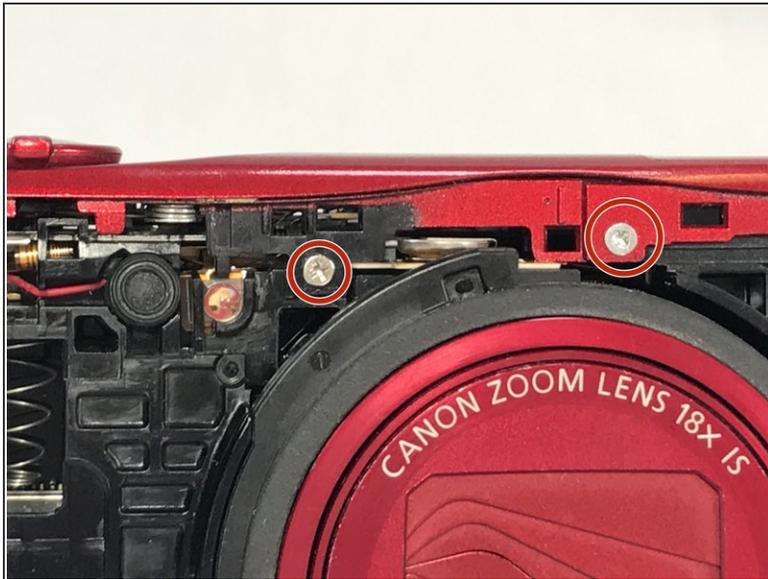



- Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die drei 2mm Schrauben, welche die Linseneinheit mit dem Kamerarahmen verbinden.

Schritt 8

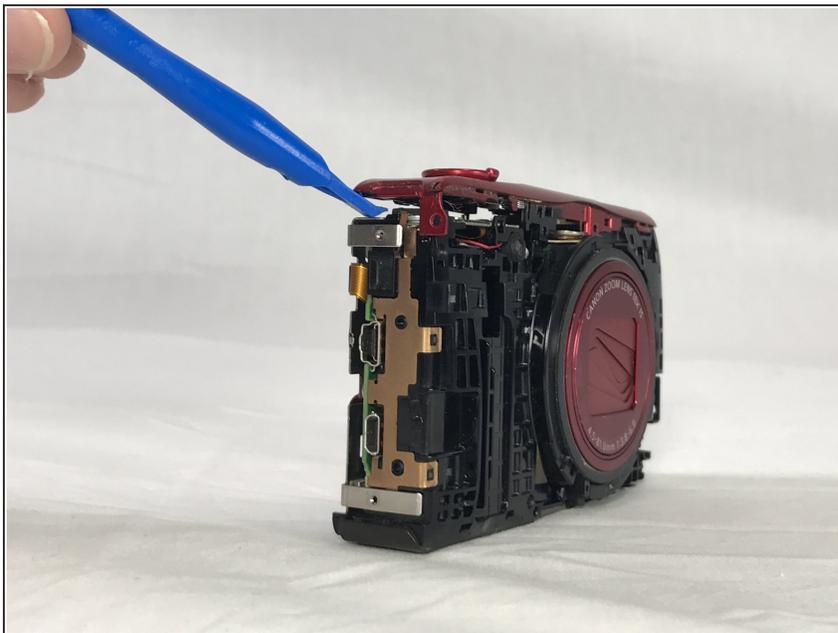


- Benutzen Sie ein Öffnerwerkzeug, um vorsichtig die Baueinheit "Auslöser und Ein/Ausschalter" vom Kamerarahmen zu entfernen.

Schritt 9 — Display Bildschirm

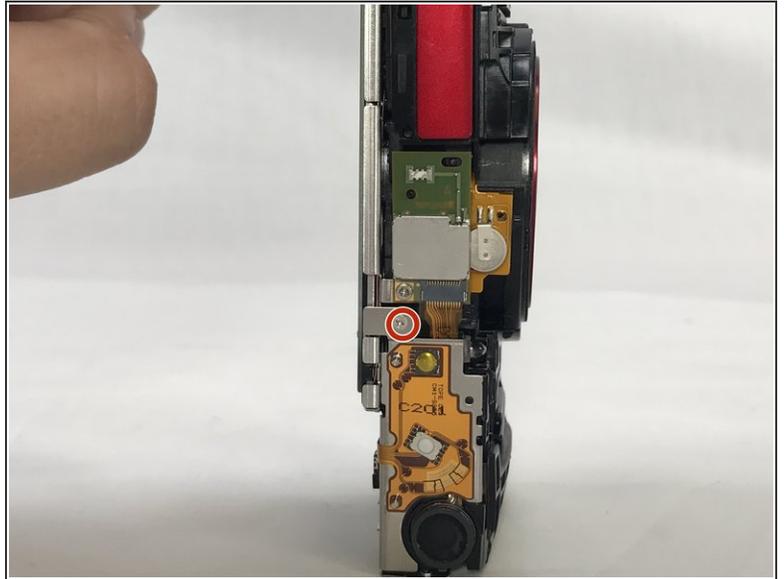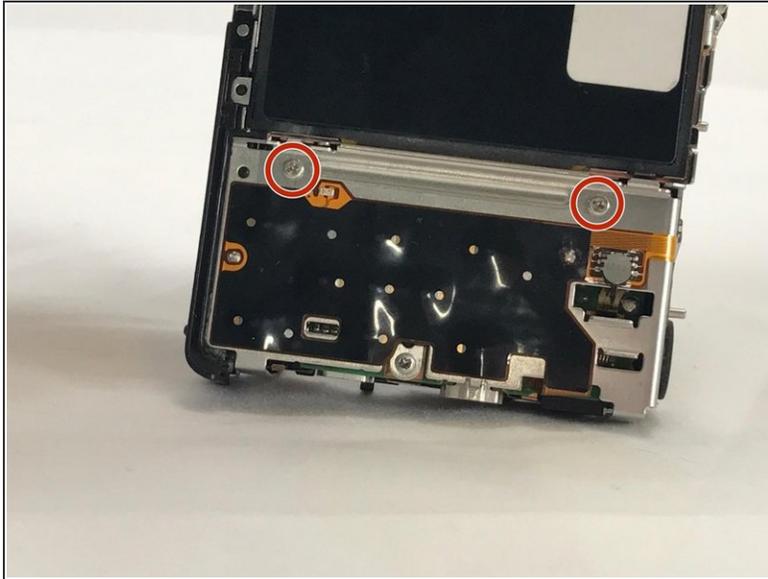


- Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 2mm Schrauben der Schutzabdeckung der Hauptplatine vom Kamerarahmen. (Zwei auf der Vorderseite, eine auf der Oberseite)

Schritt 10

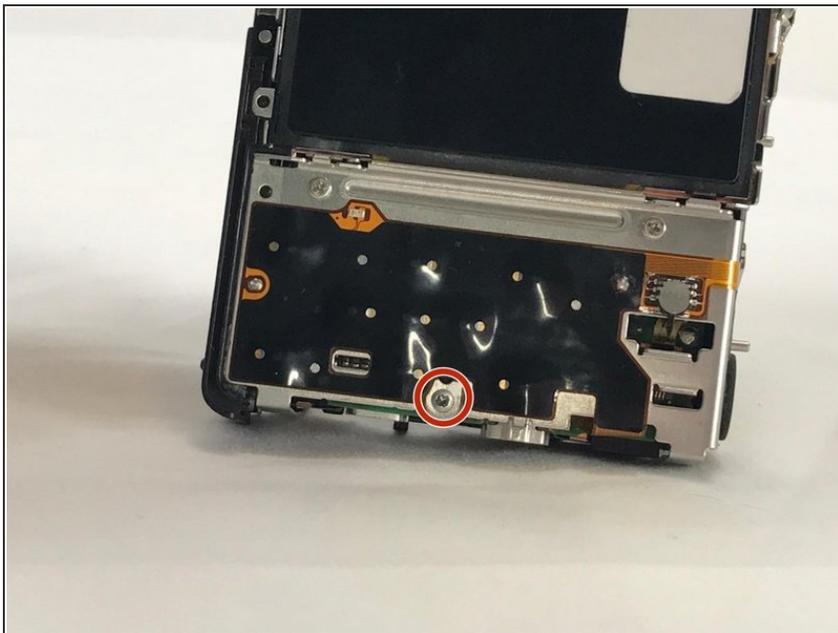

- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die 4mm Schraube zu entfernen.

Schritt 11

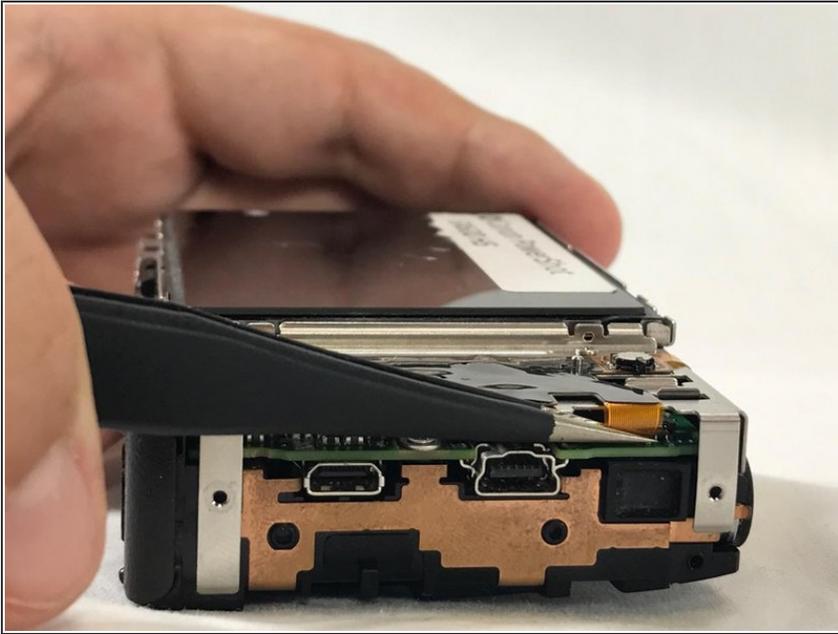


- Benutze eine Pinzette, um das Flexkabel aus seiner Halterung zu ziehen.

Schritt 12



- Hebe die Schutzabdeckung vorsichtig vom Gerät.

Schritt 13

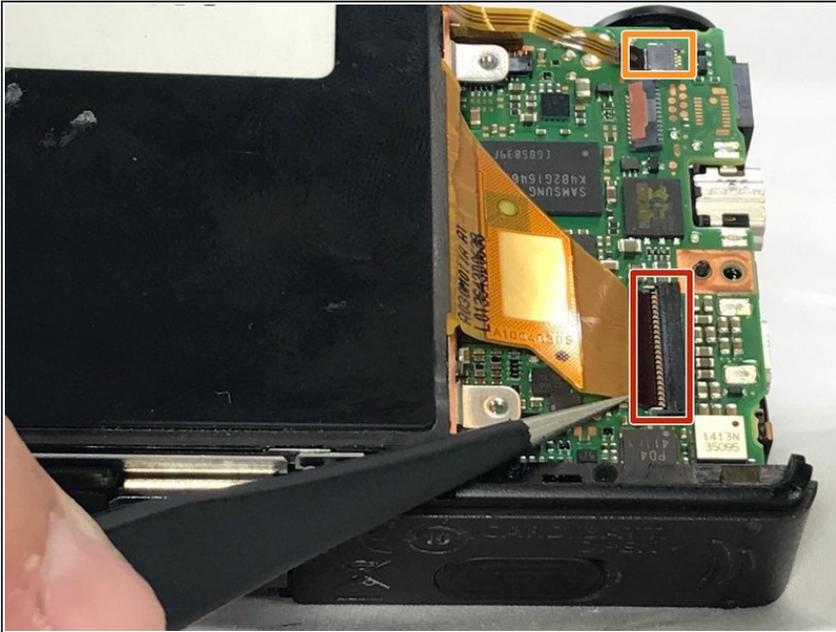

- Hebe den Riegel des LCD Bildschirm ZIF-Verbinders an, und entferne das Flexkabel.
- Ziehe das Flexkabel aus dem Verbinder.
- Hebe den Bildschirm aus seiner Halterung.

Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.