



JBL Flip 3 hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine am JBL Flip 3

Geschrieben von: James Bianco



EINLEITUNG

Du musst ein Heißluftgebläse um den Akku herum benutzen, stelle ihn deswegen auf niedrige Stufe und benutze Isolierhandschuhe.

WERKZEUGE:

- [Heat Gun](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Hauptplatine




- Löse die äußere Kunststoffabdeckung mit der Hand oder einem Spatel ab.
- Wichtig! Beachte die drei Führungsstifte innen an der Abdeckung. Setze beim Zusammenbau diese Stifte in die entsprechenden Löcher im Gehäuse, bevor du die Kanten wieder einrasten lässt.

Schritt 2



- Entferne vorsichtig den äußeren Rahmen, damit du an die inneren Bauteile des Lautsprechers gelangen kannst.

Schritt 3

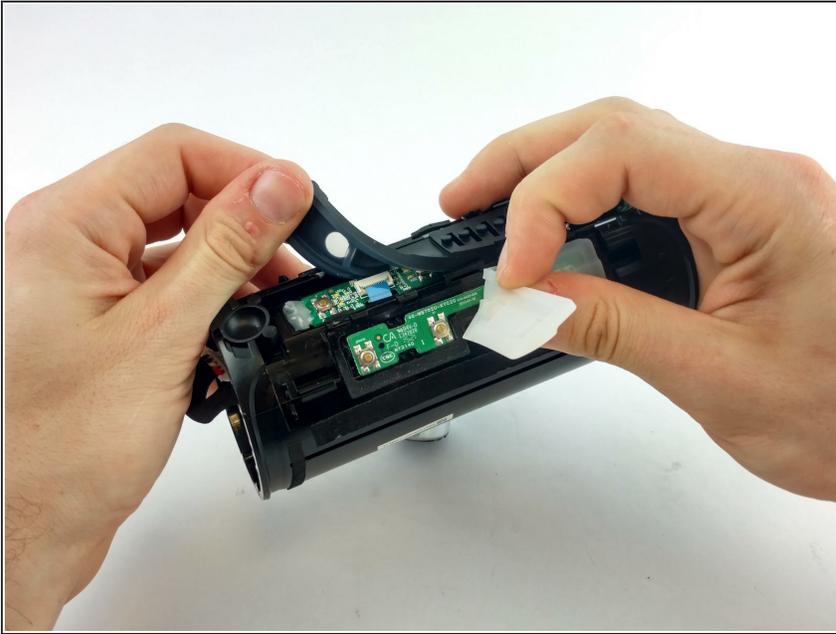

- Entferne die Silikonabdeckung, damit die Hauptplatine freigelegt wird.

Schritt 4



- Erwärme den Kleber am äußeren Ende der Platine, dort wo das Flachbandkabel in das Gerät hineingeführt wird. Heble mit einem Spudger die Platine vorsichtig hoch. Achte darauf, dass du das Kunststoffgehäuse nicht zum Schmelzen bringst.

- ⓘ Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse (auf Englisch): http://www.powertoolinstitute.com/pti_pd...

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.