



TomTom Runner Front Cover Replacement

Austausch der vorderen Glasscheibe an der TomTom Runner Smartuhr.

Geschrieben von: Amber Scarborough



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Gehäuse der Smartuhr austauschen kannst. Wenn die Glasscheibe zerbrochen oder die Taste beschädigt ist, ist das die richtige Anleitung für dich.



WERKZEUGE:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)

Schritt 1 — Armband



- Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.

Schritt 2



- Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
 - ⓘ Du musst den Bildschirm möglicherweise ein bisschen nach unten drücken.
- Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.

Schritt 3 — Rückdeckel



- Fasse die Uhr fest an, wenn das Armband abgetrennt ist

Schritt 4




- Drehe die Uhr um und entferne die vier 3,0 mm Torx T4 Schrauben.

Schritt 5





- Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
- Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
- Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.

Schritt 6

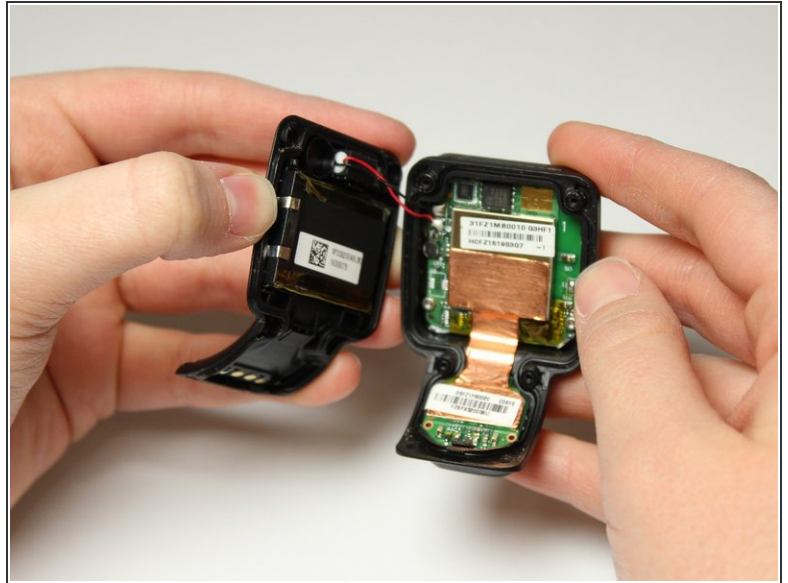



- Ziehe den Rückdeckel vorsichtig von der Vorderseite ab.
- ⚠ Ziehe nicht zu schnell oder zu fest. Der Vibrationsmotor ist noch mit empfindlichen Verbindungskabeln (rot und schwarz) angeschlossen, die keinesfalls beschädigt werden dürfen.

Schritt 7

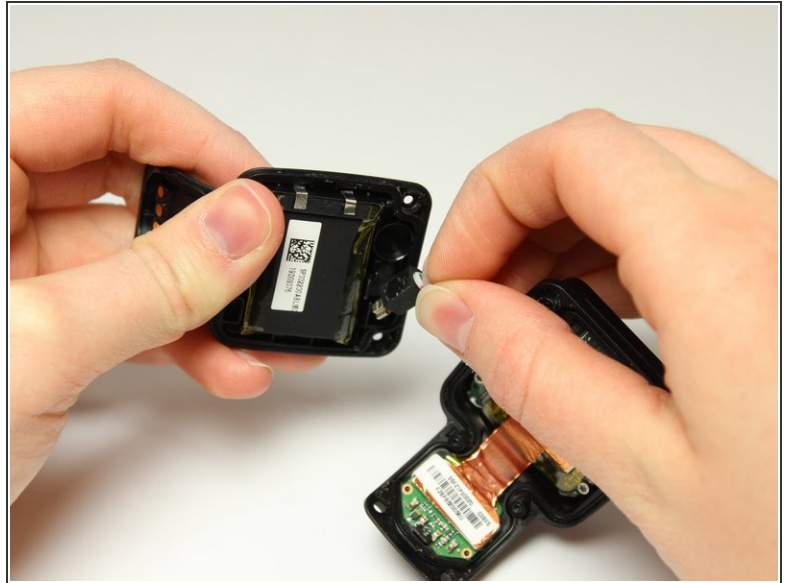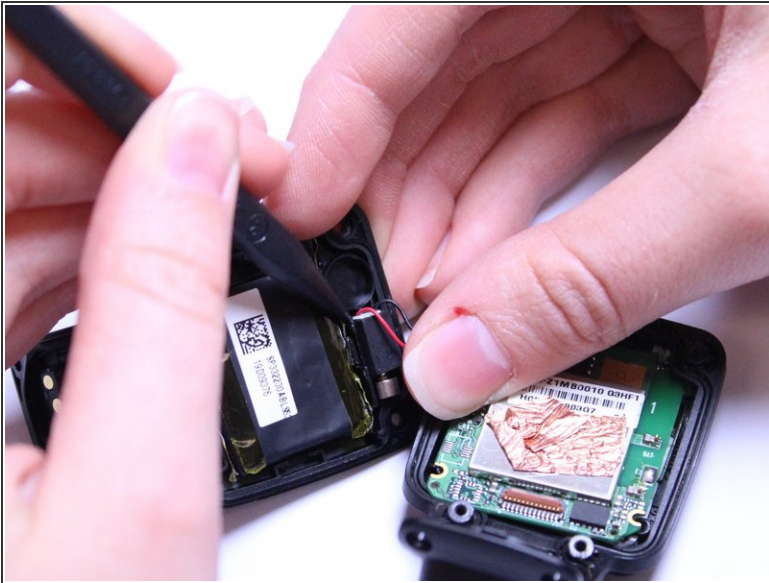

- Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
 - ⚠ Denke an das rote und schwarze Kabel, welches nicht beschädigt werden darf.
- ⓘ Der Vibrationsmotor ist das kleine schwarze Schächtelchen mit dem silberfarbenen Ende. Er ist festgeklebt, deswegen dauert es ein Weilchen, bis du ihn abgelöst hast.



Schritt 8 — Vordere Abdeckung

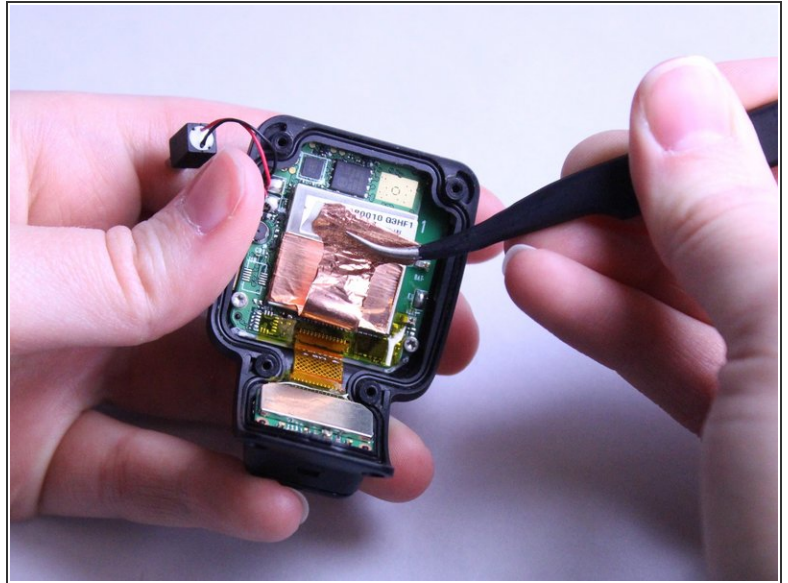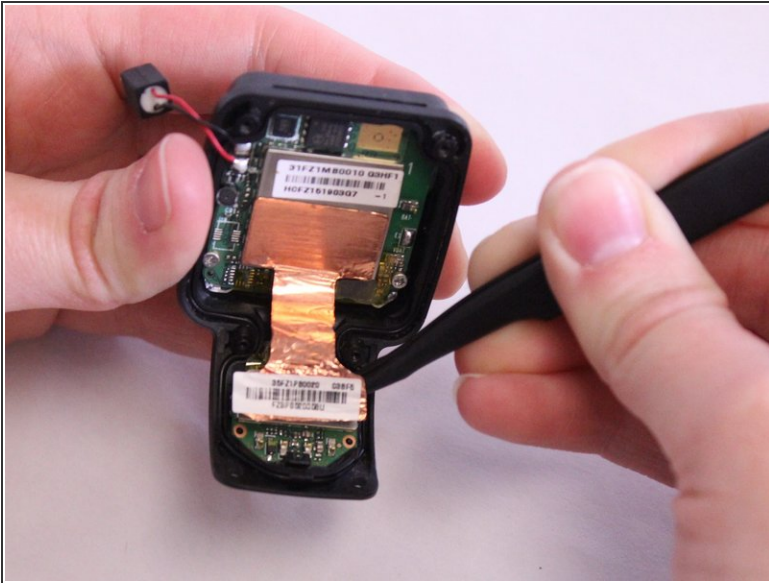

- Hebe nun das kleine kupferne quadratische Kupferstück vom Frontpanel ab. Nimm dazu die gewinkelte spitze Metallpräzisionspinzette und schiebe sie unter die quadratische Kupferfolie, hebe sie dann vorsichtig hoch.

⚠ Du musst dabei sehr vorsichtig sein, damit sie nicht zerreißt.


Schritt 9

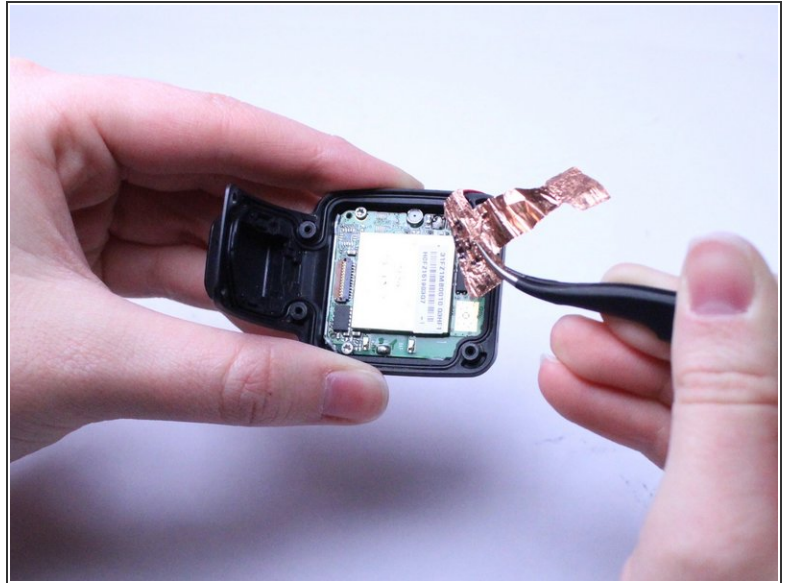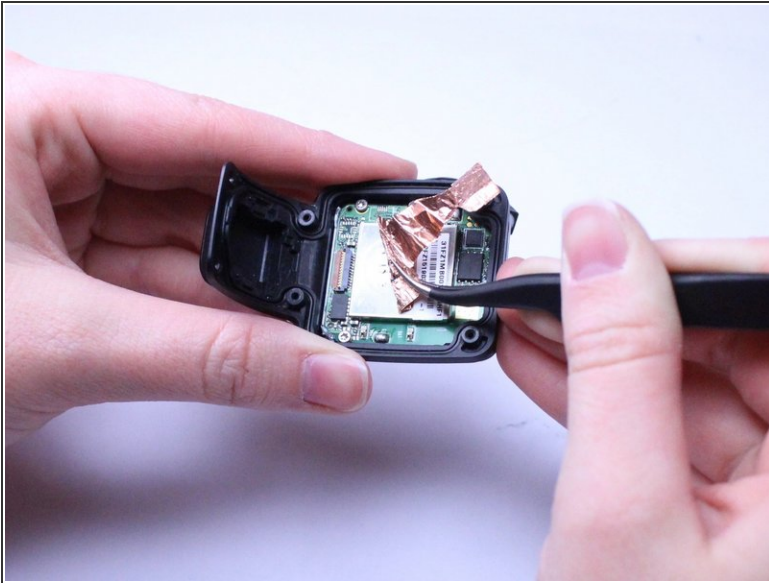

- Entferne die Kupferfolie mit der Winkelpinzette von dem silberfarbenen Stück im vorderen Gehäuse.

⚠ Sei dabei vorsichtig und ziehe die Kupferfolie langsam ab, so dass sie nicht zerreißt.

Schritt 10

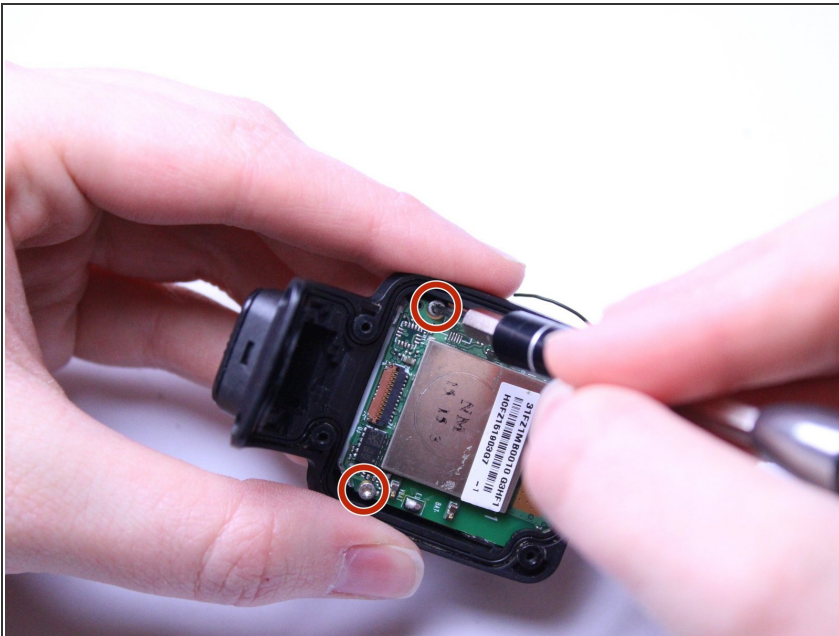

- Entferne die beiden 2,0 mm Torx T5 Schrauben.

Schritt 11



- Hole die grüne Hauptplatine vorsichtig mit den Fingern aus dem Gehäuse.
- ① Wenn es mit den Fingern nicht gut geht, dann nimm einen Spudger.

Du hast es geschafft, wenn alle Teile von der Frontscheibe abgelöst sind. Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgehen.