



JBL Flip 3 USB Anschluss austauschen

Austausch des USB Anschlusses am JBL Flip 3

Geschrieben von: College Student



 **WERKZEUGE:**

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — USB Anschluss



- Löse die äußere Kunststoffabdeckung mit der Hand oder einem Spatel ab.
- Wichtig! Beachte die drei Führungsstifte innen an der Abdeckung. Setze beim Zusammenbau diese Stifte in die entsprechenden Löcher im Gehäuse, bevor du die Kanten wieder einrasten lässt.

Schritt 2



- Entferne vorsichtig den äußeren Rahmen, damit du an die inneren Bauteile des Lautsprechers gelangen kannst.

Schritt 3



- Löse die Schrauben, um den äußeren Rahmen zu entfernen.


Schritt 4



- Entferne acht 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben, um die Frontlautsprecher zu lösen. Lege die


Schrauben und die Frontlautsprecher sorgfältig zur Seite.

Schritt 5

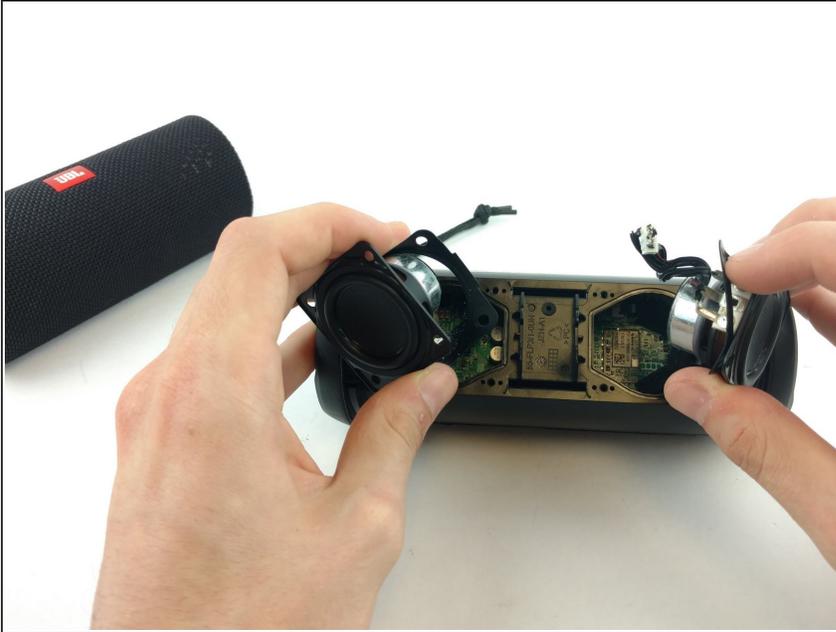

- Entferne die [Frontlautsprecher](#).

Schritt 6

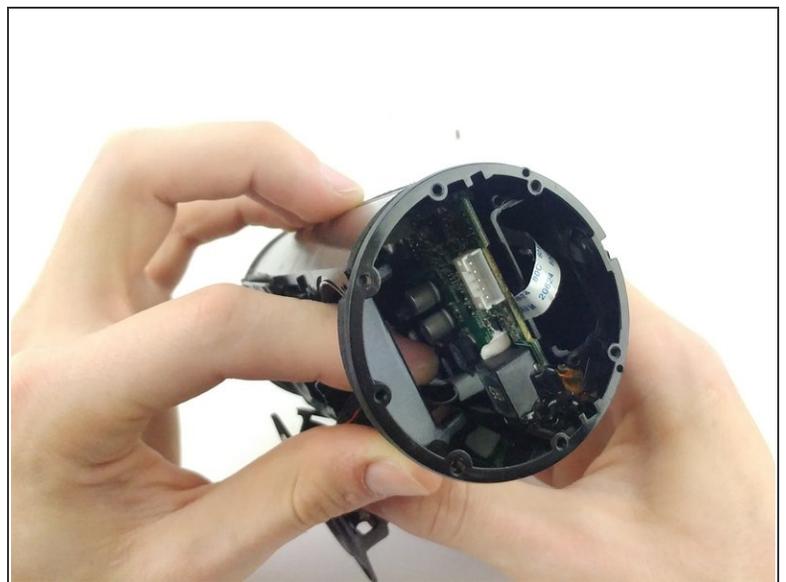

- Entferne den Stecker mit den drei Kontakten vom USB Anschluss.

Schritt 7



- Entferne die Schrauben, so dass der USB-Anschluss frei wird.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.