


# Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Ladebuchse austauschen

Wenn dein Tablet nicht lädt oder nur sehr...

Geschrieben von: Jonathan Wood

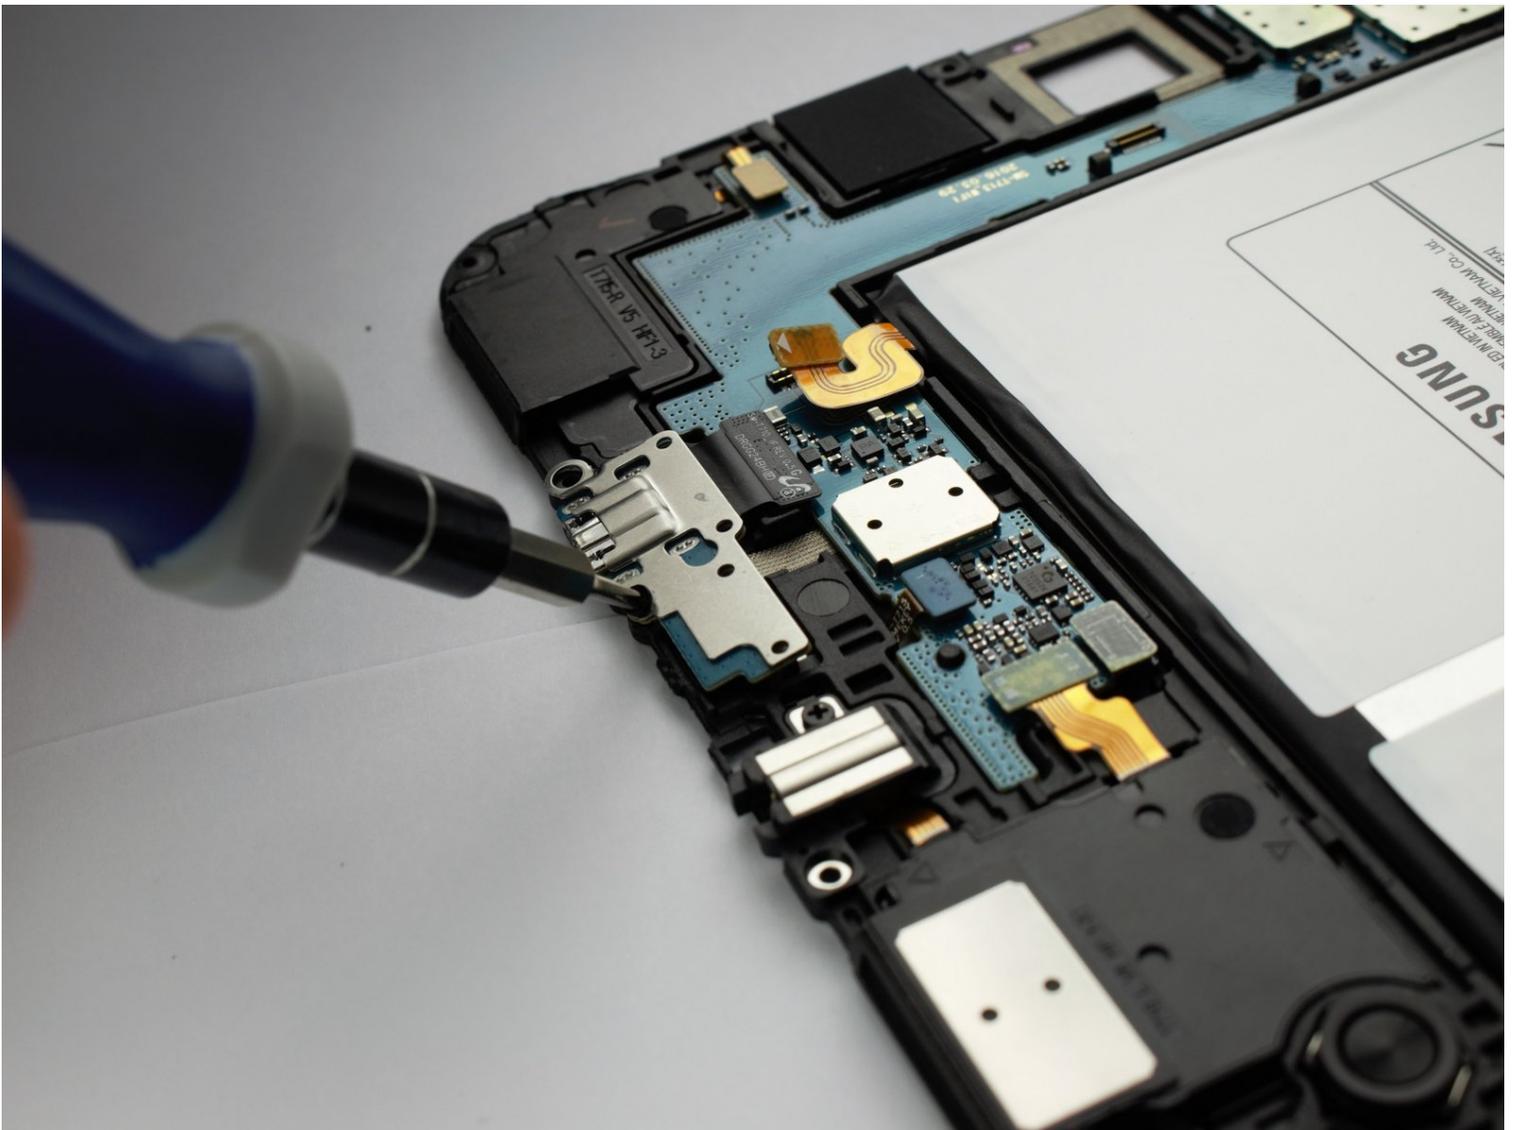

# EINLEITUNG

Wenn dein Tablet nicht lädt oder nur sehr langsam, dann kann ein Austausch der Ladebuchse abhelfen.

## WERKZEUGE:

- Saugheber (1)
- iOpener (1)
- Opening Picks (1)
- Opening Tool (Öffnungswerkzeug) (1)

## ERSATZTEILE:

- Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Charging Port Assembly (1)

## Schritt 1 — Bildschirm



 Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.

- Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.

## Schritt 2



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
- Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
- Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.


### Schritt 3



- Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
- Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.

**⚠** Der Bildschirm ist immer noch mit dem Rest des Gerätes durch ein Kabel verbunden, ziehe also nicht zu schnell hoch.

### Schritt 4

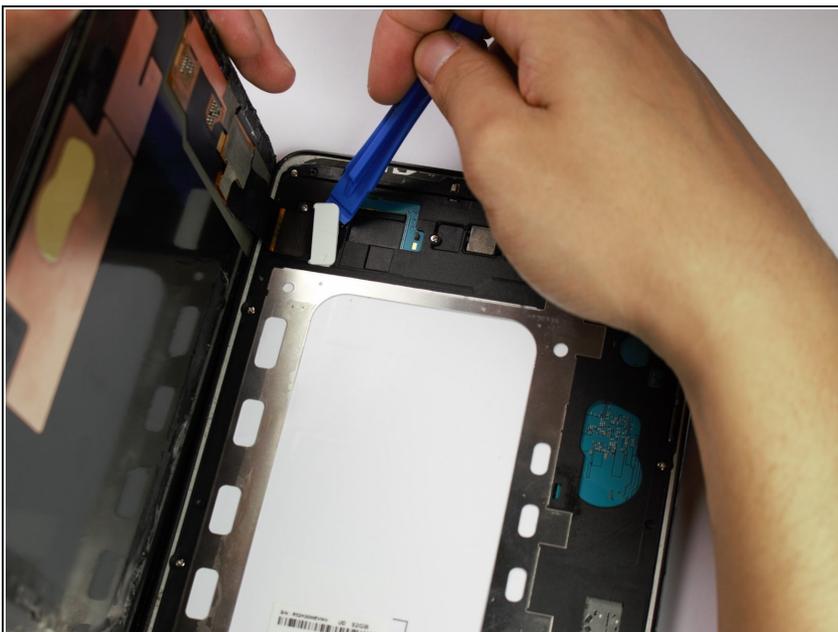

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
- Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.


**⚠** Entlade jegliche statische Elektrizität, indem du ein geerdetes Metallobjekt anfasst, bevor du ins Innere des Gerätes greifst.

## Schritt 5





- Nun ist der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei.

## Schritt 6 — Ladebuchse

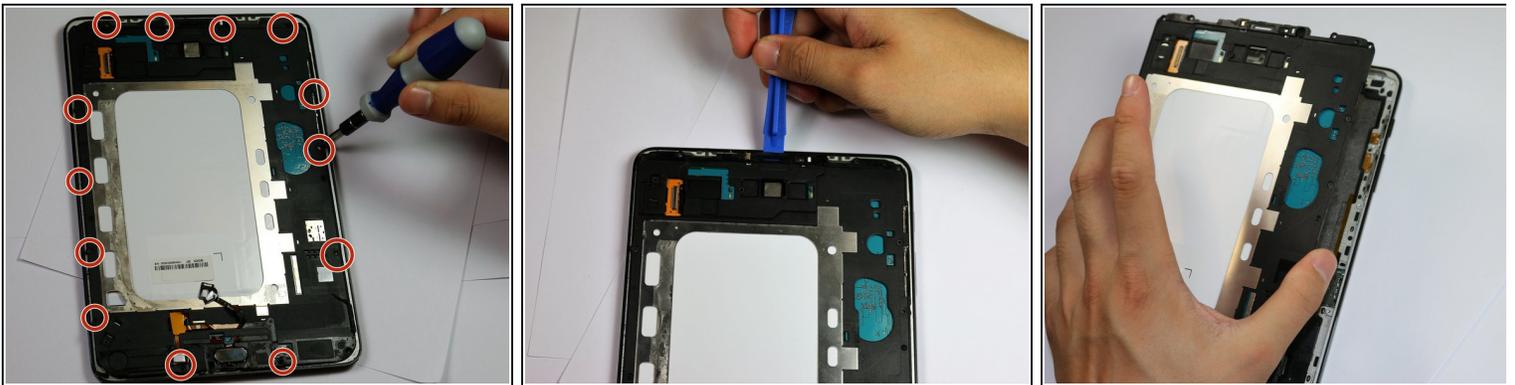

- Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 rings um die Kanten.
- Hebe die Abdeckung der Hauptplatine vorsichtig hoch und entferne sie.

## Schritt 7

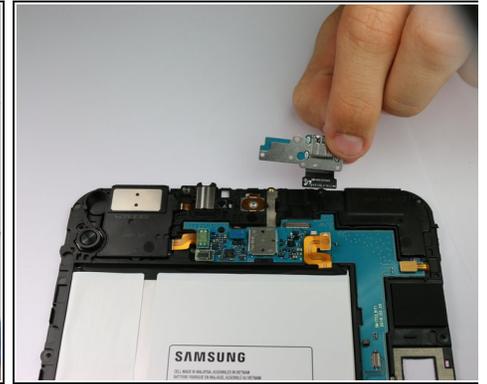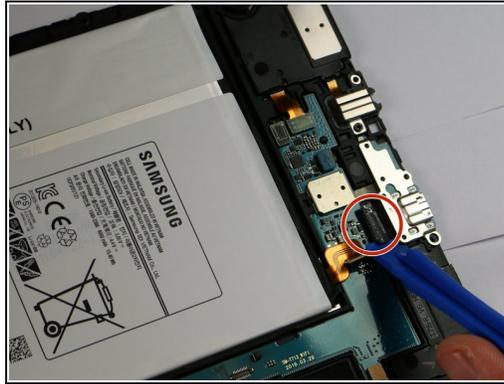

- Löse die Ladebuchse mit einem Schraubendreher von der Hauptplatine.
- Löse das Flachbandkabel der Ladebuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
- Entferne die Ladebuchse vorsichtig von der Hauptplatine.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.