



Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Home Button austauschen

Austausch des Home Buttons am Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Geschrieben von: Jonathan Wood



EINLEITUNG

Wenn der Home Button hängt oder nicht funktioniert, hilft wahrscheinlich sein Austausch.



WERKZEUGE:

- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [iFixit iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Schritt 1 — Bildschirm



-  Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
- Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.

Schritt 2




- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
- Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
- Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.

Schritt 3



- Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
 - Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
- ⚠ Der Bildschirm ist immer noch mit dem Rest des Gerätes durch ein Kabel verbunden, ziehe also nicht zu schnell hoch.

Schritt 4

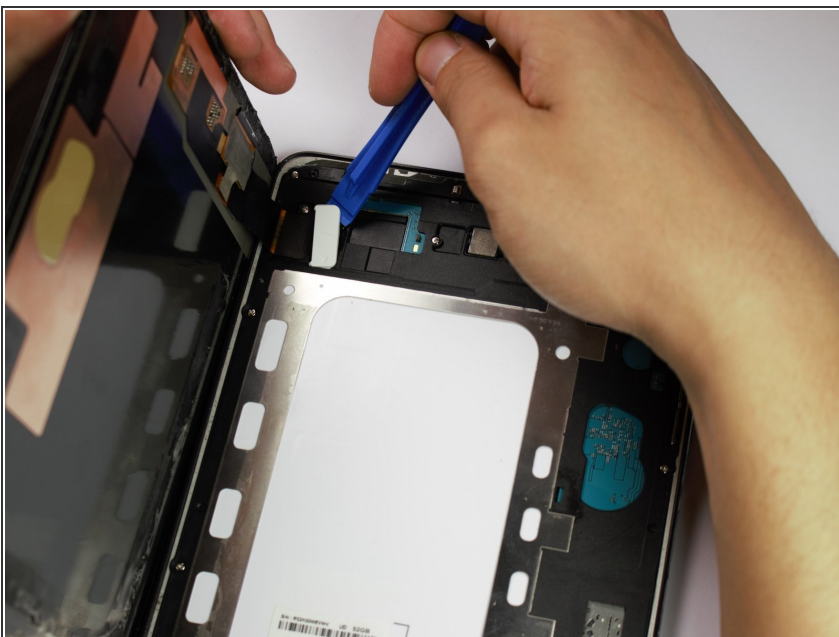



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
 - Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
- ⚠ Entlade jegliche statische Elektrizität, indem du ein geerdetes Metallobjekt anfasst, bevor du ins Innere des Gerätes greifst.

Schritt 5




- Nun ist der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei.

Schritt 6 — Home Button

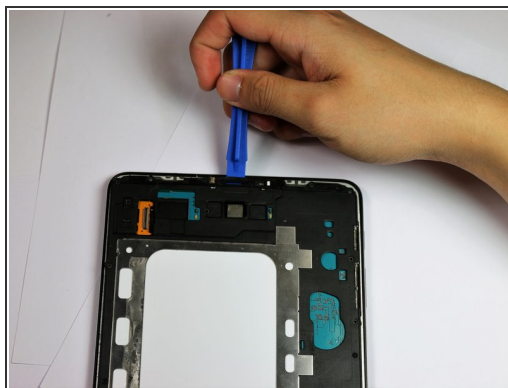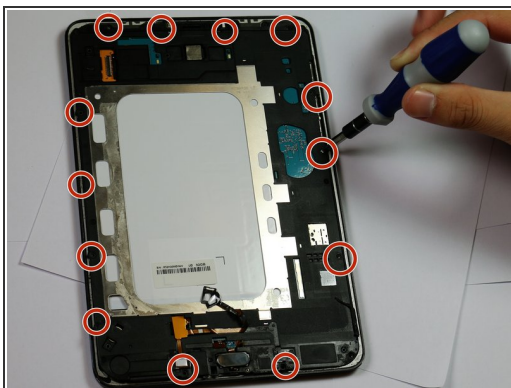

- Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1, die um den Rand angebracht sind.
- Hebe das Panel mit einem Plastiköffnungswerkzeug an und entferne es.

Schritt 7

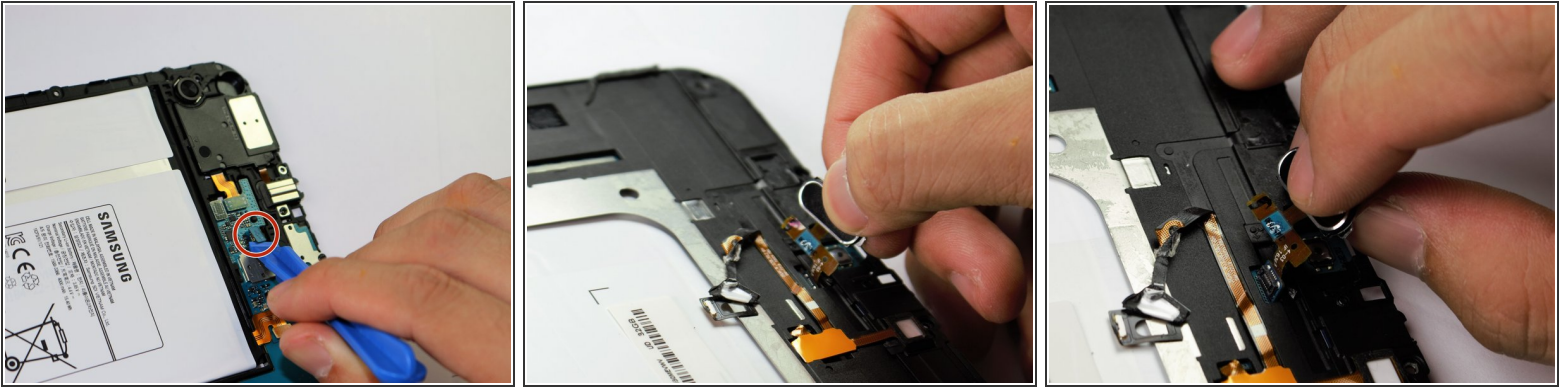

- Löse den blauen Stecker unter dem Home Button mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
- Entferne den Home Button, indem du ihn vorsichtig hoch hebst und seine Kabel durch das Panel ziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.