


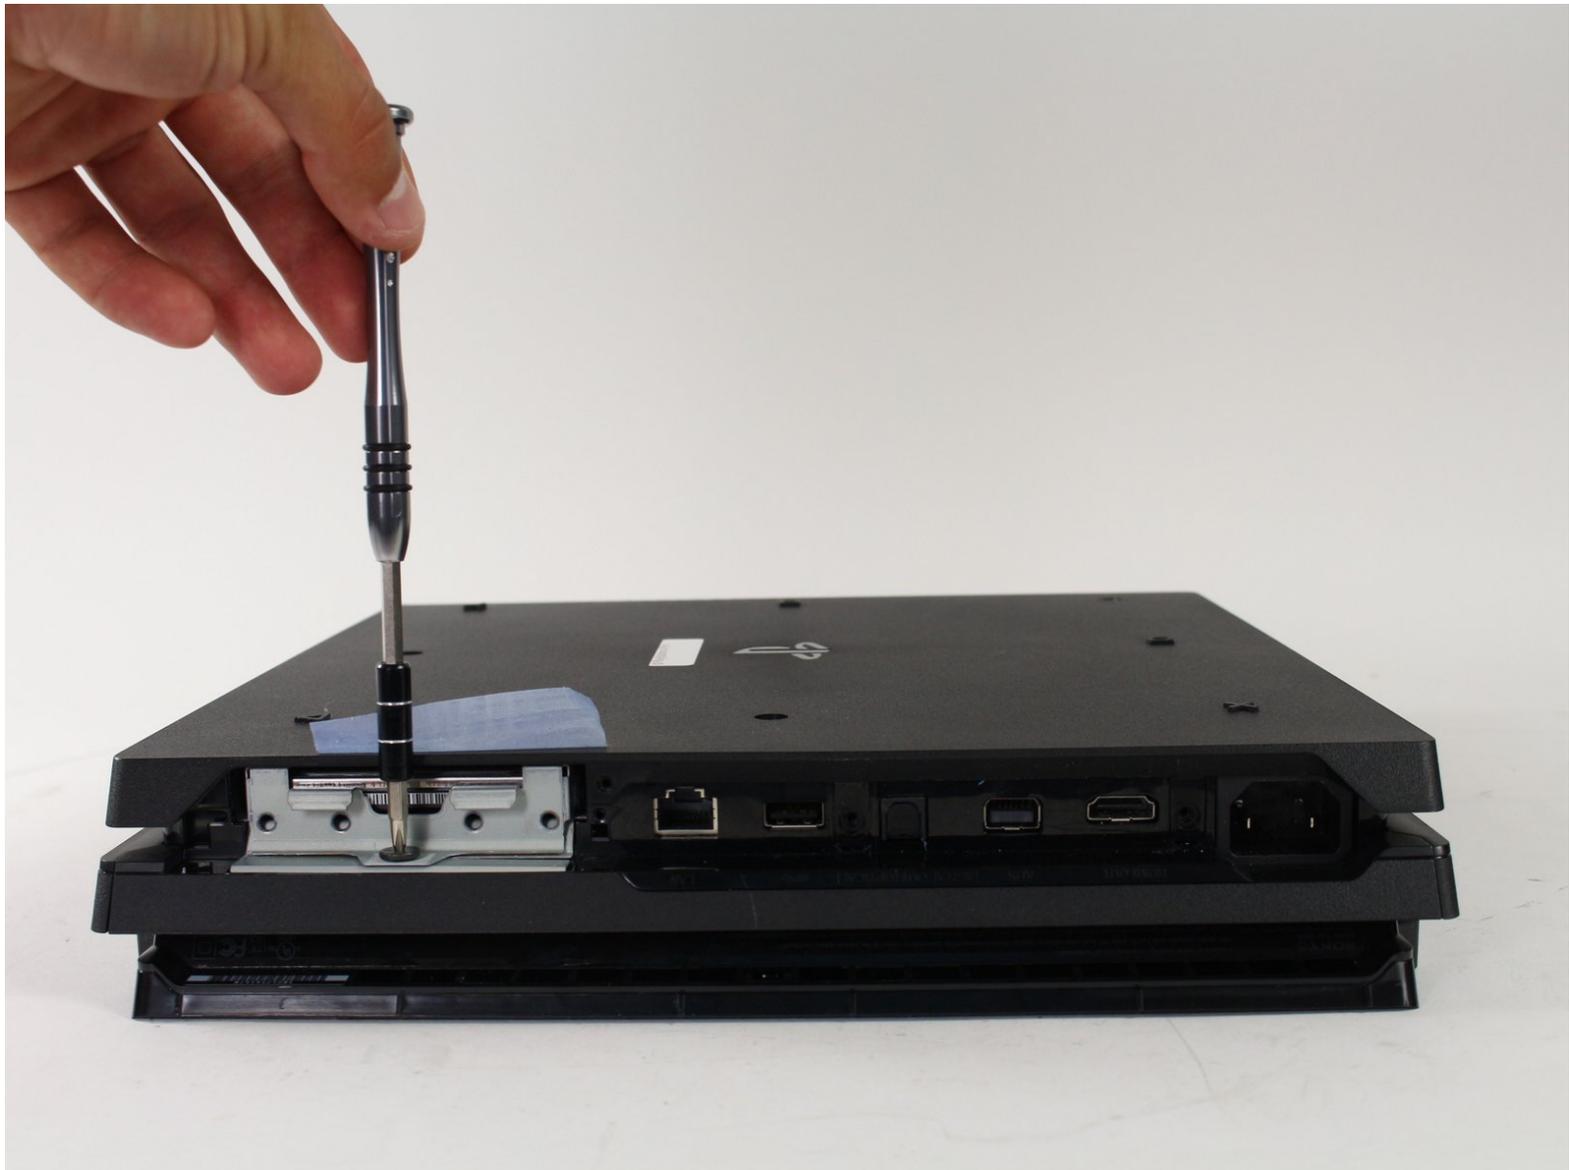

PlayStation 4 Pro Festplattenträger austauschen

Hier wird der Austausch des Festplattenträgers...

Geschrieben von: Ethan Pence



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Festplattenträgers gezeigt. Diese Reparatur ist eine der leichteren an der PS4, ein Schraubendreher genügt.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [PlayStation 4 Pro Hard Drive and Enclosure](#) (1)

Schritt 1 — Festplattenträger



- Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben.
- Ziehe mit den Fingern am Plastikdeckel der Festplatte und lasse ihn aufschnappen.

Schritt 2



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #1 heraus, welche den Festplattenträger befestigt.
- Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.