




# Xbox One S WiFi Karte austauschen

Wenn du festgestellt hast, dass deine Xbox...

Geschrieben von: Victoria Law

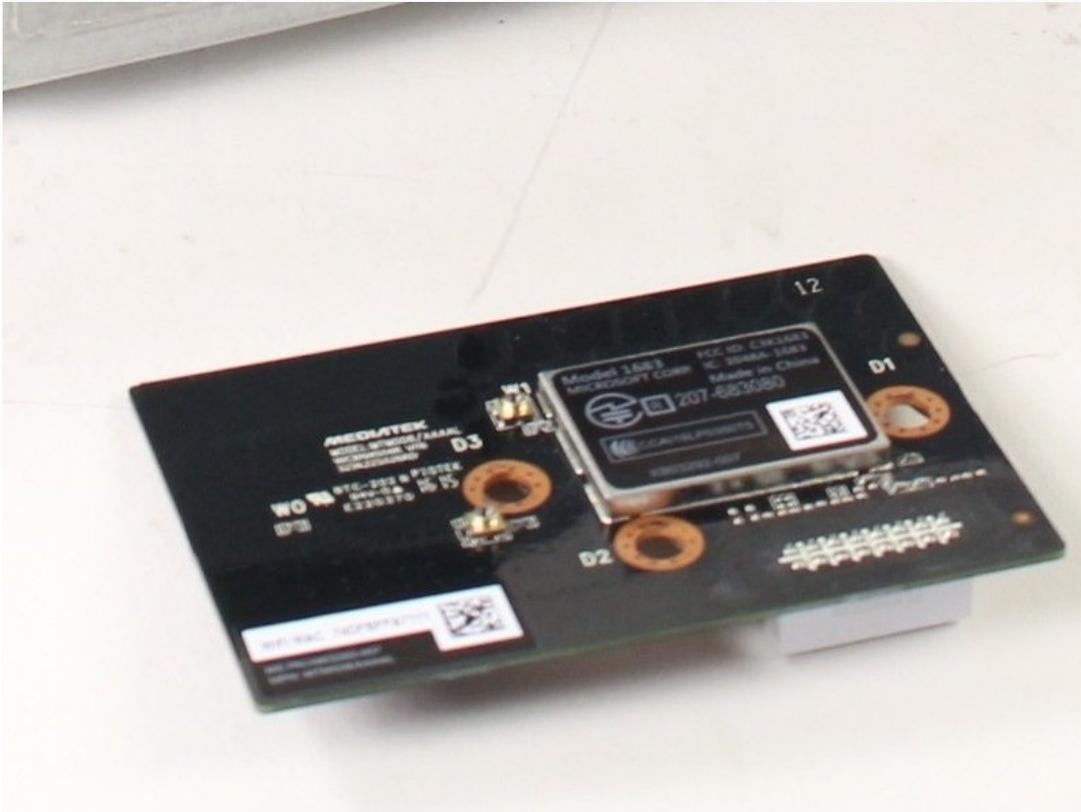

# EINLEITUNG

Wenn du festgestellt hast, dass deine Xbox keine Wi-Fi Verbindung herstellen kann, andere Geräte aber schon, dann hilft wahrscheinlich der Austausch der Wi-Fi Karte.

## WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)  
[TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)  
[TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)

## ERSATZTEILE:

[Xbox One S Wi-Fi Board](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuse




- Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.

## Schritt 2





- Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
  - Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
- ⓘ Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
- ⚠ Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
- ⓘ Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.

### Schritt 3

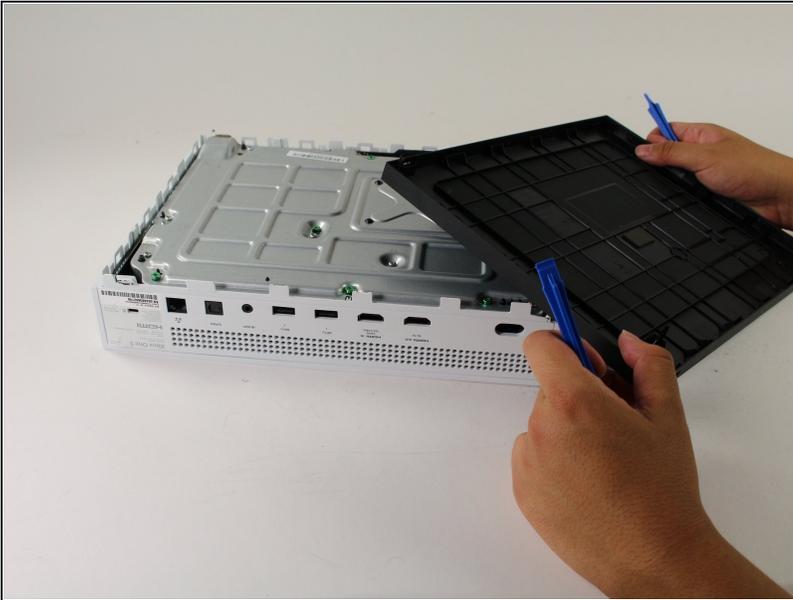


- Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.

### Schritt 4

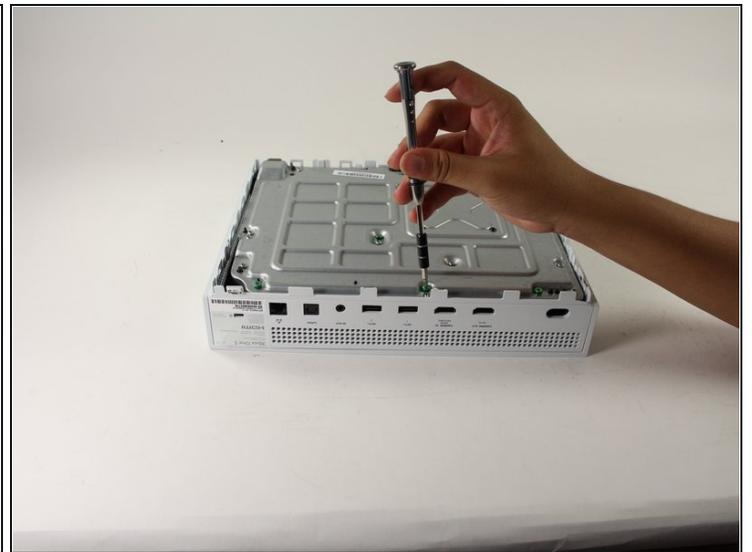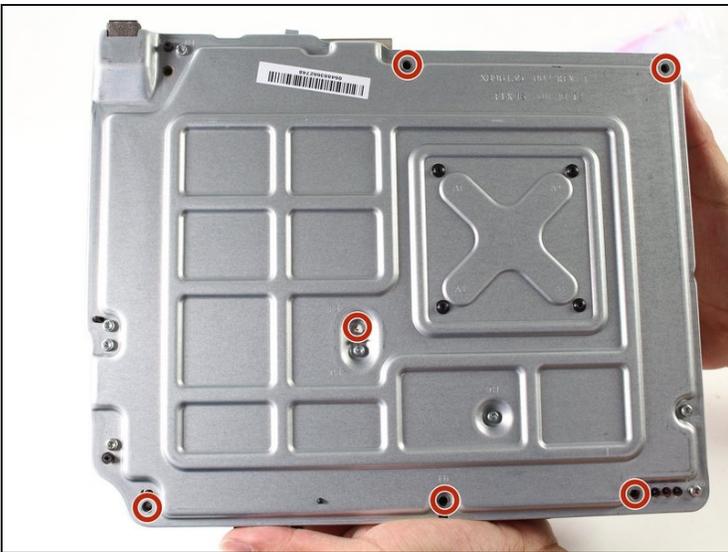

- Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.

## Schritt 5

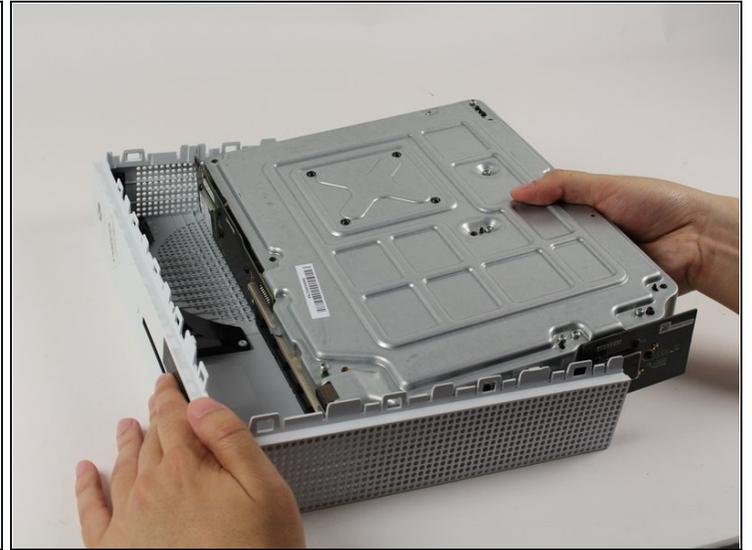


- Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
- Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.

## Schritt 6 — WiFi Karte



- Suche die Wi-Fi Karte an den Seiten des inneren Gehäuses. Sie sollte gegenüber der Festplatte sein.

## Schritt 7

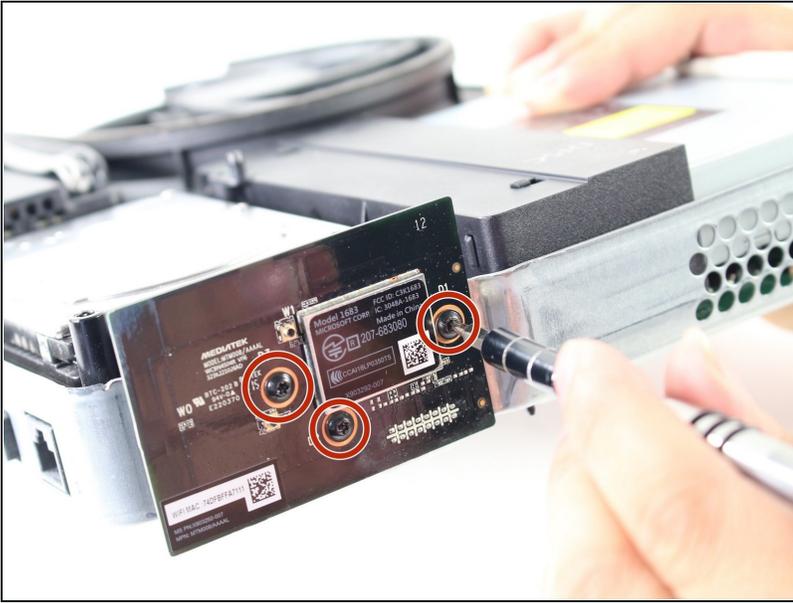

- Entferne die mit orangenen Kreisen markierten schwarzen Torx T8 Schrauben. ( es sollten insgesamt drei sein)
- Löse vorsichtig die Wi-Fi Karte ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.