




Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie du das optische...

Geschrieben von: Andrew

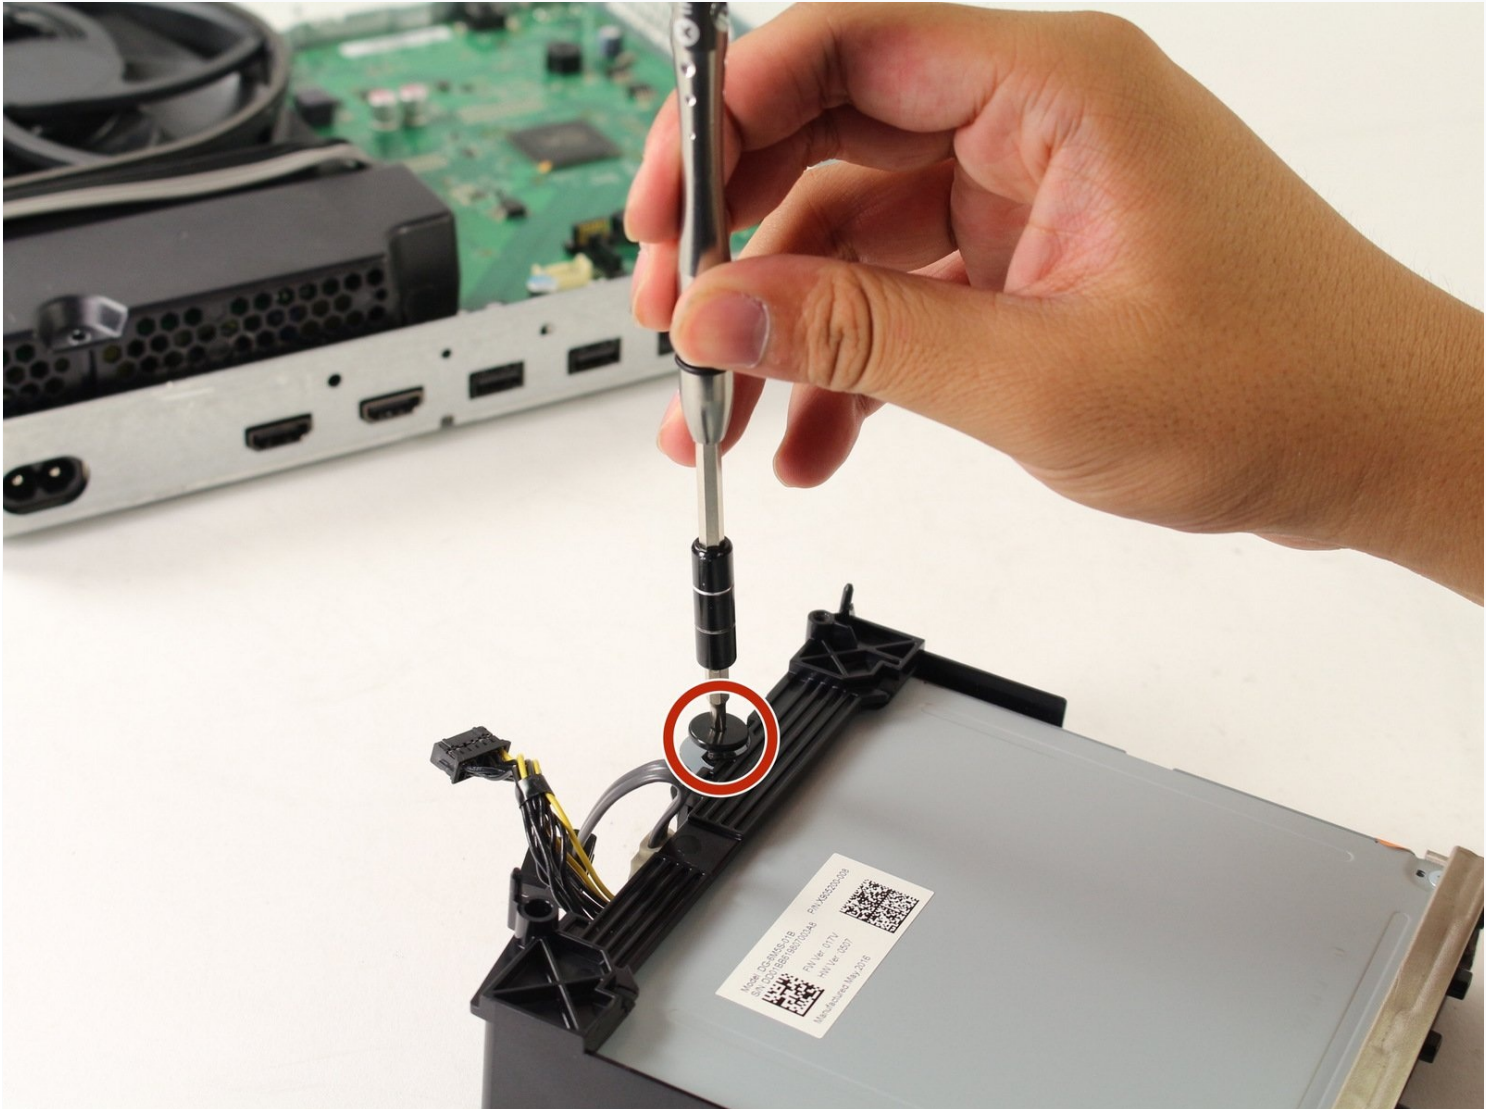

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du das optische Laufwerk einer Xbox One ne S entfernen und austauschen kannst, wenn die Konsole die CDs nicht mehr richtig liest. Du benötigst Schraubendreher (z.B. Torx), ein dünnes Hebelwerkzeug. Bringe etwas Zeit und eine ruhige Hand mit.

Eventuell musst du ein wenig löten, unsere [Anleitung](#) hilft dir dabei.



WERKZEUGE:

iFixit Öffnungswerkzeug (1)
TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
2.5 mm Schlitz Schraubendreher (1)



ERSATZTEILE:

Xbox One S Top Case (1)
Xbox One S Bottom Case Panel (1)
Xbox One S Chassis and Rear Panel (1)
Xbox One S Motherboard and Paired Optical Drive (1)

Schritt 1 — Gehäuse



- Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.

Schritt 2




- Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
- Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.

i Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.

⚠ Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.



i Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.

Schritt 3

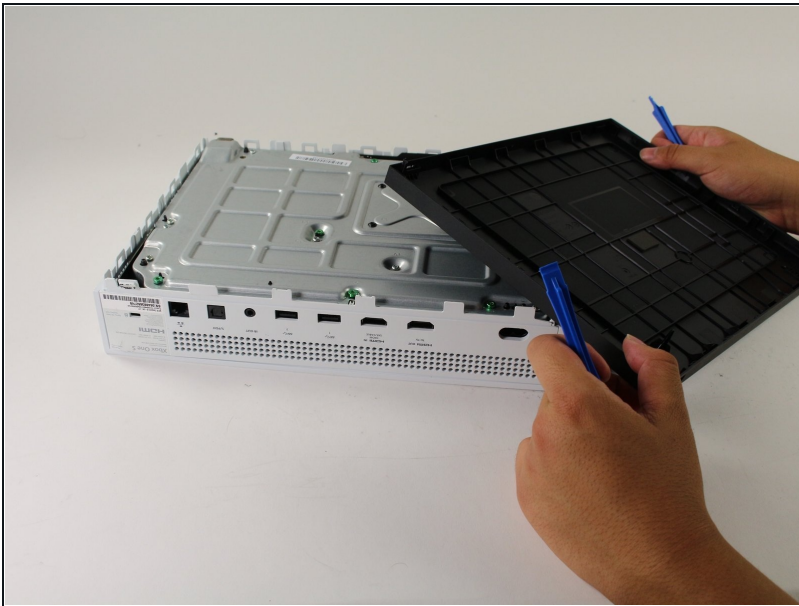


- Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.

Schritt 4

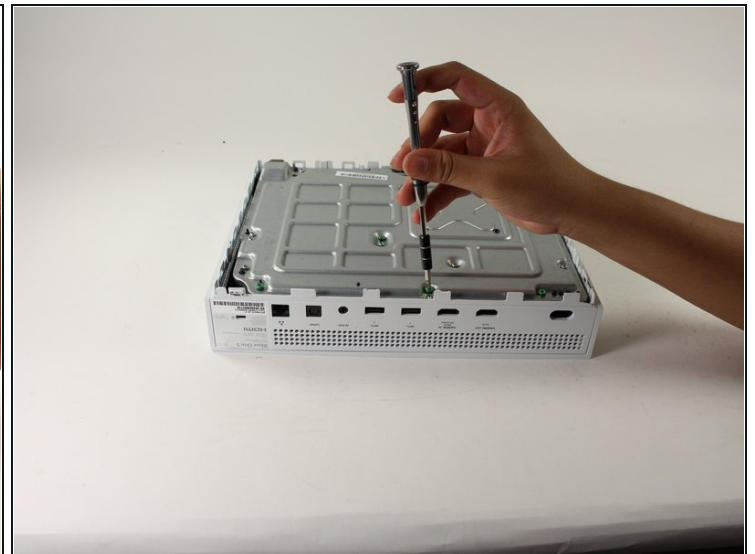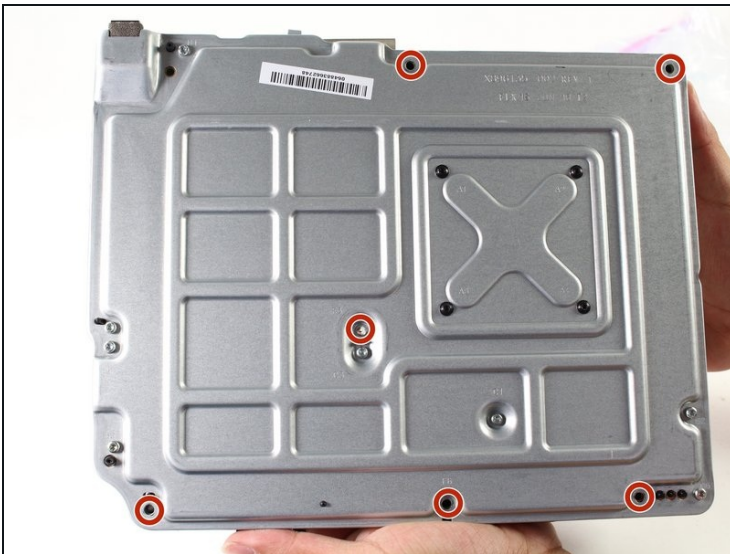


- Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.

Schritt 5

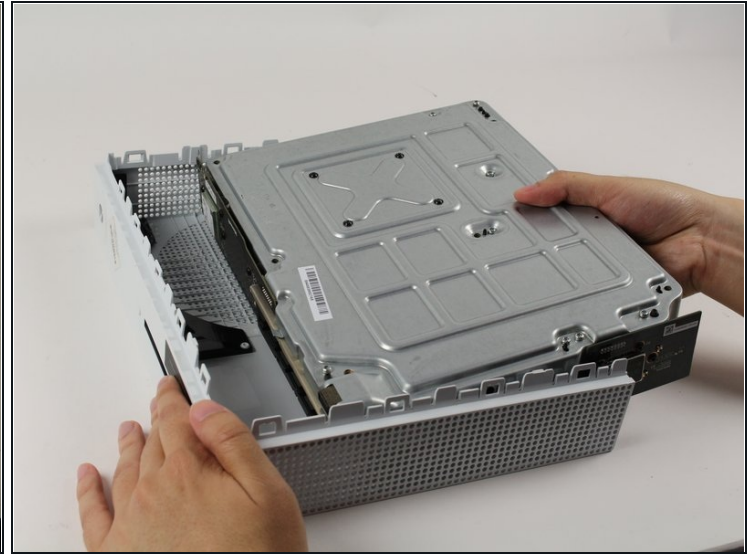

- Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
- Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.

Schritt 6 — innere Gehäuseabdeckung

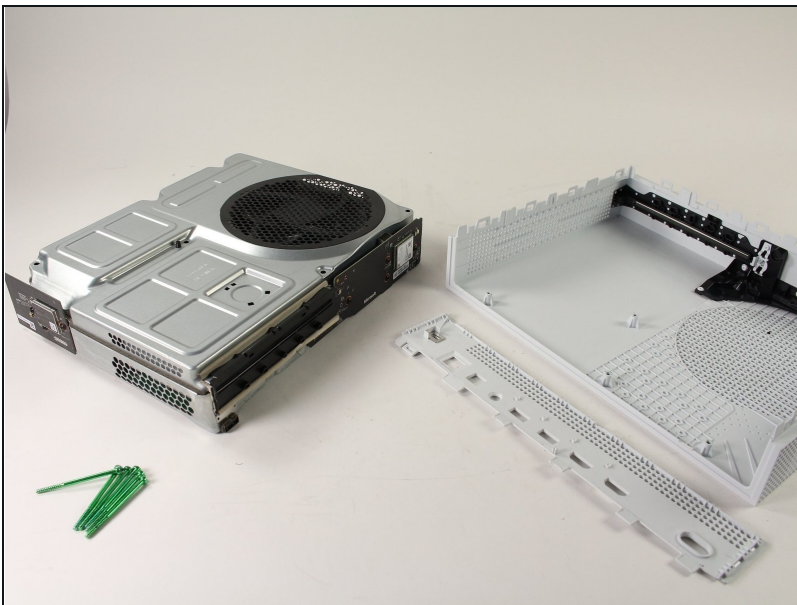


- Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.

Schritt 7




- Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckung des Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.

Schritt 8 — Festplatteneinheit

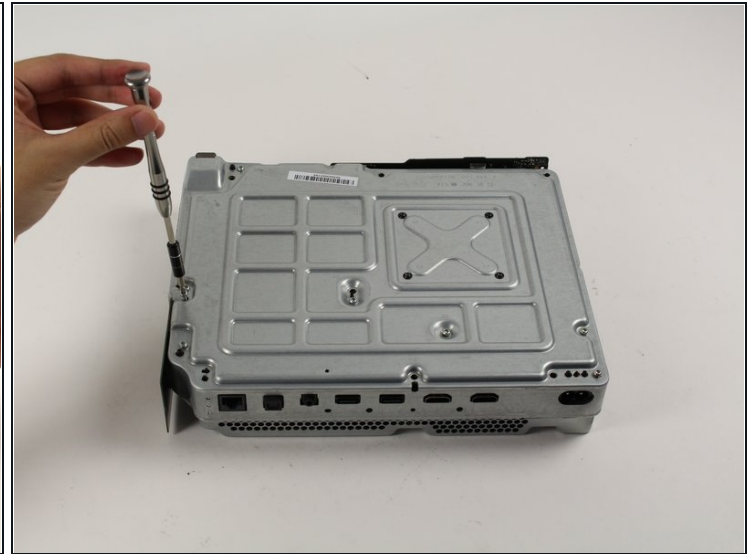

- Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Xbox One S.
 - Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
- ① Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.

Schritt 9

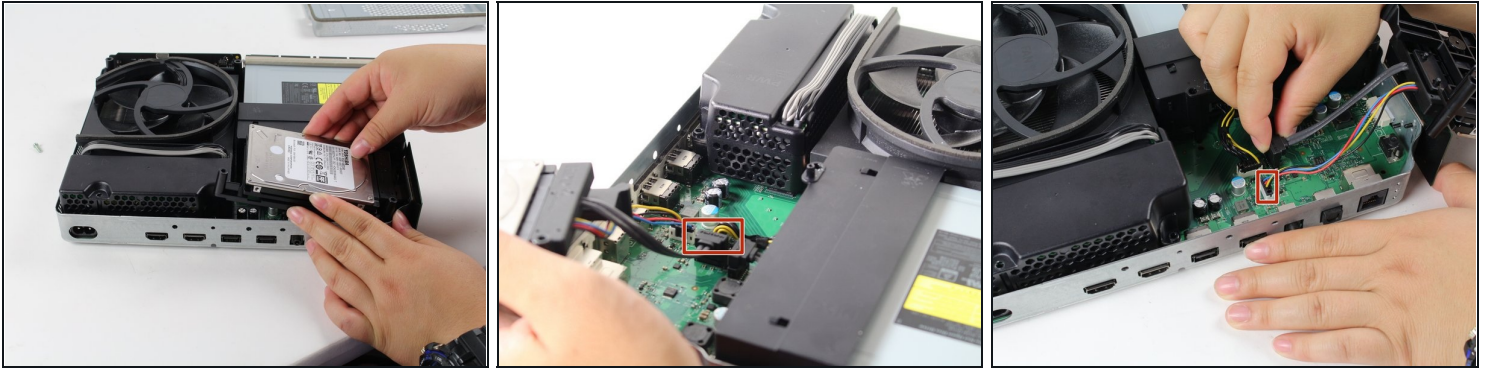

- Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.

Schritt 10 — Optische Laufwerkseinheit



- Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.

Schritt 11




- Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.

Schritt 12 — Optisches Laufwerk



- Entferne die schwarze, flache Torx Schraube von der Unterseite des optischen Laufwerks.

Schritt 13

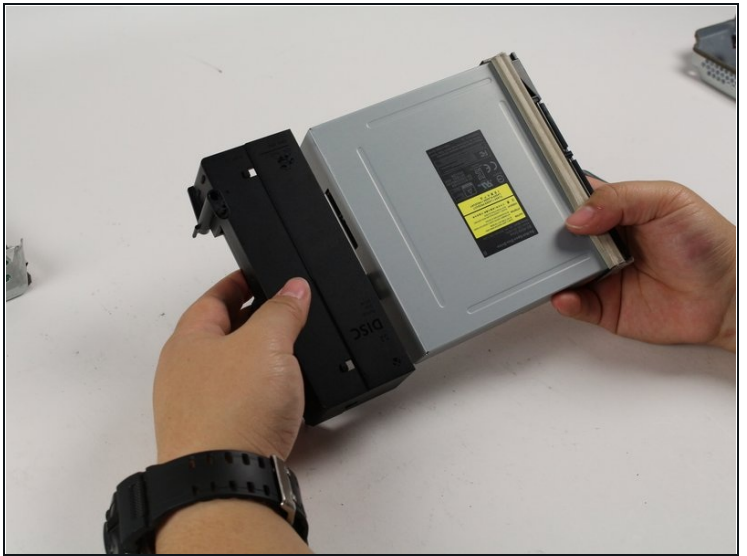

- Entferne die Kabel vom Laufwerk und ziehe das Laufwerk heraus.
- ① Benutze, wenn nötig, ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Stecker vom Laufwerk zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.