



iMac Intel 20" EMC 2266 硬盘的更换

撰写者: Walter Galan



介绍

移除硬盘。

工具:


- [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 硬盘




- 首先来移除硬盘支架，捏住支架中间部分的同时，将支架左侧向自己一侧提起。
- 提起支架左侧后，再将右侧提起。
- 将硬盘支架从底座移出。

步骤 2

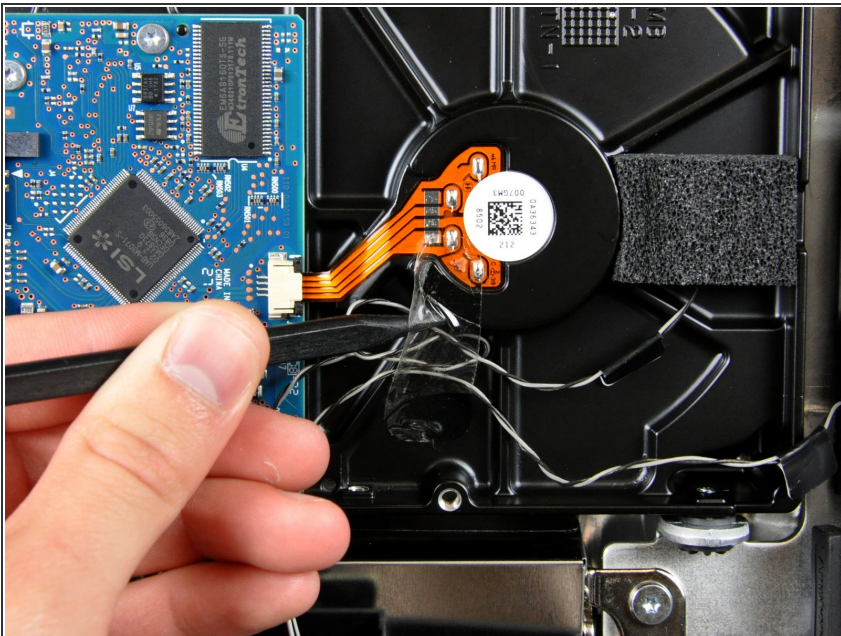


- 移除覆盖在硬盘和光驱温度感应器排线上的胶带（如果有的话）。

步骤 3

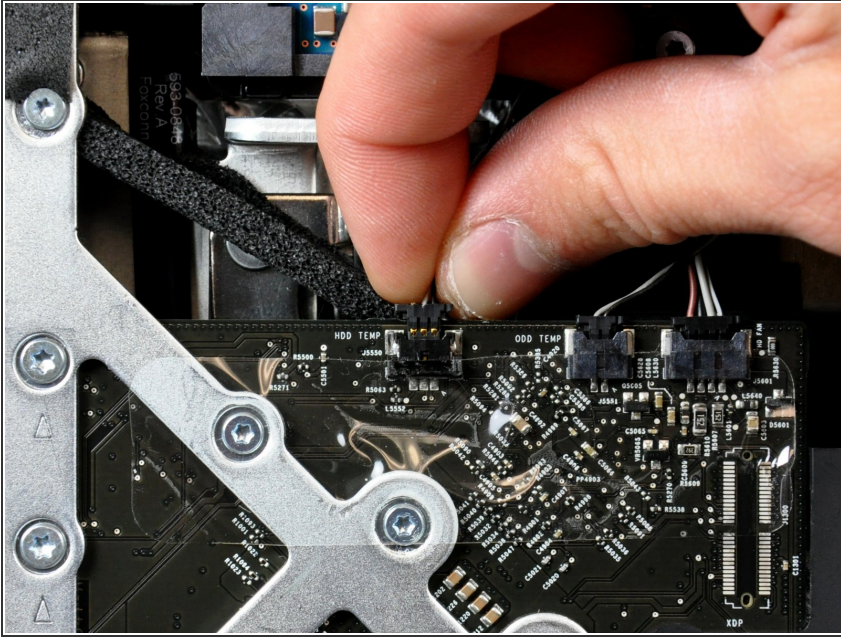

- 将硬盘温度感应器排线插头从主板拔除。
- ⓘ 移除插头时，可用手指甲来捏住插头两边将其抠出。

步骤 4

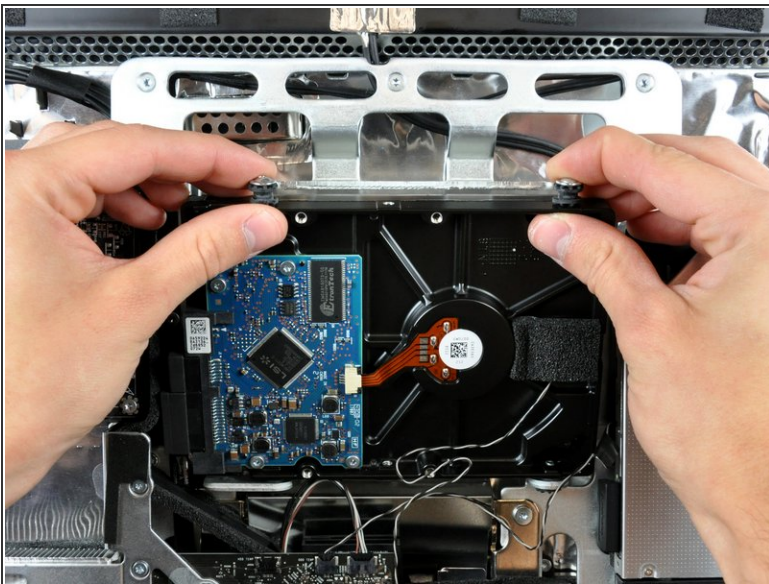

- 将硬盘顶端向自己一侧旋转，并将其从下面的插脚拔出。





硬盘仍与SATA排线相连。



重新安装硬盘时，小心不要将橡胶圈掉入硬盘插脚旁的底座开口中，否则您可能需要将主板移除后才能将其取出。

步骤 5

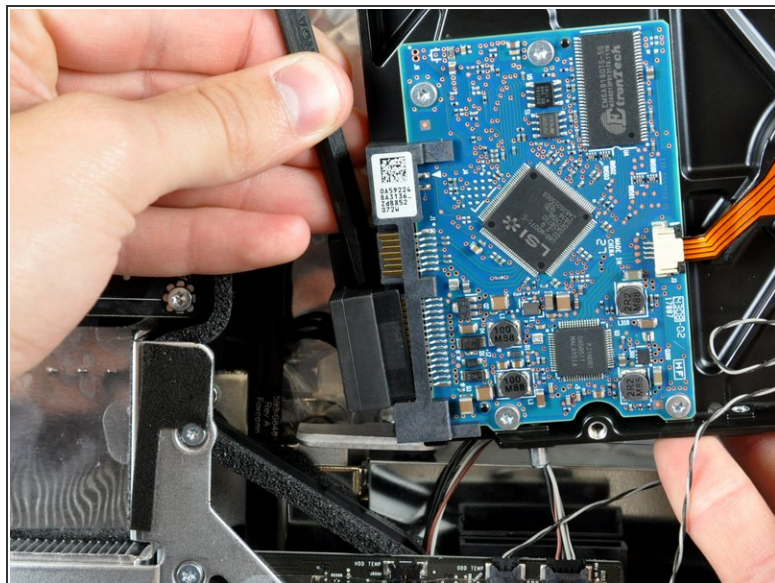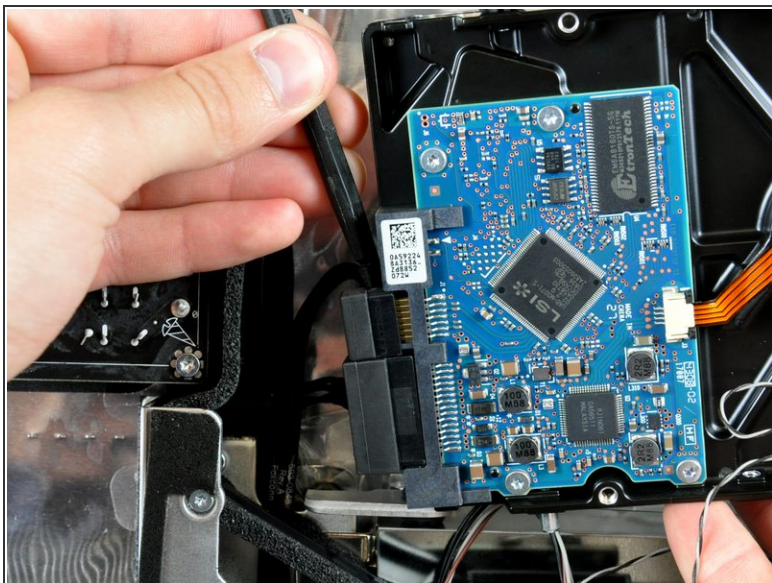

- 将撬棒平直端插入SATA数据排线和硬盘边缘中间。
- 扭动撬棒来将SATA数据排线与硬盘分离。
- 断开SATA数据排线与硬盘的连接。
- ⓘ 使用同样的操作来断开SATA电源排线的连接。
- 将硬盘移出您的iMac，小心有可能刮到热感应器排线。

若想重新组装您的设备，请倒序按照本指南操作。