




# 2003-2007 Honda Accord Keilriemenwechsel

Der Keilriemen sollte bei etwa...

Geschrieben von: eCuration

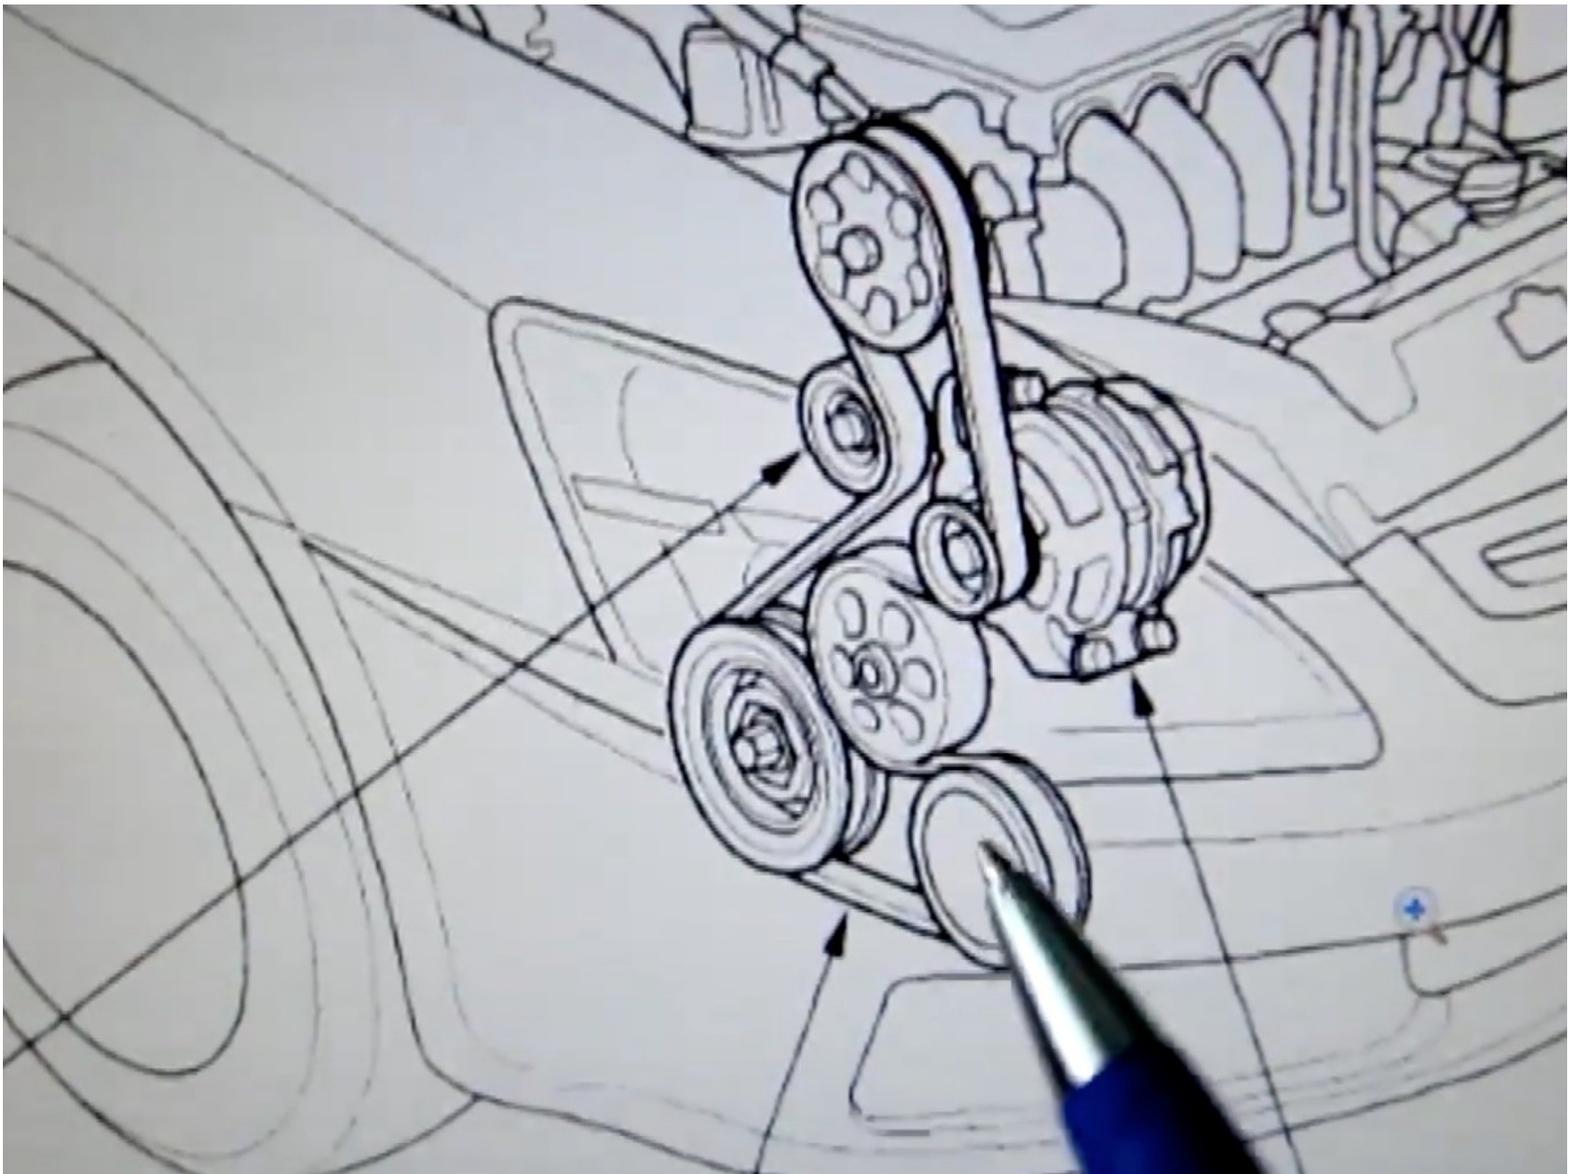

## EINLEITUNG

Der Keilriemen sollte bei etwa 65000-105000Meilen/90000km gewechselt werden.

Befolge as Video des YouTuber [NutzAboutBolts](#), um selber den Keilriemen zu wechseln.



### WERKZEUGE:

- [14mm Socket](#) (1)
- [Serpentine Belt Tool](#) (1)



### ERSATZTEILE:

- [2003-2007 Honda Accord Serpentine Belt](#) (1)

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.