



Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage

Demontage und Reinigung bei einem Dyson DC19 Allergiesauger.

Geschrieben von: Sami



EINLEITUNG

Für maximale Leistung und maximale Lebensdauer der Maschine würde ich den waschbaren Filter alle paar Jahre wechseln.

(DYSON917819-01)

<http://www.vacuumpot.com.au/dyson-dc19-...>



WERKZEUGE:

- T15 Torx Screwdriver (1)
-

Schritt 1 — Dyson DC19 Allergie Staubsauger Demontage



- Trenne die Zykklonbaugruppe von der Haupteinheit.

Schritt 2



- Nimm den Abfallbehälter und die Zykklonbaugruppe auseinander.

Schritt 3



- Ziehe den unteren Kegel aus der Baugruppe heraus.
- ★ Beim **Zusammenbau**: Am äußeren Rand der Baugruppe befinden sich drei Schlitz, die dem Kegel entsprechen. (siehe Abbildung 2) Möglicherweise musst du den Kegel wie in Abbildung 3 mit dem Daumen nach unten drücken. Denke beim Zusammenbau daran, die Gummidichtung am Kegel anzubringen, **bevor** du den Kegel in das Gehäuse einsetzen.

Schritt 4



- Entferne den O-Ring (Dichtungsring) der unten den Kegel umgibt.

Schritt 5



- Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist (eine befindet sich in der Mitte des Griffs). Du benötigst dazu einen Torx T15 Schraubendreher.


Schritt 6



- Entferne die sieben Torx-Schrauben, mit denen der Zyklonverteiler befestigt ist. Du

benötigt dazu einen Torx-T15
Schraubendreher.

Schritt 7

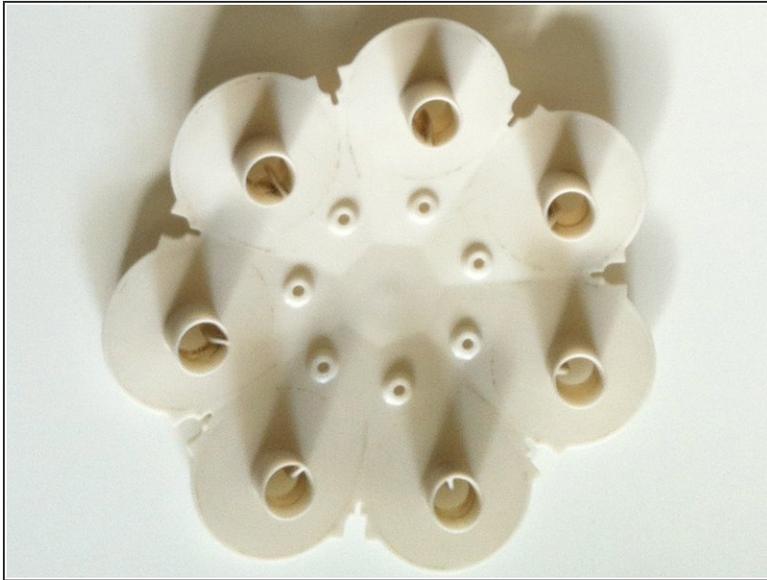

- Entferne den Verteiler und die Dichtung darunter.

Schritt 8



- Drehe die Baugruppe um und entferne die drei Plastiklaschen, mit denen die Schrauben bedeckt sind. Entferne dann die Schrauben. Beachte beim Zusammenbau, dass die Schraubenlöcher nur in einer Richtung ausgerichtet sind.
- Ein guter Weg, um die Laschen zu entfernen, besteht darin, einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher zwischen die Lasche und die Wand zu drücken. (Im Bild die markierte Stelle)

Schritt 9



- Nimm die Zyklonbaugruppe auseinander, indem du die beiden Teile voneinander abziehst. Beachte, dass diese Teile möglicherweise zusammenkleben, sodass das eventuell etwas Kraft erfordert. Du kannst jetzt die Dichtung zwischen den Teilen entfernen.
- Beachte beim Zusammenbau, dass du die beiden Teile sehr fest zusammendrücken musst, bis du ein Klicken hörst / fühlst.

Schritt 10



- Alles ist waschbar.
-  Kein zu heißes Wasser verwenden!

Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.