



# why! N240BU Tastatur auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia





## WERKZEUGE:


- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)



## ERSATZTEILE:



- [New Item](#) (1)

## Schritt 1 — Akkumulator

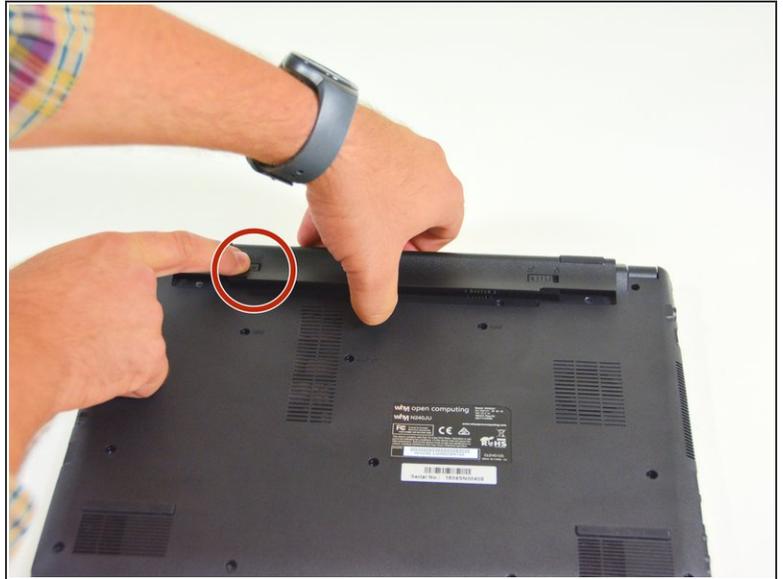


- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

## Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

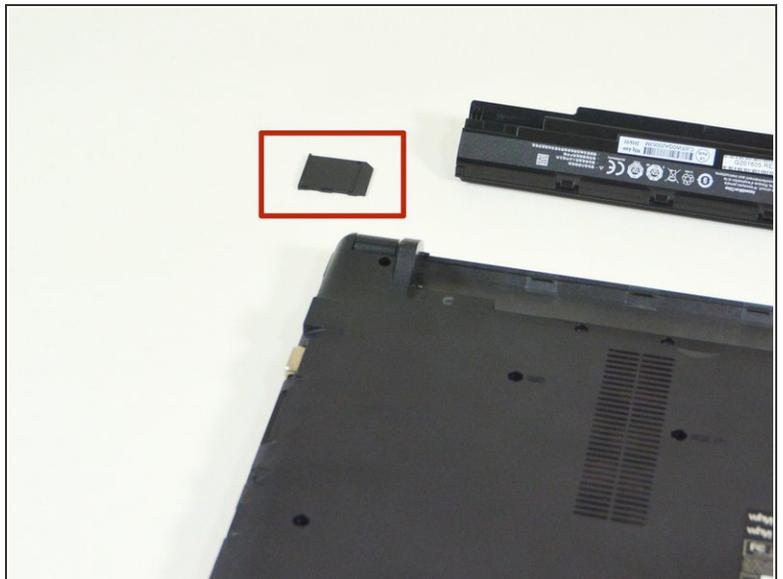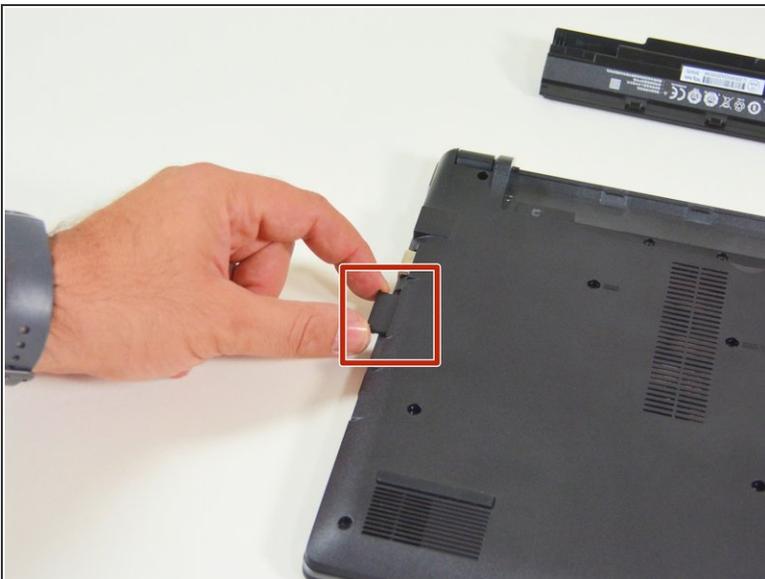

- Entferne zuerst die imitierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.

## Schritt 3

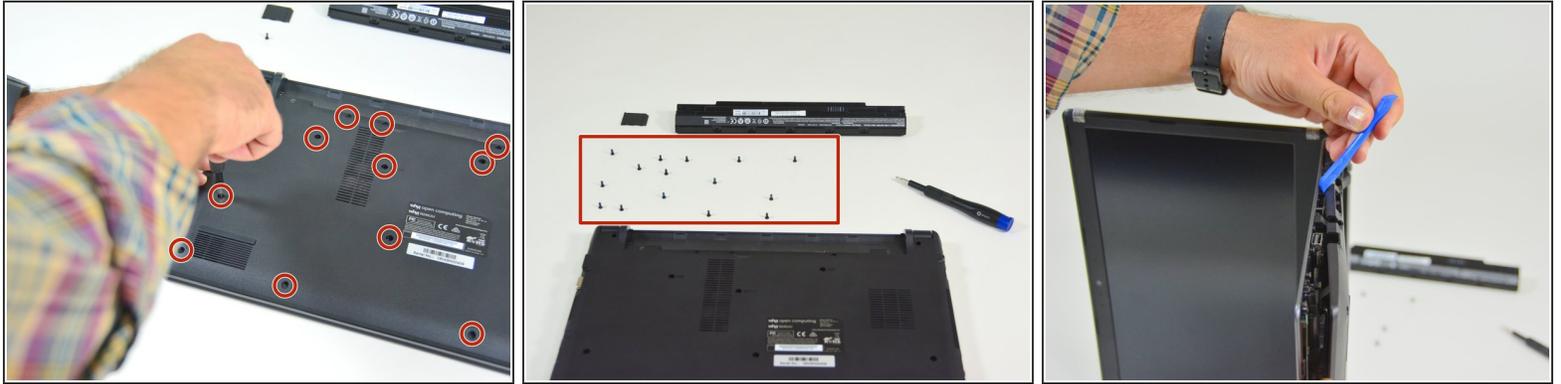



- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.

## Schritt 4 — Tastatur



- Löse die Schraube, die rot und grün umgeben sind.
- Stelle das Computer in der Lage des zweiten Bildes einschlagend eine Büroklammer in das Loch aus der Schraube, das grün umgeben ist, bis einen Klick.
- Hebe das Tastatur an.

## Schritt 5

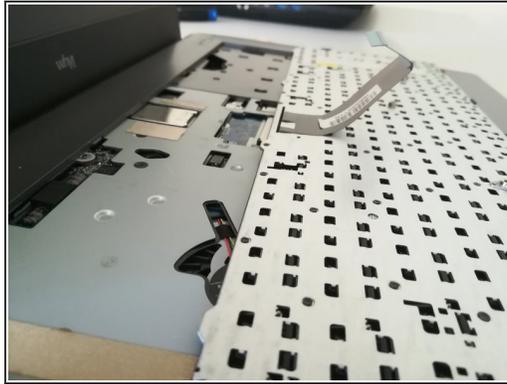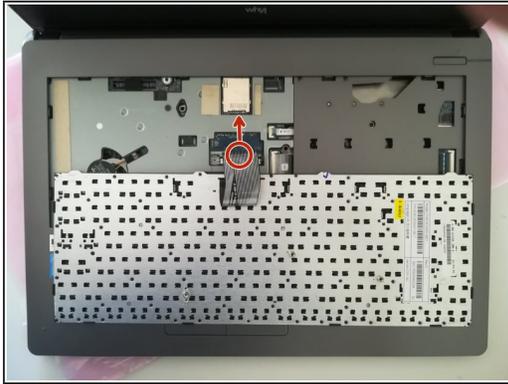

- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist, in Richtung des roten Pfeil.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.