



**WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

**ERSATZTEILE:**

- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

Schritt 1 — Tastatur

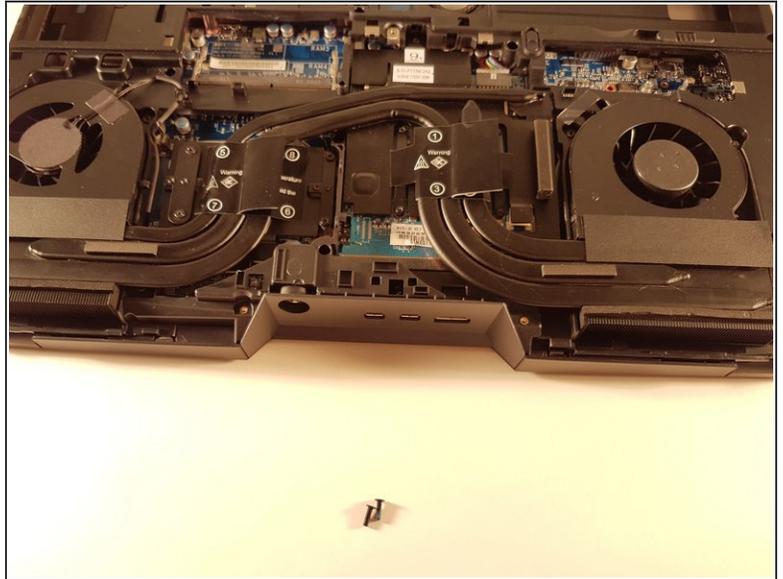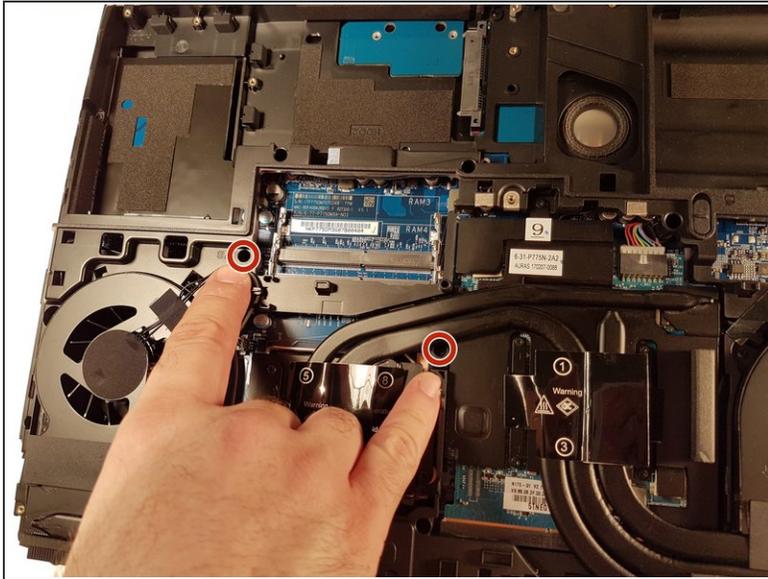



- Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.

Schritt 2




- Einschlage eine Büroklammer in jedem Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
- Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.

Schritt 3

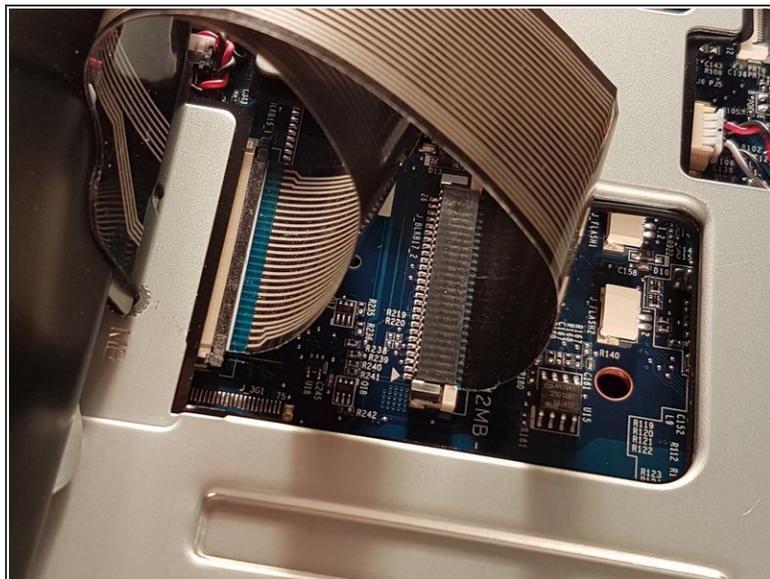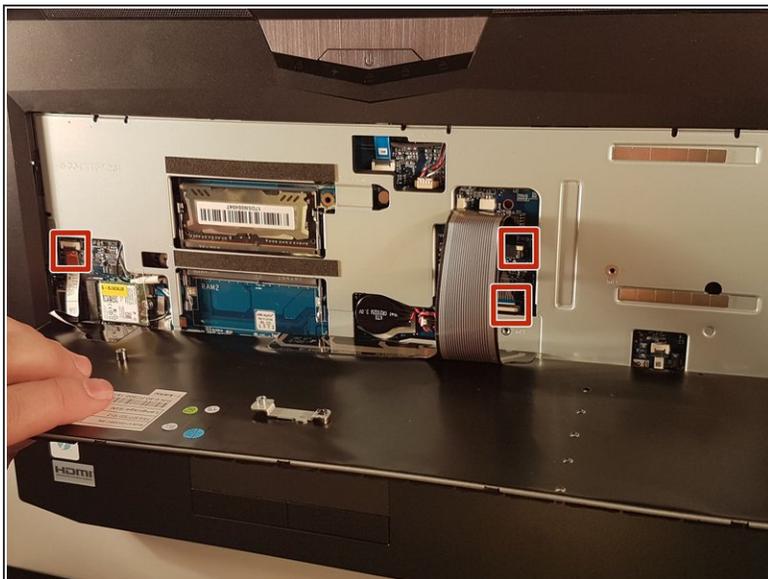


- Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.

Schritt 4

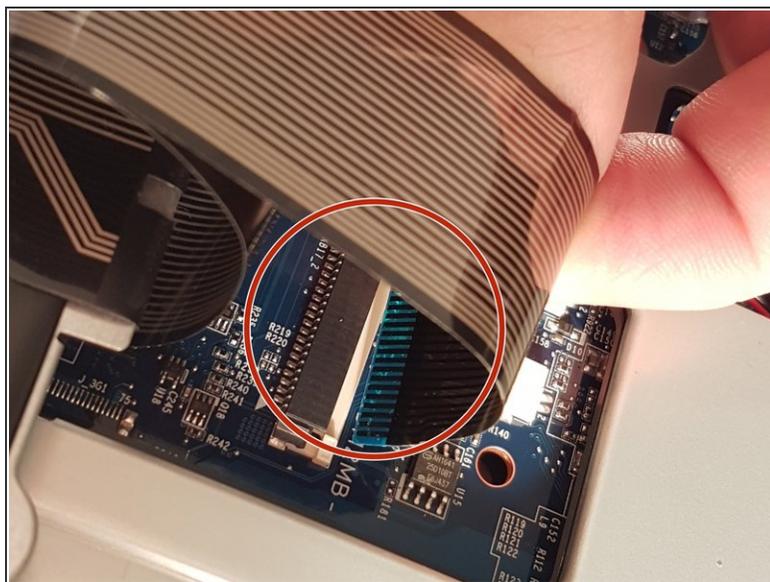

- Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des roten Pfeil
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.

Schritt 5

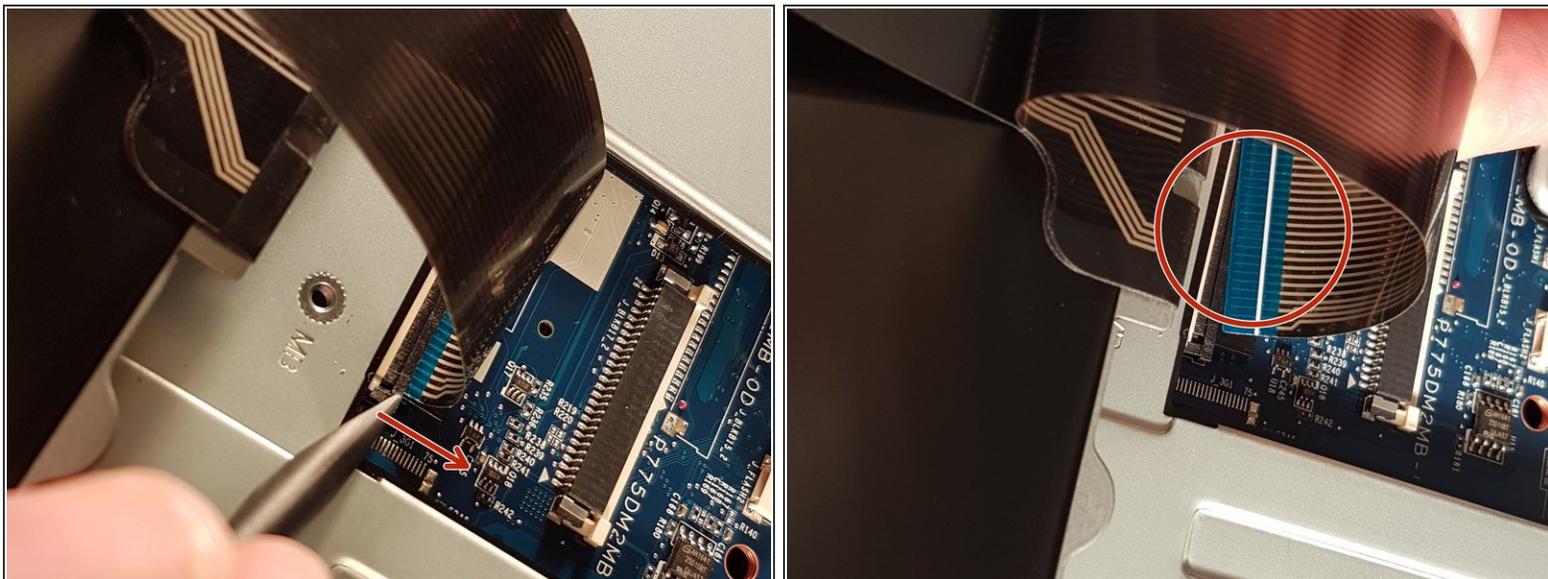


- Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, in Richtung des roten Pfeil.
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.

Schritt 6



- Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
- Ziehe das Tastatur.

Schritt 7 — WLAN Karte

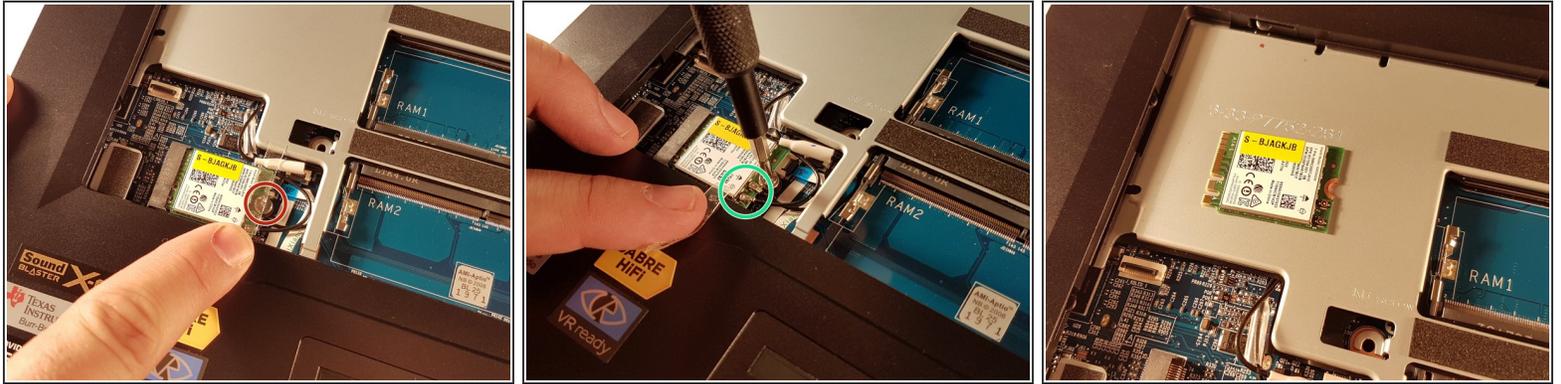

- Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
- Entferne die beiden Kabel, die grün umgeben sind.
- Ziehe die WLAN Karte aus ihrem Stelle.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.