



P775DM3 LCD Bildschirm

Geschrieben von: Felice Suglia





WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Tweezers (1)





ERSATZTEILE:

Pièces pour why! P775DM3 CH (1)



Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

Schritt 1 — Akkumulator

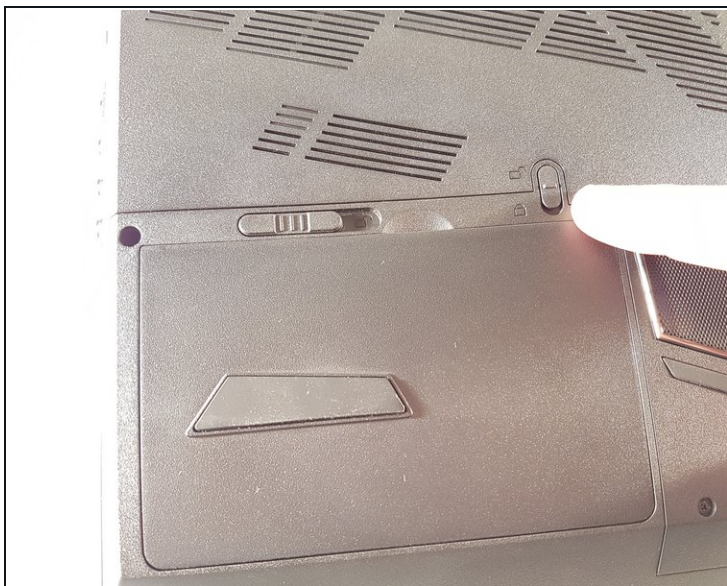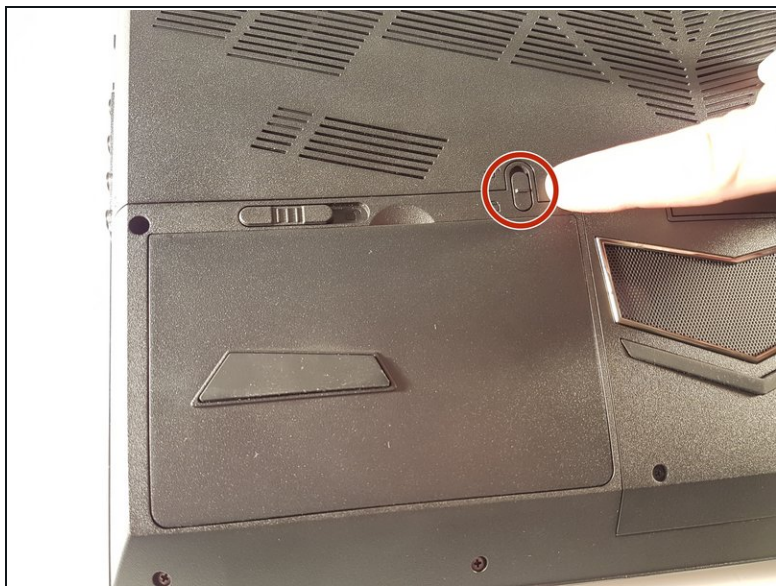


- Entriegle den rot markierten Riegel.

Schritt 2

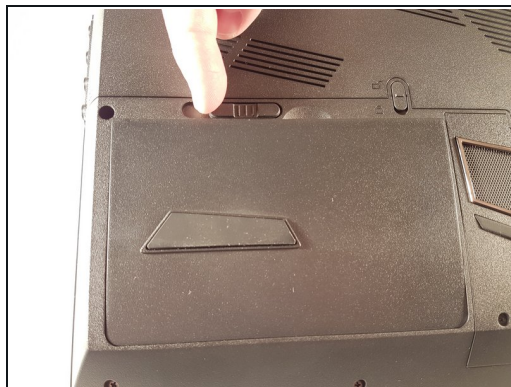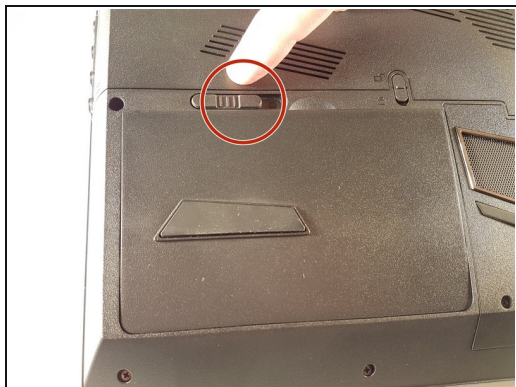



- Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.

Schritt 3 — LCD Bildschirm

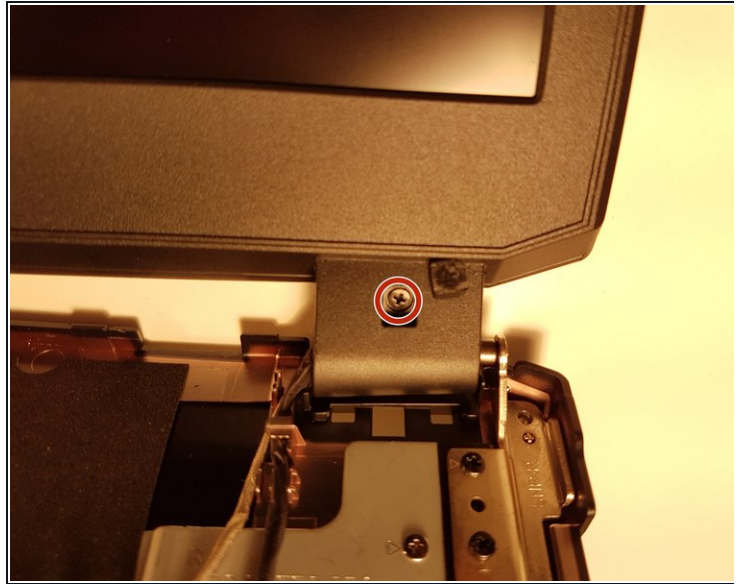



- Entferne die beiden Aufkleber, die rot umgeben sind.
- Löse die beiden Schraube.

Schritt 4

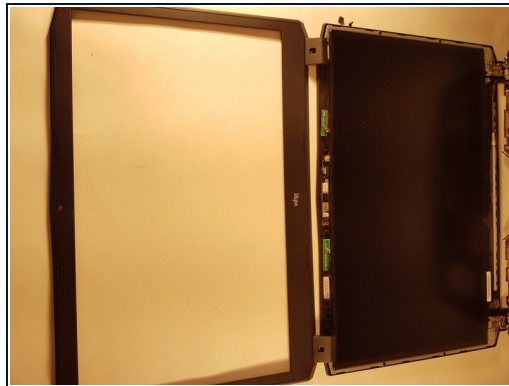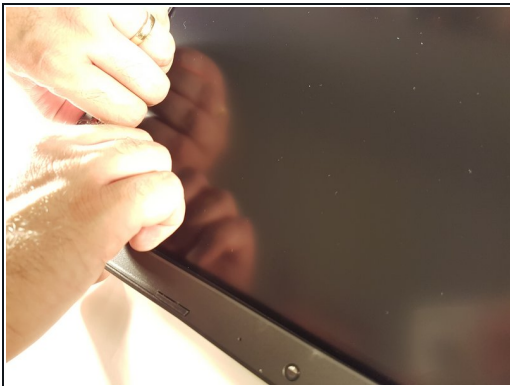

- Ziehe der Bildschirmrahmen.
- Löse die vier Schraube, die rot umgeben sind.

Schritt 5

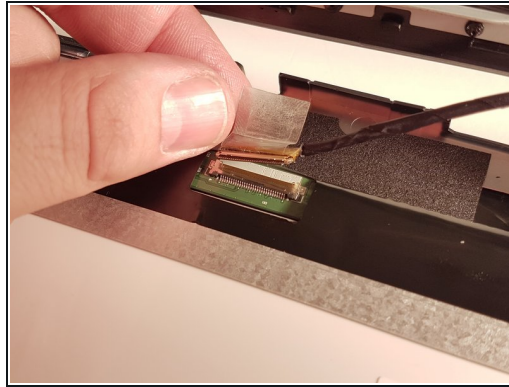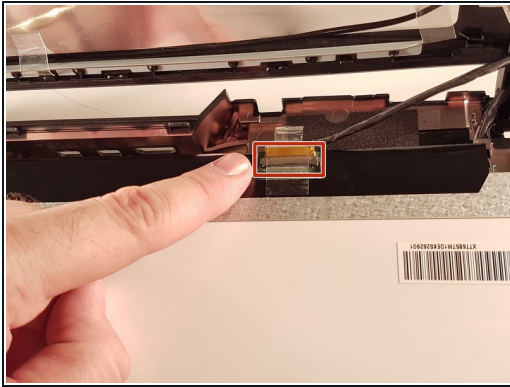

- Ziehe das Klebeband, das das Kabel zurückbehält, das rot eingerahmt ist.
- Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
- Ziehe sorgfältig die Bildschirm.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.