



Xbox One Elite Controller (Model 1698)

Tochterplatine austauschen

Austausch der Tochterplatine am Xbox One Elite Controller

Geschrieben von: EasyAsABC123





WERKZEUGE:

- [Soldering Iron](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Xbox One Elite Controller \(1698\) Motherboard](#) (1)

Schritt 1 — Her mit den Schrauben!



- Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
- ⓘ Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Controller auf den Fotos war sie schon ab.

Schritt 2 — Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen



- Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR8).


Schritt 3 — Rückabdeckung abspringen lassen



- Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.

⚠ Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.

Schritt 4 — Achte auf die Flachbandkabel

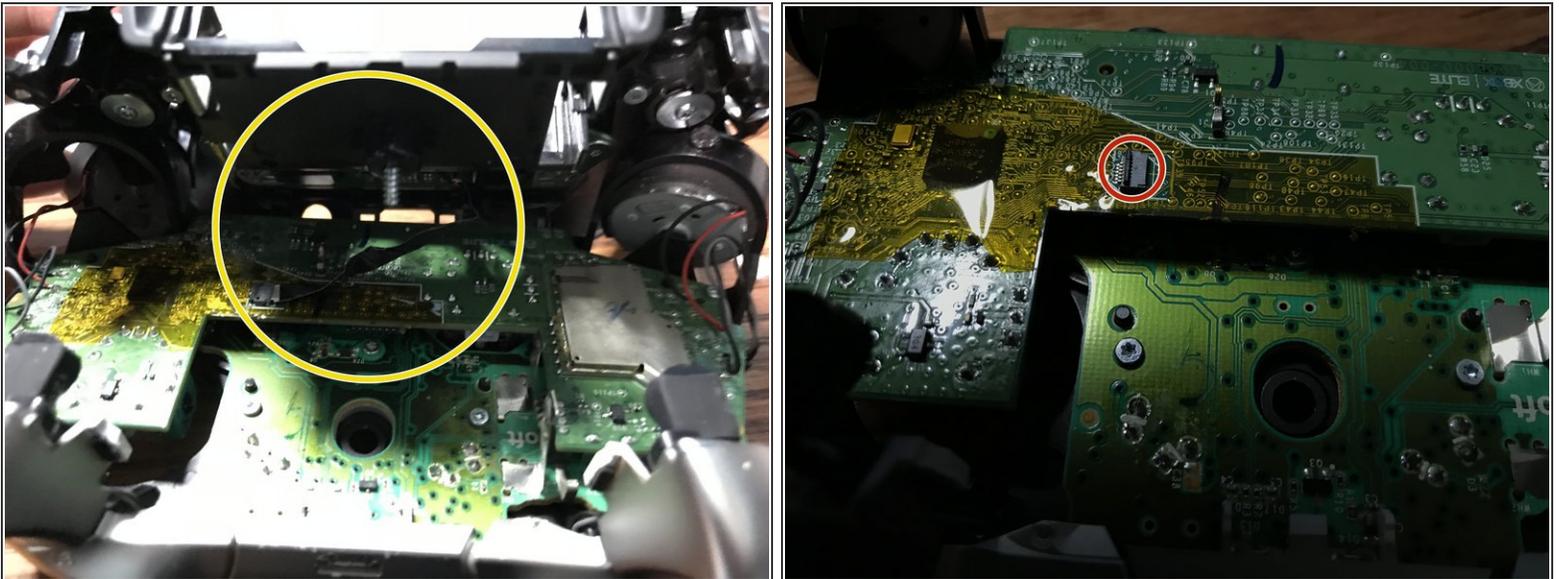

⚠ **Zerreiße nicht die Flachbandkabel!**



- Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
- Das Flachbandkabel.

Schritt 5 — Schrauben der Hauptplatine



- Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.

Schritt 6 — Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten

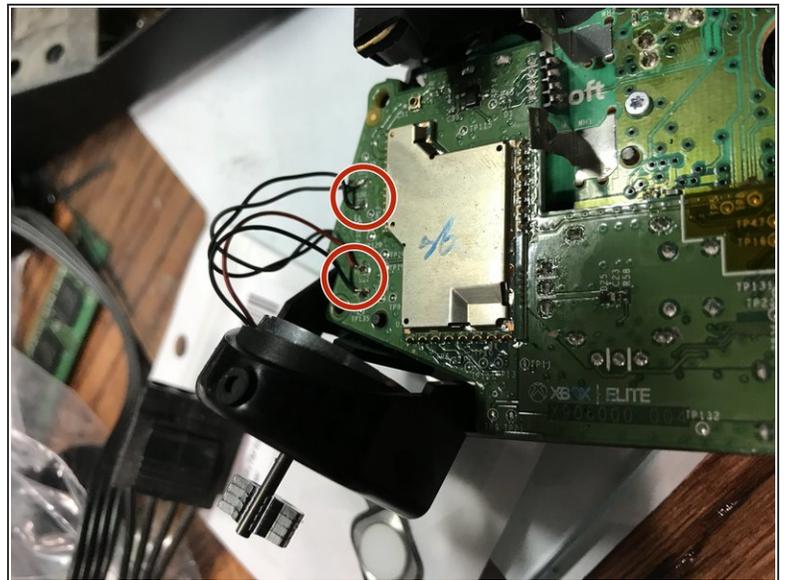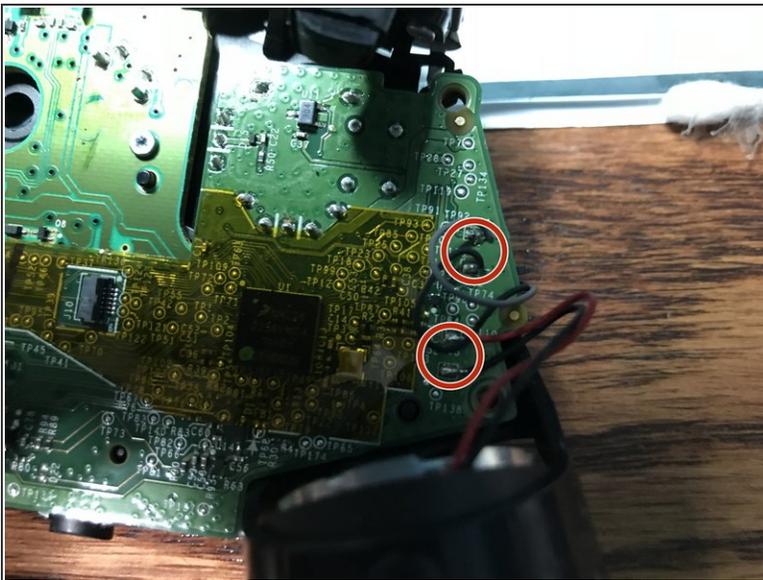


- Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.

Schritt 7 — Hauptplatine entfernen



- Ziehe die Hauptplatine von oben her hoch.


Schritt 8 — Home Button Abdeckung entfernen

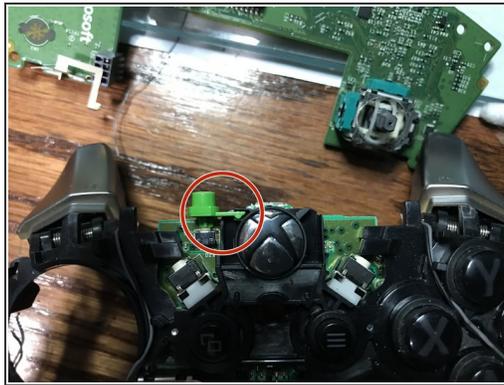

⚠ Verliere nicht die Sync Taste!

- Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
- ⓘ Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.

Schritt 9 — Tochterplatine am Controller entfernen

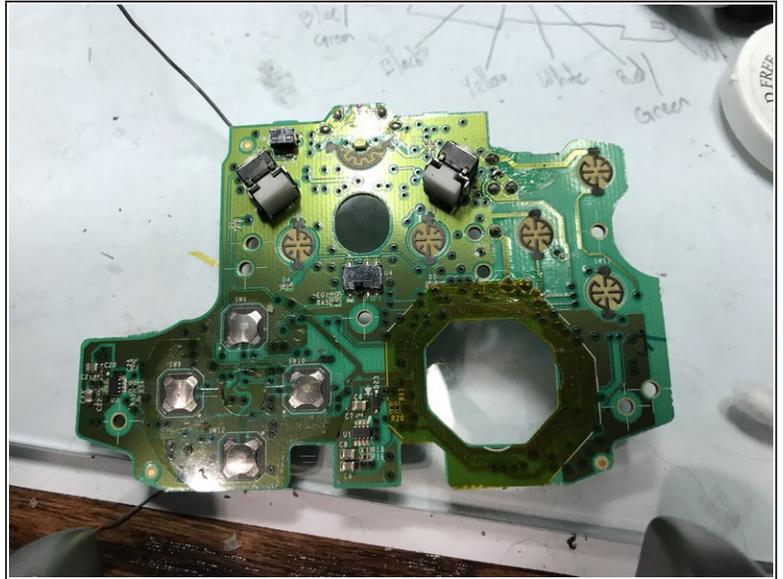

- Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.