



# Xbox One Elite Controller (Modell 1698)

## Demontage

Baue den Xbox Elite Controller komplett auseinander.

Geschrieben von: EasyAsABC123





## WERKZEUGE:

- [Soldering Iron](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)
  - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Her mit den Schrauben!



- Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
- ⓘ Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Controller auf den Fotos war sie schon ab.

## Schritt 2 — Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen



- Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR8).


### Schritt 3 — Rückabdeckung abspringen lassen



- Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.

⚠️ Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.

### Schritt 4 — Achte auf die Flachbandkabel

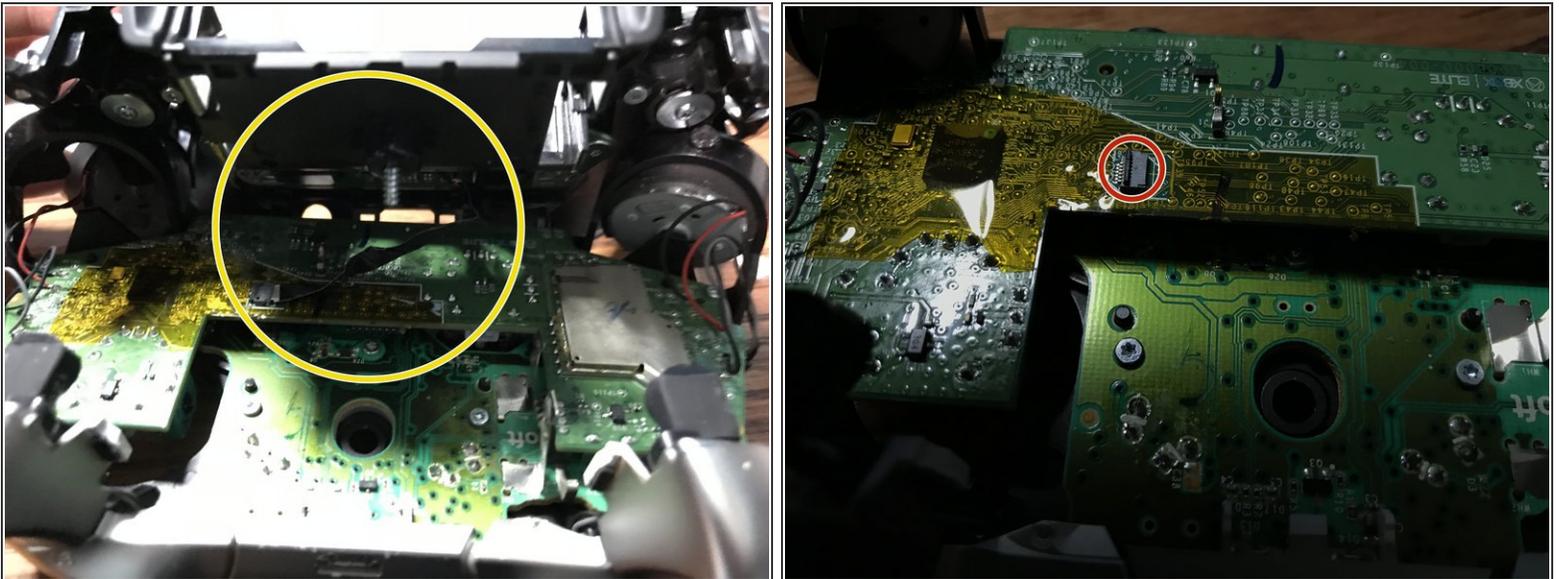

⚠️ **Zerreiße nicht die Flachbandkabel!**



- Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
- Das Flachbandkabel.

## Schritt 5 — Schrauben der Hauptplatine



- Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.

## Schritt 6 — Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten

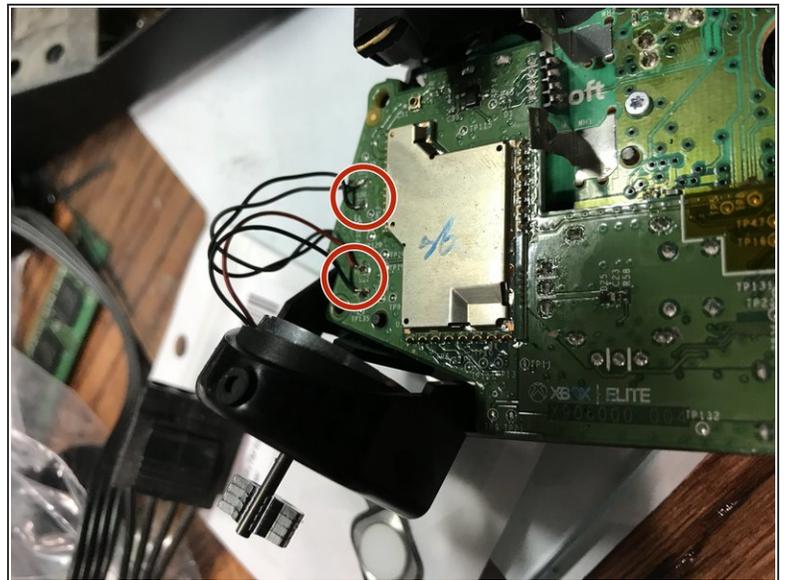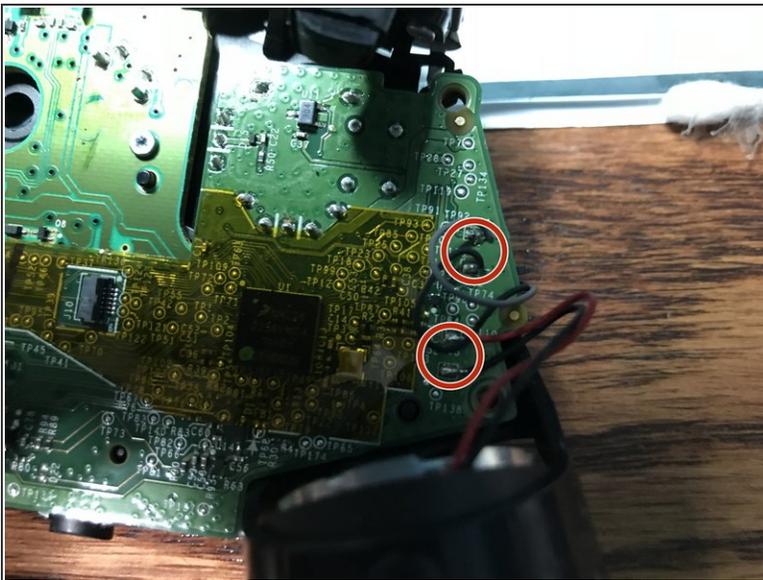


- Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.

## Schritt 7 — Hauptplatine entfernen



- Ziehe die Hauptplatine von oben her hoch.

## Schritt 8 — Home Button Abdeckung entfernen

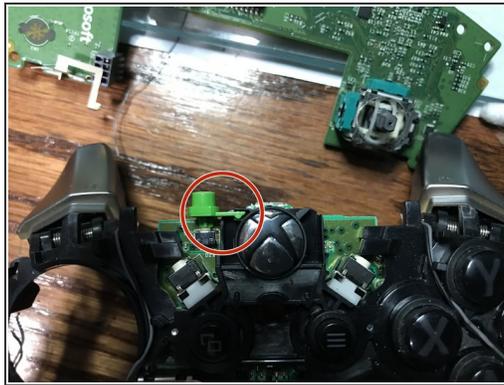

### **Verliere nicht die Sync Taste!**

- Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
-  **Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.**

## Schritt 9 — Tochterplatine am Controller entfernen



- Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.

## Schritt 10 — Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage



- Jetzt kannst du die Tasten selbst entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.