



iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen

Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen Gebrauch bestimmt.

WERKZEUGE:

1.5mm Hex Screwdriver (1)

Spudger (1)

Schritt 1 — Hintere Displayblende



- Entferne die beiden 1,5 mm Innensechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (also insgesamt vier).
- ⓘ Wenn du kein 1,5 mm Sechskantschlüssel hast, geht wahrscheinlich auch ein Torx T6 Schraubendreher. Allerdings können dadurch die Schraubenköpfe eventuell beschädigt werden.

Schritt 2




- Trenne die hintere Blende etwas mit den Daumen von der vorderen Blende ab.
- ① Es geht besser, wenn du die gegenüberliegende Displayecke festhältst, so dass du die hintere Blende vom Display wegbiegen kannst.

Schritt 3



- Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der hinteren und der vorderen Blende ein.
- Kippe den Spudger nach unten, bis er parallel zur Vorderseite des Displays steht.
- Fahre mit dem Spudger um das Display herum, damit sich die hintere Blende aus den Rasten löst.

Schritt 4

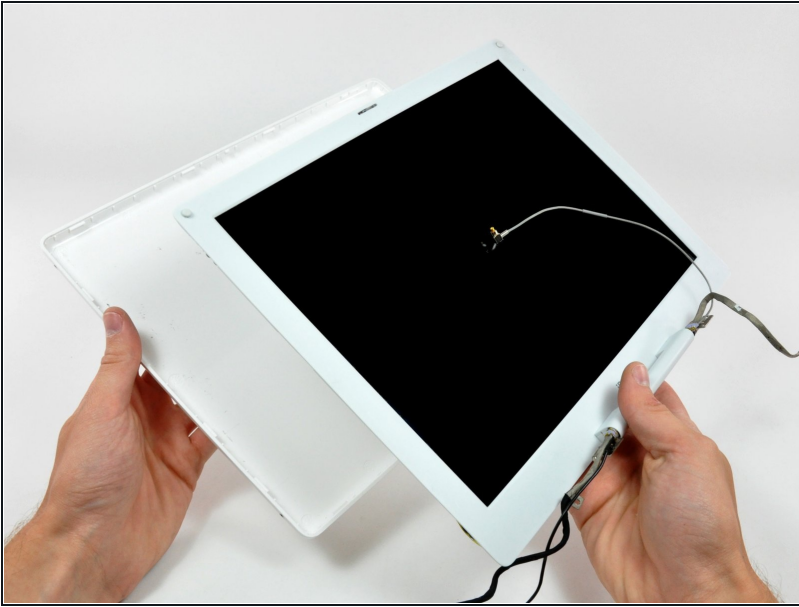

- Hebe die hintere Blende vom Display weg.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.