



Desmontaje de Intel NUC5i7RYH

Desmontaje de un Intel NUC.

Escrito por: Jasen Friedle



INTRODUCCIÓN

Esta guía proporcionará información sobre cómo desensamblar un Intel NUC5i7RYH o similar.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa inferior



- Coloca la NUC boca abajo y comienza usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos inferiores en la puerta de la caja inferior.
- Estos tornillos se sujetan con retenedores, para que no se caigan al voltear la tapa.

Paso 2 — Soporte de tapa y HDD




- Levanta la puerta y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento para disco duro de 2.5".
- Desenchufe con cuidado los cables de la placa base y coloque el soporte a un lado.
- En la última foto, se marca la ranura para un disco SSD. Aquí es donde debería instalar la SSD de la cuchilla y usar un tornillo para mantenerla en su lugar.

Paso 3 — Desmontaje del soporte HDD



- Retire los 4 tornillos plateados que sujetan el disco duro en el soporte. El protector de metal con almohadilla térmica en la caja roja saldrá: esto es útil si tienes una SSD de hoja instalada, ya que la aísla del metal.
- Con cuidado, deslice la unidad de disco duro o SSD de 2.5 "fuera de su caja.

Paso 4 — Remoción de RAM

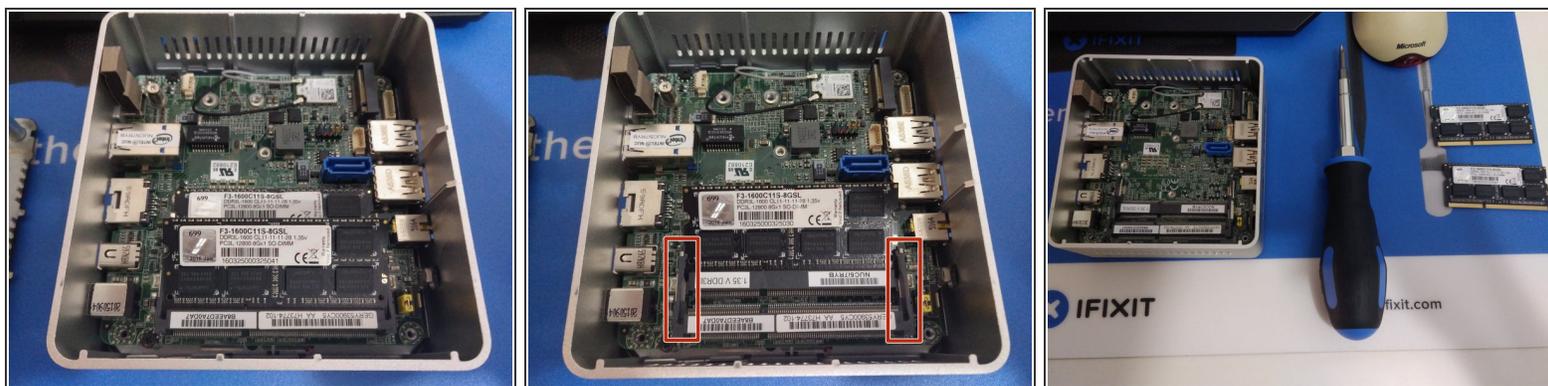

- La extracción de la RAM en estas unidades es como en una computadora portátil estándar: doble ligeramente cada brazo en cada lado del chip, y permita que aparezca antes de deslizarlo fuera del zócalo.
- Si usa dos barras de RAM, repita este proceso para la barra inferior debajo.

Paso 5 — Remoción de placa base



- La placa base se sujeta con dos tornillos de cabeza Phillips negros, ubicados en el lado izquierdo.
- Asegúrese de desenchufar los cables de antena de la tarjeta inalámbrica antes de extraer la placa base.
- Sujete el puerto de ethernet y levante la placa de la carcasa.

Paso 6 — Remoción de la placa madre, continuación



- La placa base debe levantarse directamente de la caja.
- Para quitar el ventilador, desatornille los dos tornillos de cabeza Phillips que lo sujetan. Luego, puede desenchufarlo de la placa base.

