



Xbox One Wireless Controller Model 1708

Steuerkreuz tauschen

Nach und nach kann das Steuerkreuz des Xbox...

Geschrieben von: Dylan Gross



EINLEITUNG

Nach und nach kann das Steuerkreuz des Xbox Controllers locker oder klebrig werden. Diese Anleitung zeigt, wie es ausgebaut und gereinigt oder getauscht werden kann.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

ERSATZTEILE:

[Xbox One Controller Action Button Gasket](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse öffnen



- Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
- Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.

Schritt 2




- Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
- Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Controller löst.
- Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.

Schritt 3



- Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
- Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rüttelmotoren festkleben

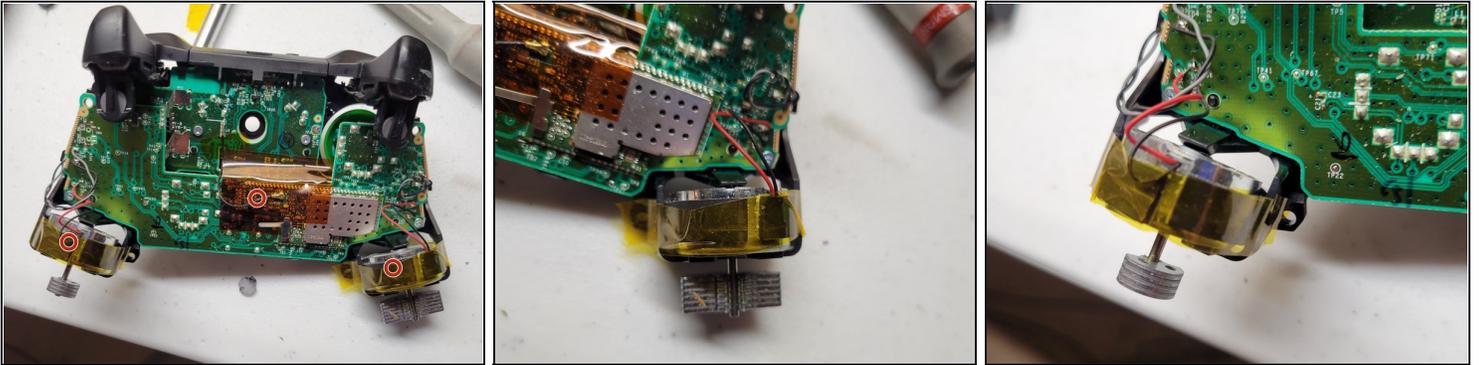


- Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
- So können die Motoren nicht herausfallen.

Schritt 5



- Drehe den Controller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
- Hebe die obere Abdeckung ab.

Schritt 6

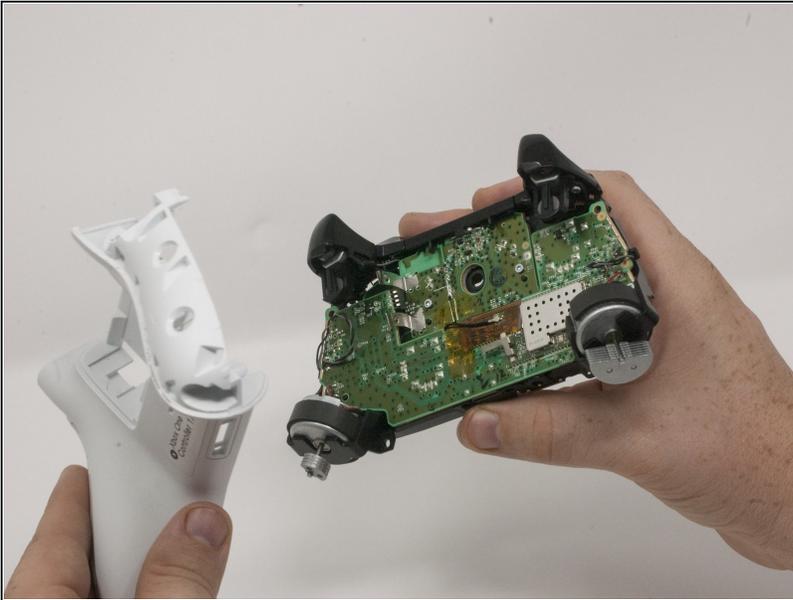

- Drehe den Controller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.

⚠ Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.

Schritt 7 — Steuerkreuz



- Drehe das Gerät um und ziehe das Steuerkreuz vorsichtig ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.