



# Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen

Nach und nach können die Kappen auf den...

Geschrieben von: Dylan Gross



# EINLEITUNG

Nach und nach können die Kappen auf den Joysticks des Xbox Controllers locker oder klebrig werden. Diese Anleitung zeigt, wie sie ausgebaute und gereinigt oder getauscht werden können.

## WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug \(1\)](#)  
[TR9 Torx Security Screwdriver \(1\)](#)

## ERSATZTEILE:

[Xbox One Controller Joystick Cover \(1\)](#)

## Schritt 1 — Gehäuse öffnen



- Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
- Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.

## Schritt 2




- Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
- Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Controller löst.
- Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.

## Schritt 3



- Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
- Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.

## Schritt 4 — Rüttelmotoren festkleben

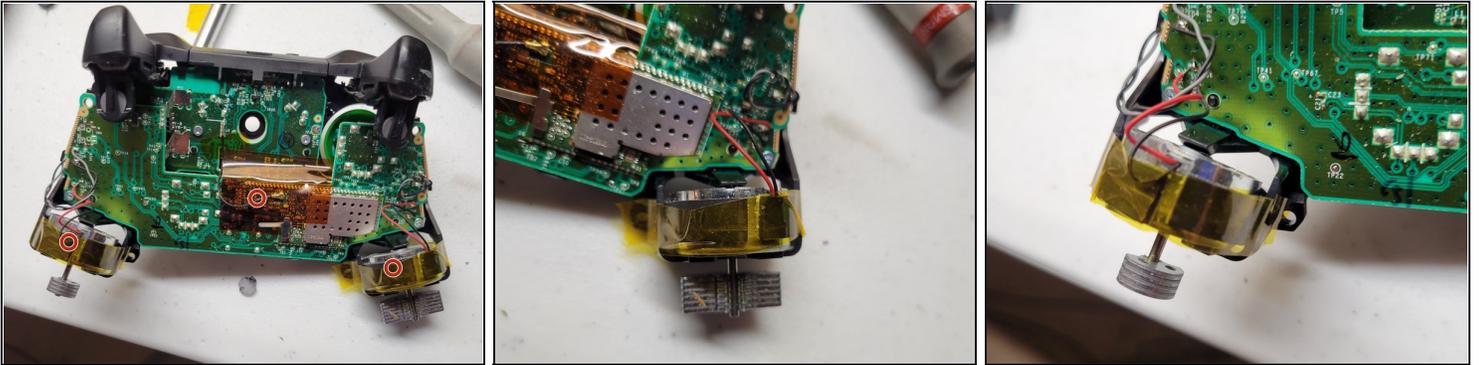


- Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
- So können die Motoren nicht herausfallen.

## Schritt 5



- Drehe den Controller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
- Hebe die obere Abdeckung ab.

## Schritt 6

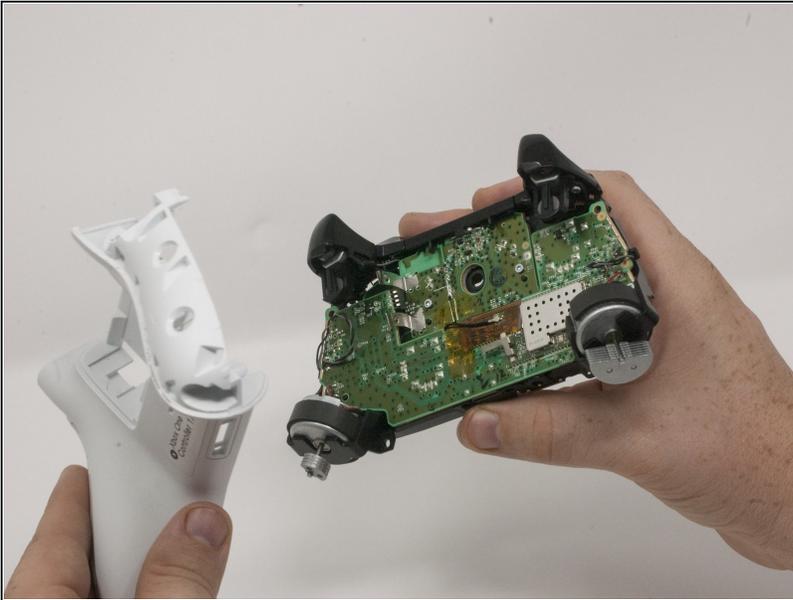

- Drehe den Controller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.

⚠ Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.

## Schritt 7 — Kappen der Joysticks



- Ziehe die Kappen von den Joysticks ab.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.