



# Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen

Austausch des Kabels zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung am Nexus 7.

Geschrieben von: Walter Galan



---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen kannst.

---



### **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung



**i** In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.

**!** Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.

## Schritt 2



- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
- Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.

### Schritt 3



- Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.

### Schritt 4





- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.

## Schritt 5




- Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.

## Schritt 6 — Akkukabel

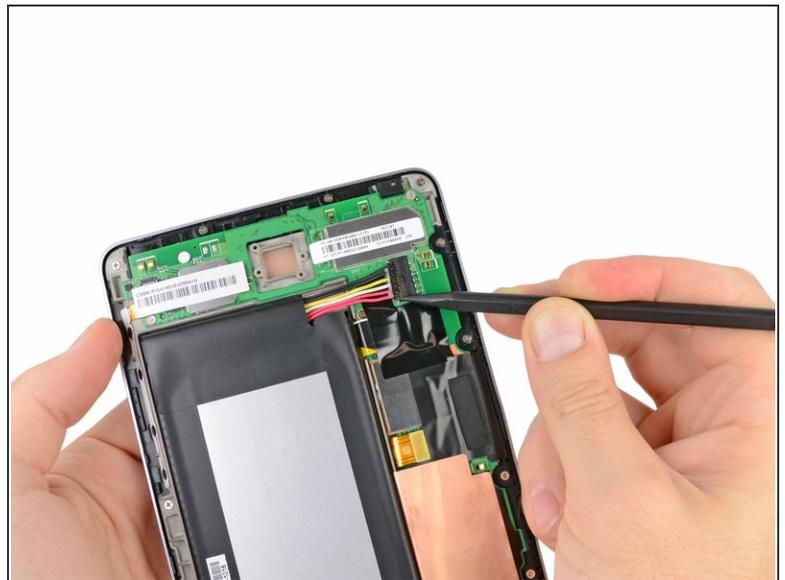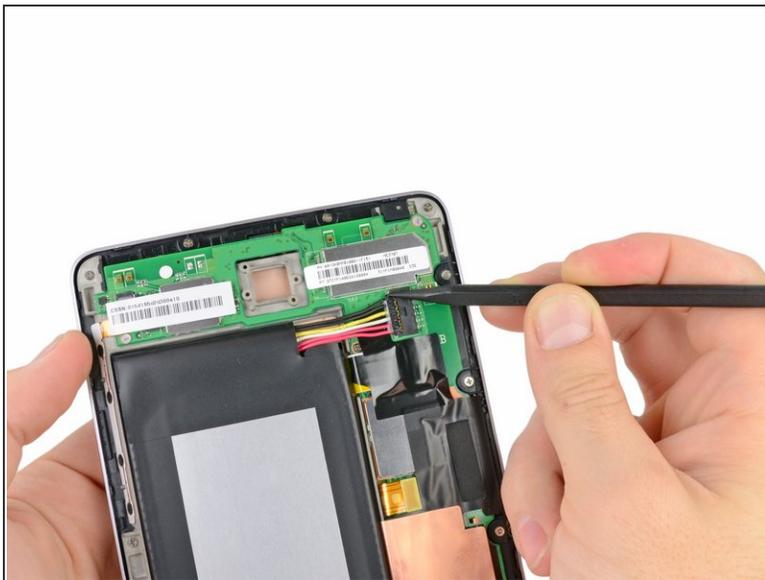


- Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.

## Schritt 7 — ZIF Verbinder an Lautstärkereger und Einschalttaste

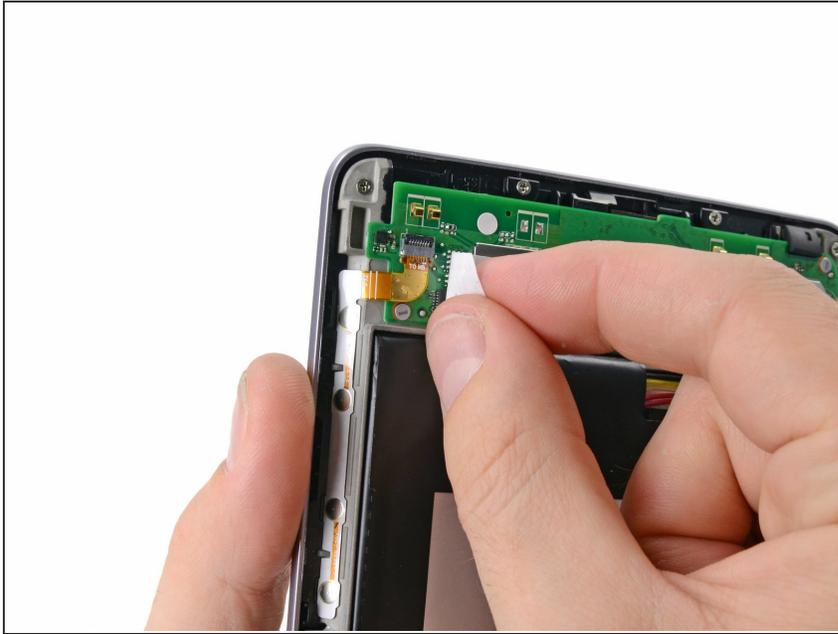


- Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkereger und Einschalttaste bedeckt.

## Schritt 8

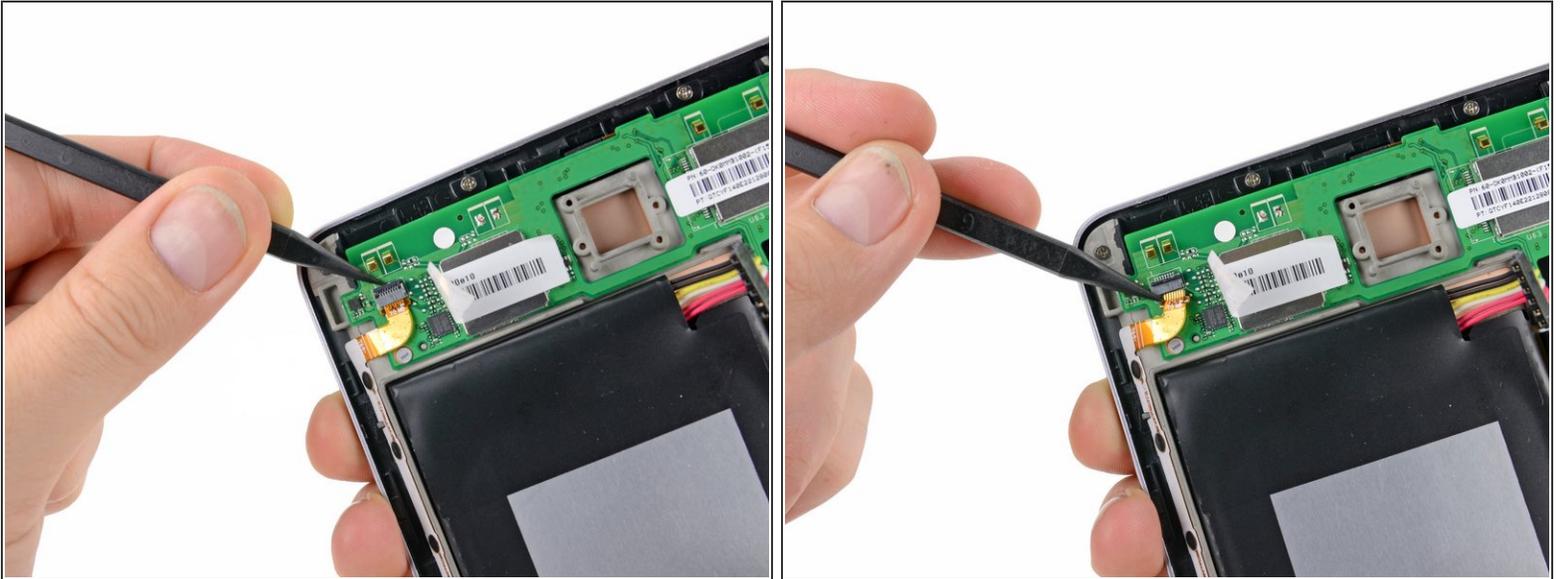

- Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkereger und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel arbeitest, nicht am Sockel selbst.
- Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkereger und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.

## Schritt 9 — Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung

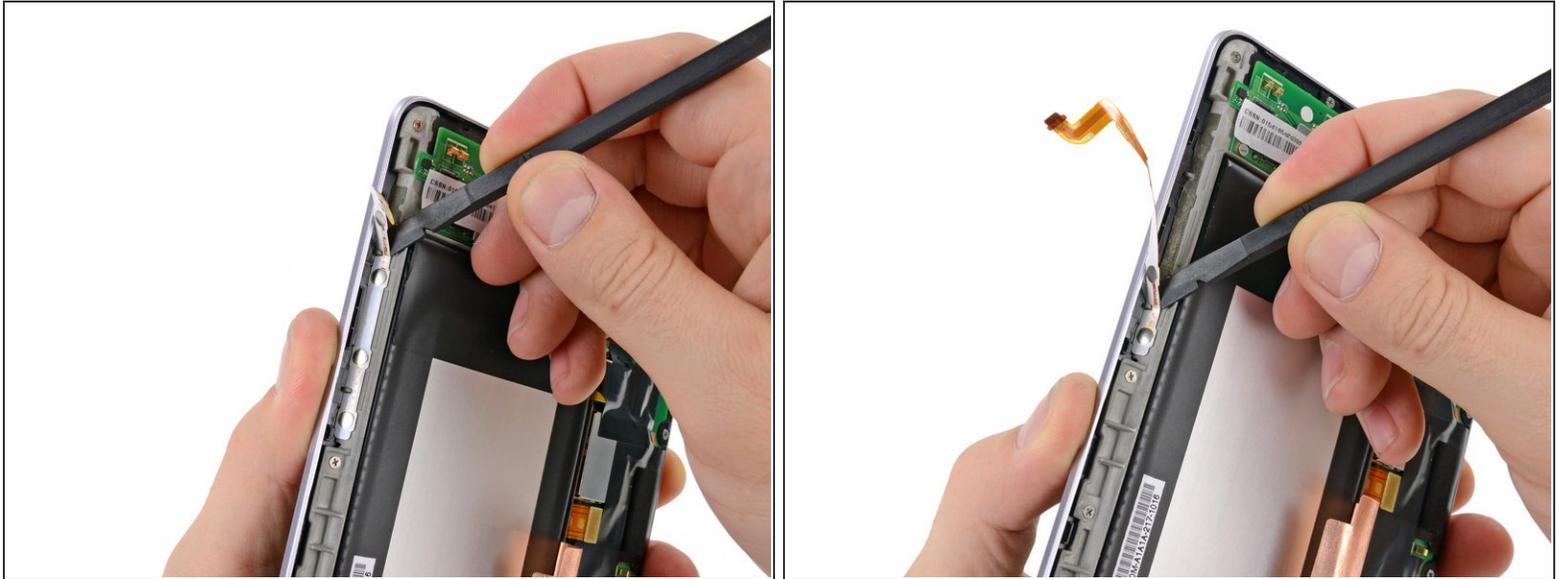

- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung und dem Metallrahmen ein.
- Schiebe den Spudger vorsichtig am Kabel entlang und löse so die Tasten ab.

## Schritt 10



- Entferne das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung vom Nexus 7.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.