



HP Pavilion 15-ab165us

Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen

Entfernen der Rückabdeckung eines HP Pavilion, um sie auszutauschen, oder um an die inneren Bauteile zu gelangen.

Geschrieben von: Dillon Hubble



Dieses Dokument wurde am 2020-11-28 01:41:17 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Die meisten Bauteile, die ausgetauscht werden müssen, liegen im Inneren des Laptops. Der Laptop muss auseinander genommen werden, um sie zu erreichen. Dazu muss zuerst der Akku entnommen werden. Wenn du nur den Akku tauschen willst, dann folge der Anleitung bis Schritt 2 und wieder zurück.



WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



TEILE:

- [HP KI04 Replacement Laptop Battery](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung/Akkudeckel

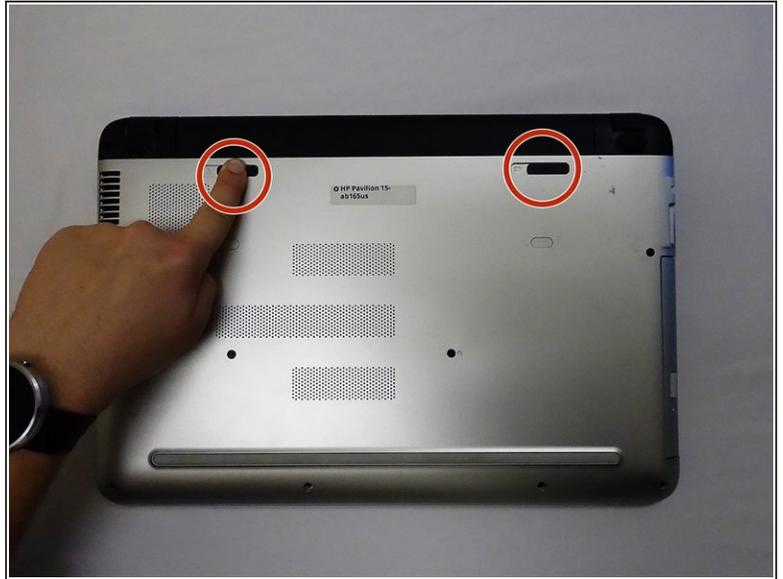


- Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
- Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.

Schritt 2




- Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
- Entferne die Kunststofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

Schritt 3

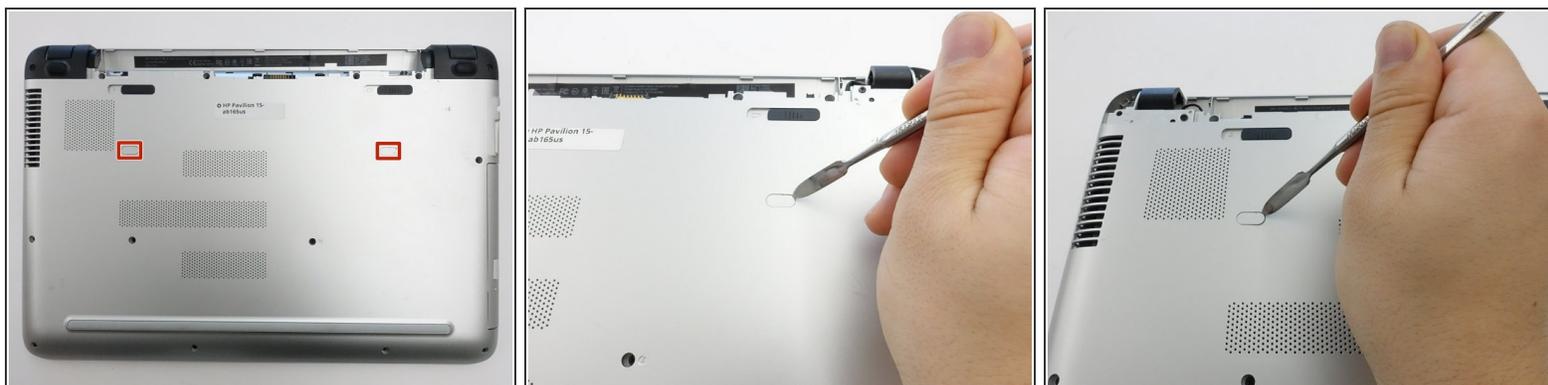


- Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.

Schritt 4

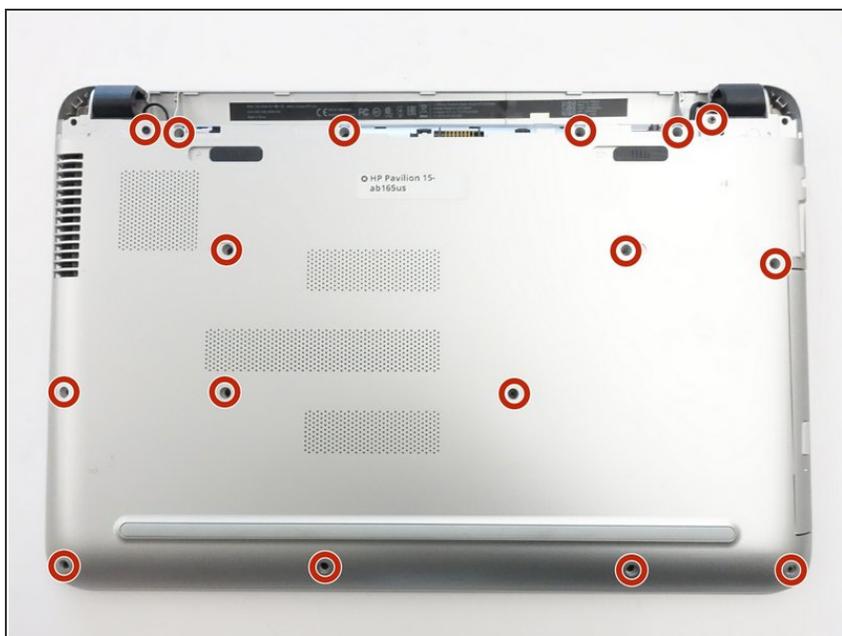

- Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.

Schritt 5

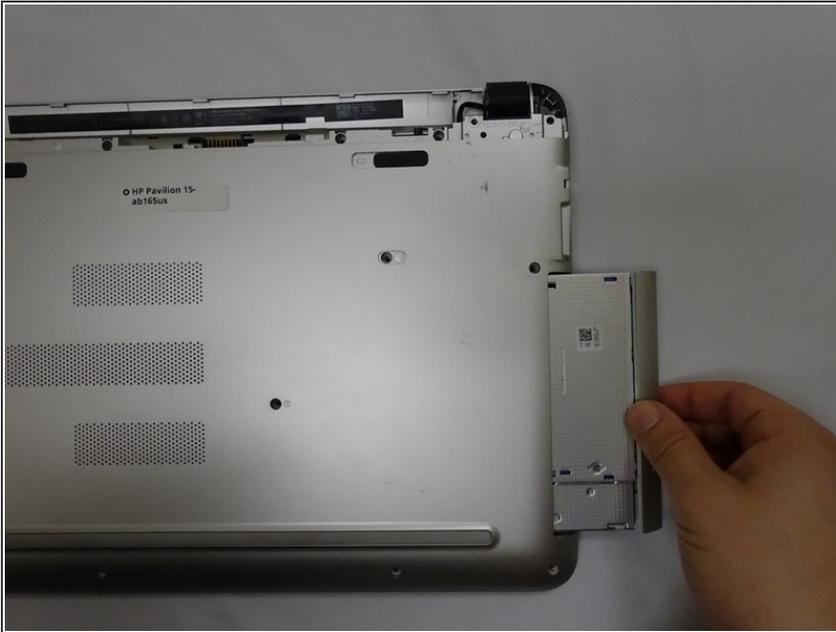

- Entferne das optische Laufwerk.

Schritt 6



- Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.

Schritt 7



- Drehe den Computer wieder um.
- Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.

Schritt 8



- Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
- ⚠** Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.