



Nexus 7 Hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine am Nexus 7

Geschrieben von: Brett Hartt



EINLEITUNG

Eine fehlerhafte Hauptplatine kann sehr viele Probleme verursachen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte oder beschädigte Hauptplatine austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Nexus 7 \(1st Gen Wi-Fi\) Motherboard](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



i In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.

! Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.

Schritt 2



- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
- Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.

Schritt 3



- Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.

Schritt 4




- Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.

Schritt 5



- Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.

Schritt 6 — Akkukabel

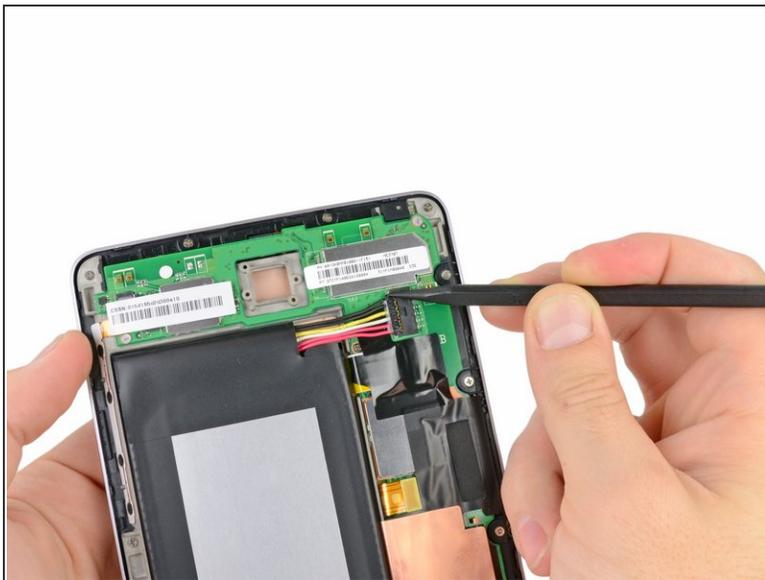

- Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.

Schritt 7 — Lautsprecherkabel




- Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
- ⚠ Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
- Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschoben werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.

Schritt 8




- Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.

Schritt 9 — ZIF Verbinder an Lautstärkereger und Einschalttaste

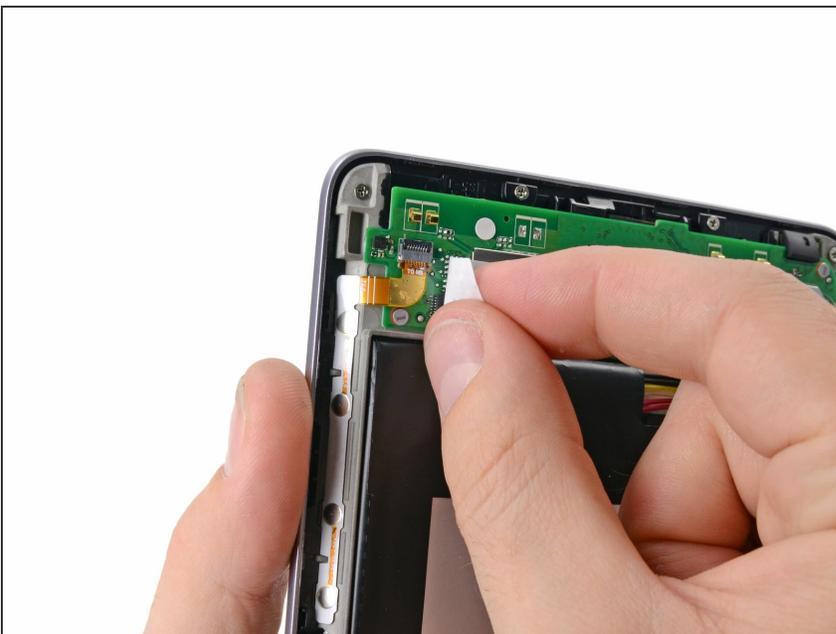

- Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkereger und Einschalttaste bedeckt.

Schritt 10

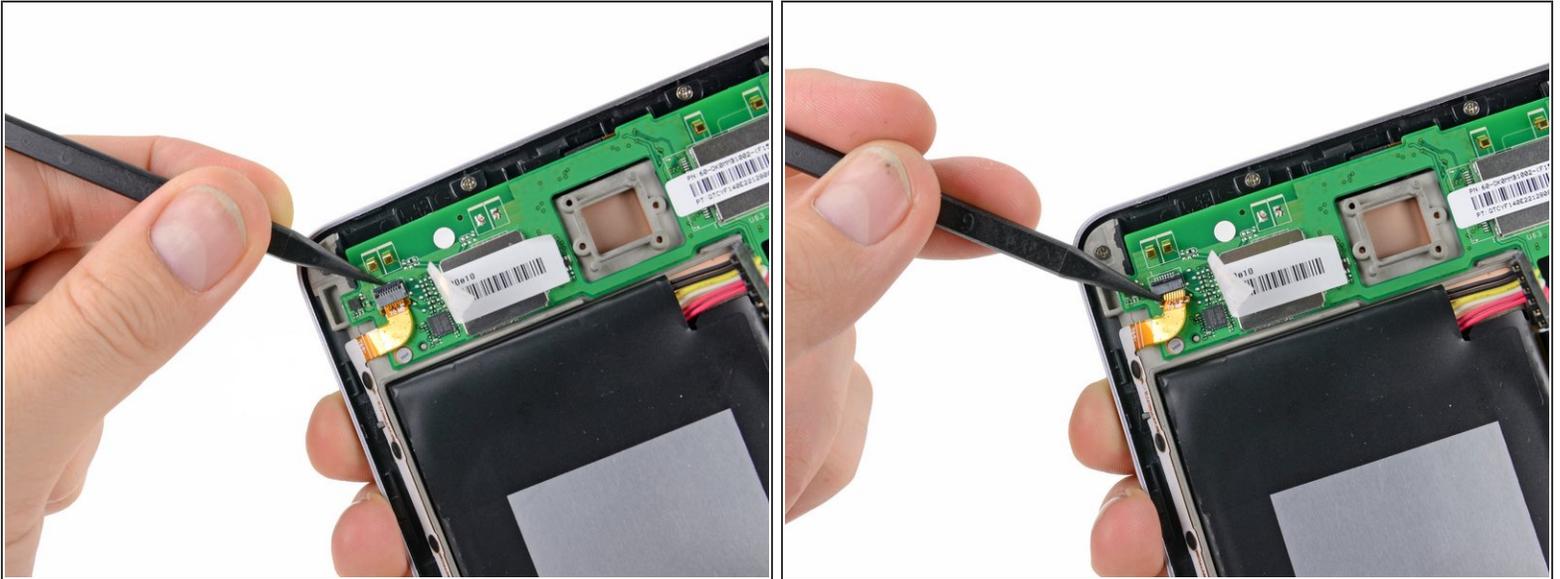



- Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkereger und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel arbeitest, nicht am Sockel selbst.
- Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkereger und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.

Schritt 11 — Hauptplatineinheit



- Ziehe vorsichtig das Klebeband ab, welches den Sockel des Flachbandkabels zur I/O Karte auf der Hauptplatine bedeckt.

Schritt 12

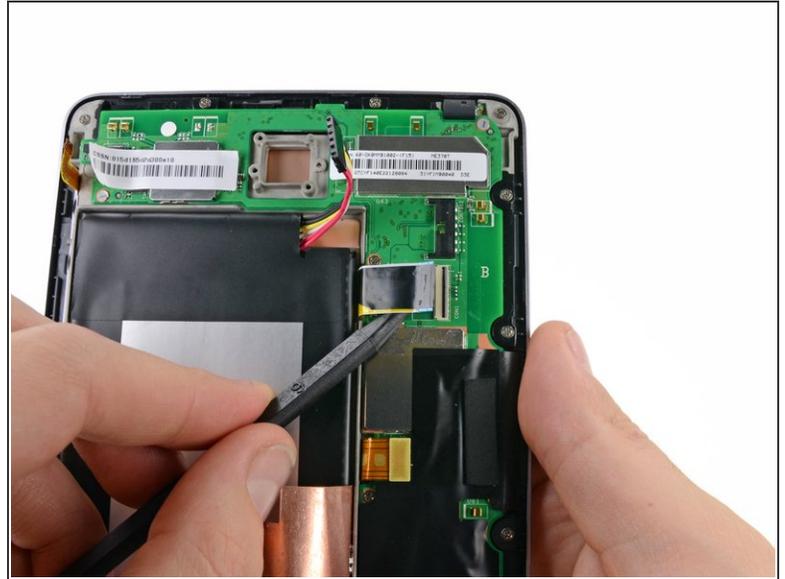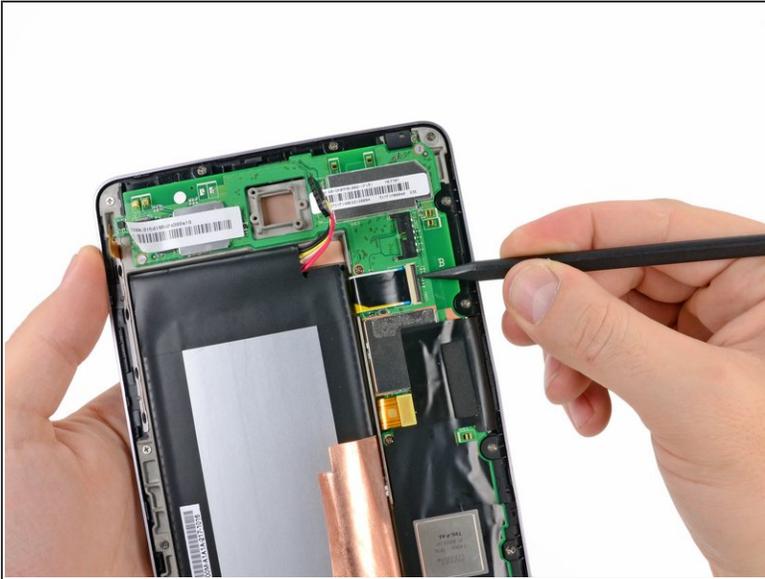

- Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel des I/O Datenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst arbeitest.
- Ziehe das I/O Flachbandkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.

Schritt 13



- Ziehe das Klebeband von den Sockeln des Display- und Digitizerkabels ab.
- ⓘ Es ist nicht notwendig, dass du das Klebeband ganz entfernst. Aber es ist hilfreich, wenn du es auf sich selbst zurückfaltest, damit es aus dem Weg ist.

Schritt 14



- Hebele das Displaydatenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.

Schritt 15



- Kippe vorsichtig die Sicherungsbügel an den ZIF Sockeln des Flachbandkabels zum Digitizer hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur an den Sicherungsbügeln arbeitest, nicht an den Sockeln selbst.


- Ziehe das Flachbandkabel zum Digitizer mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.

Schritt 16



- Entferne die Garantiesiegel mit der Spudgerspitze.

Schritt 17

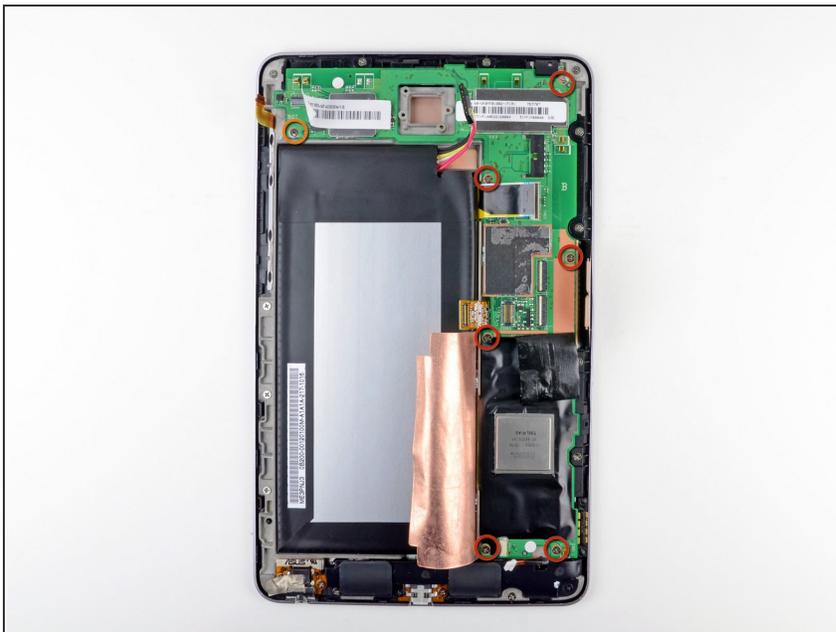


- Entferne folgende Schrauben, welche die Hauptplatine am Metallrahmen befestigen:
 - Sechs 3,25 mm silberfarbene Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 2,23 mm schwarze Kreuzschlitzschraube

Schritt 18




- Hebe vorsichtig die Hauptplatineinheit aus dem Nexus 7. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.

Schritt 19 — Hauptplatine

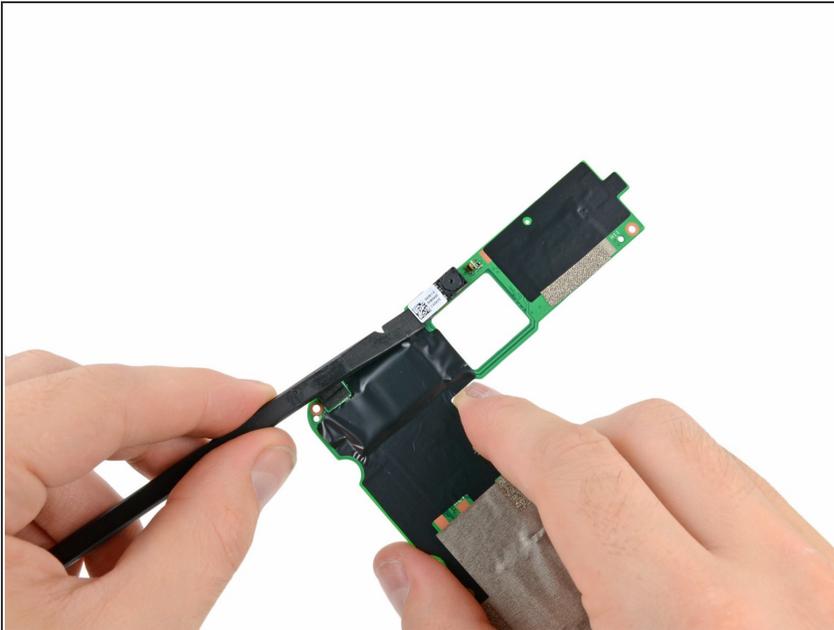

- Hebele die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihrem Sockel auf der Hauptplatine.

Schritt 20

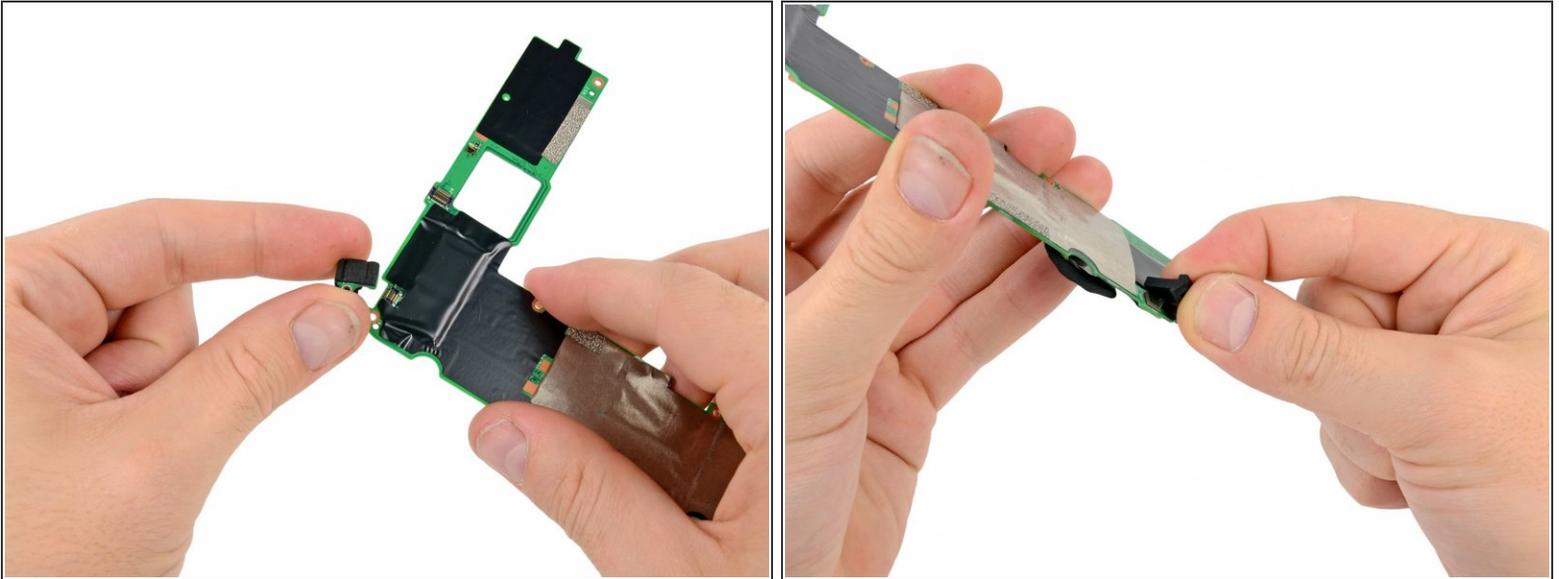

- Ziehe das obere Mikrofon sorgfältig gerade hoch aus seinem Sockel.
- Entferne in gleicher Weise die Gummidichtung am unteren Mikrofon von der Hauptplatine.

Schritt 21



- Die Hauptplatine bleibt zurück.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.