



Archiviert

DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: David Seale



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladebuchse austauschen kannst.



WERKZEUGE:

iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
Pinzette (1)



ERSATZTEILE:




PlayStation 4 Controller Charging Assembly (JDS-040) (1)
DualShock 4 Controller Charging Assembly (JDS-055) (1)
DualShock 4 Controller Charging Assembly (JDS-050) (1)

Schritt 1 — Gehäuseschalen




- Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
- ⓘ Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile

Schritt 2

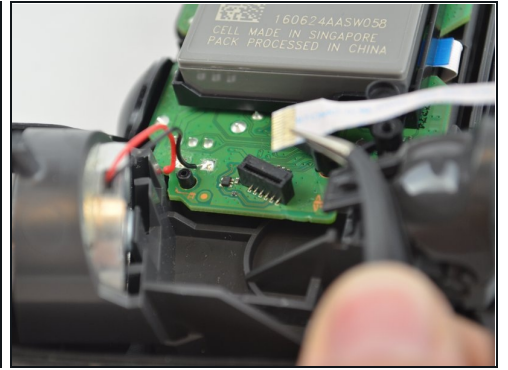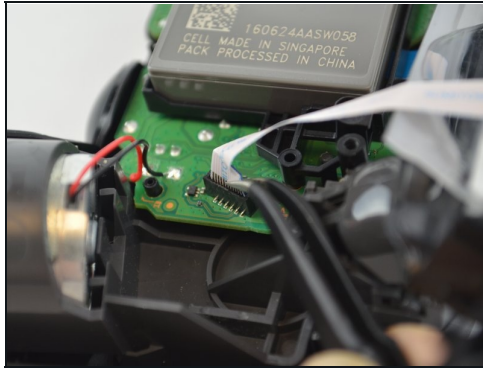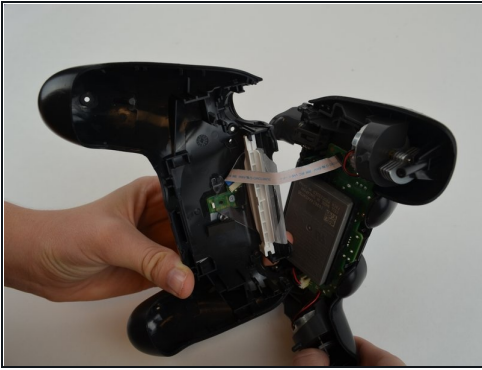

- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.

Schritt 3 — Ladebuchse

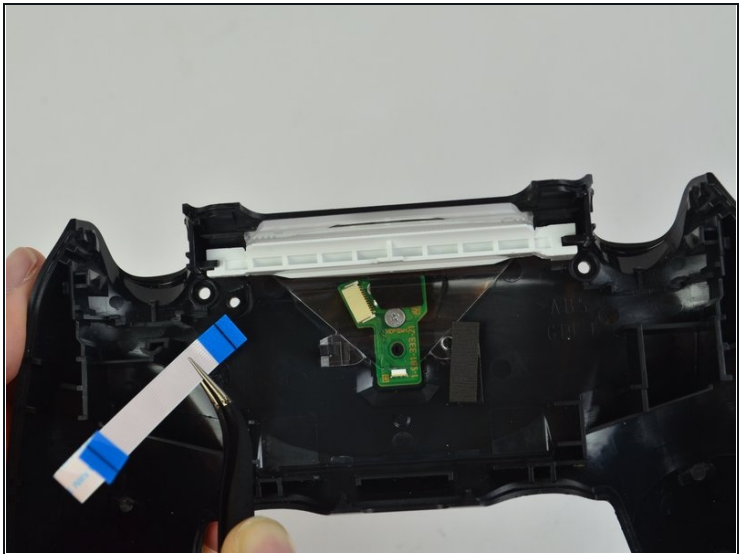

- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette von der Ladebuchse ab.

Schritt 4





- Fasse die rechte Ecke des durchscheinenden Plastikteils mit einer Pinzette, ziehe es nach oben und entferne es.

Schritt 5



- Hebe das durchsichtige Plastikteil an seiner rechten Ecke hoch.
- Ziehe es nach rechts, so dass die untere linke Ecke aus ihrer Rille herauskommt.
- Entferne das durchsichtige Plastikteil. Es lässt sich später wieder leicht eindrücken.

Schritt 6

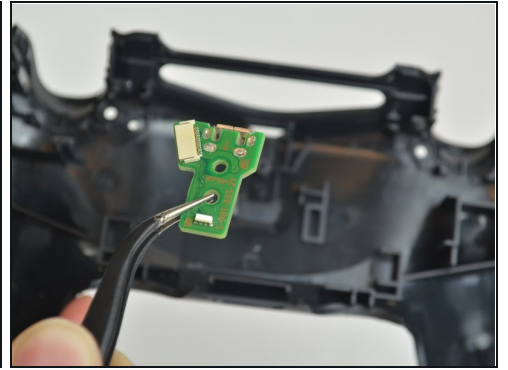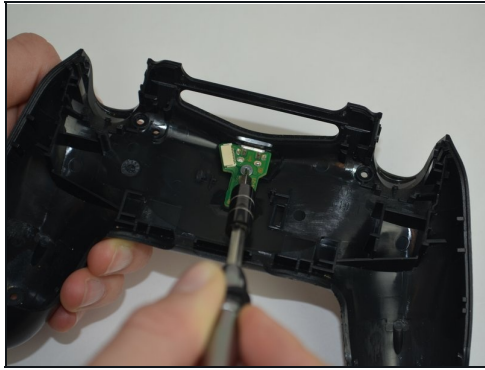

- Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Ladebuchse mit einer Pinzette.
 - Entferne die 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Ladeplatine.
 - Ziehe die Ladebuchse mit Hilfe einer Pinzette heraus.
-

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.