


# DualShock 4 CHU-ZCT2U Akkugehäuse austauschen

Geschrieben von: Michelle Joseph

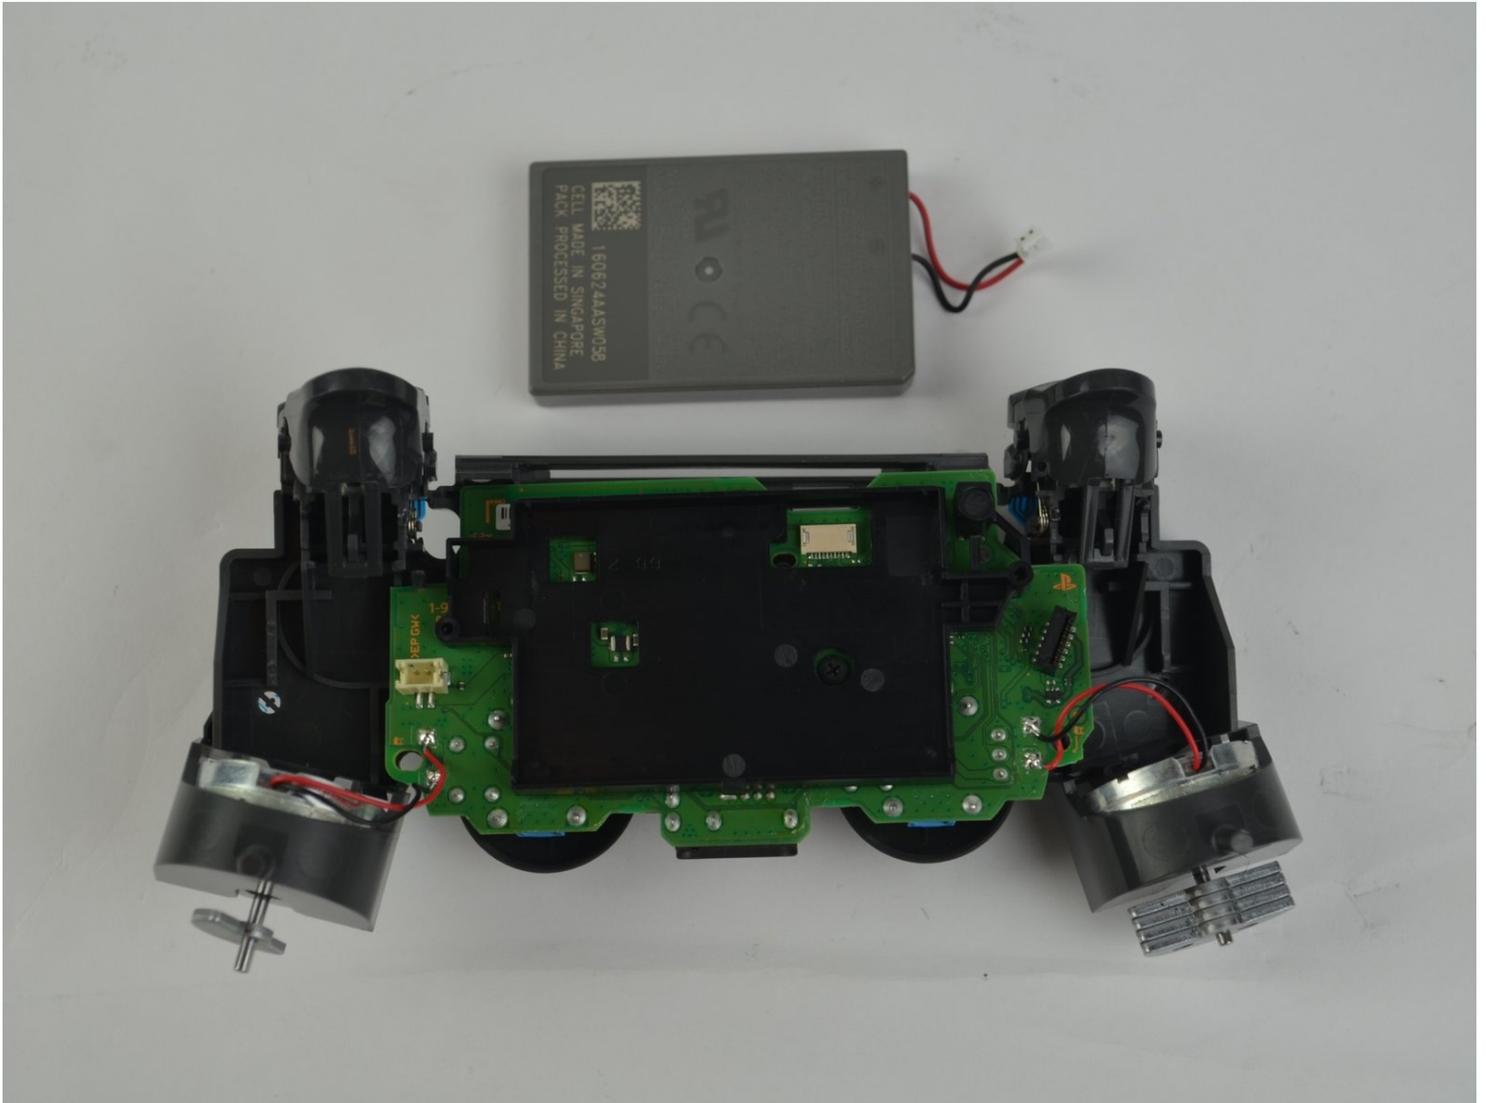

## 🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Pinzette (1)

iFixit Öffnungswerkzeug (1)

## ⚙️ ERSATZTEILE:

PlayStation 4 Controller (JDM-040)


Battery (1)

### Schritt 1 — Gehäuseschalen




- Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
- ⓘ Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile

### Schritt 2

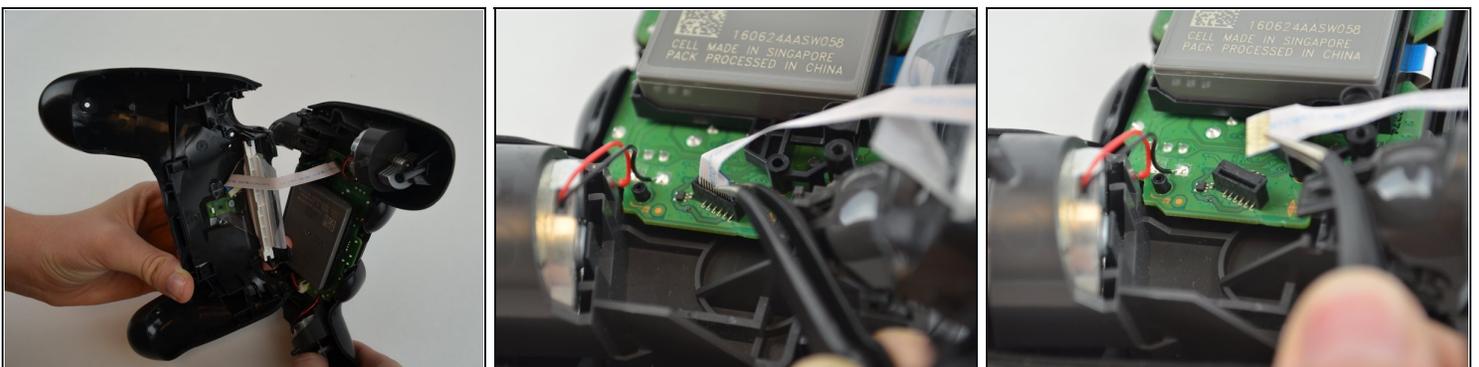


- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusenhälften trennen.

### Schritt 3 — Akku

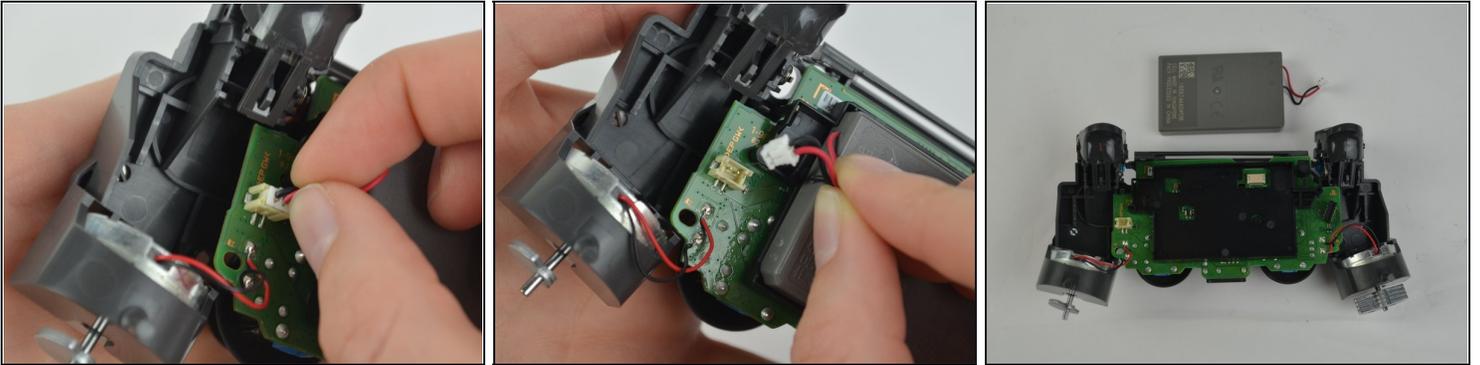


- Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
- Entferne den alten Akku aus dem Controller.

### Schritt 4

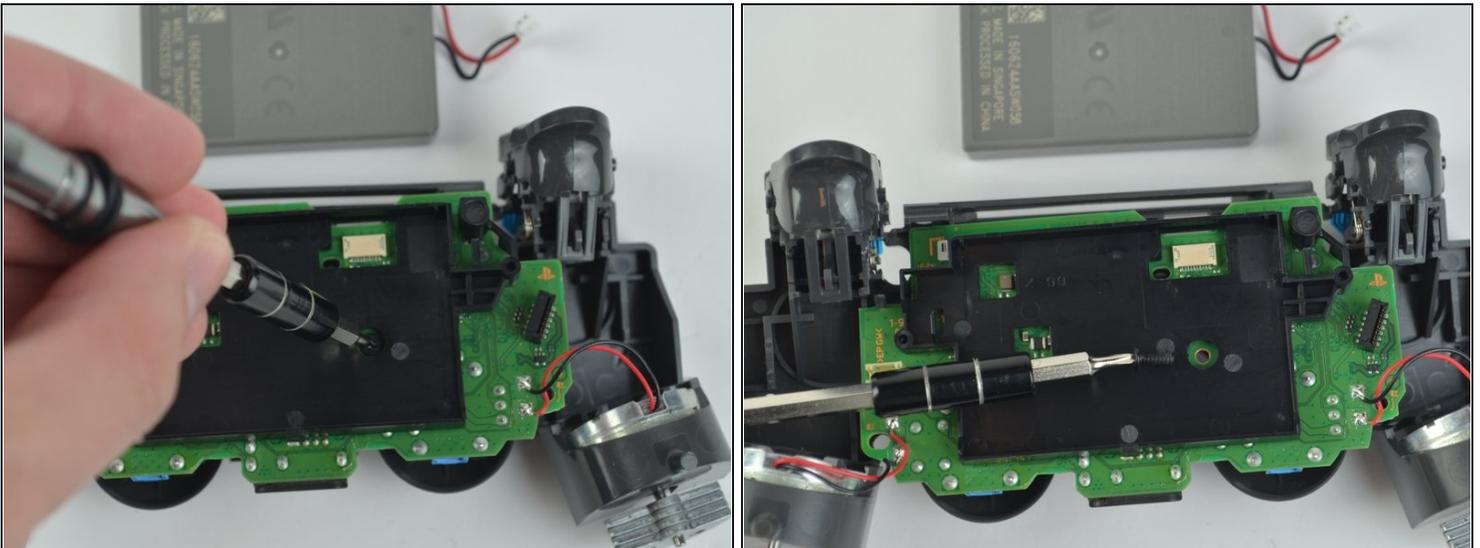

- Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

## Schritt 5

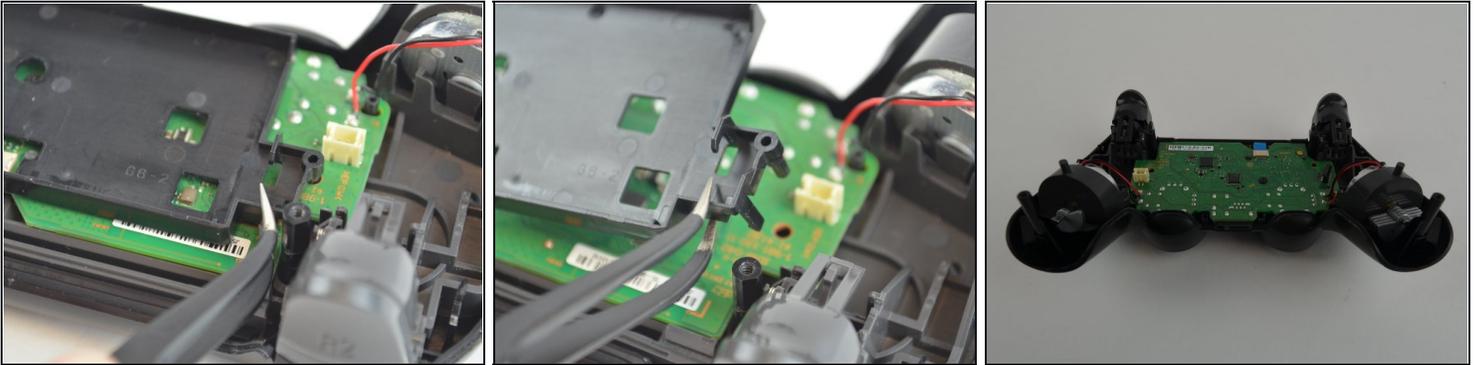

- Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.

---

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.