

DualShock 4 CHU-ZCT2U Tasten austauschen

Geschrieben von: Michelle Joseph



🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

iFixit Öffnungswerkzeug (1)


Pinzette (1)

Schritt 1 — Gehäuseschalen




- Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
- ⓘ Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile

Schritt 2

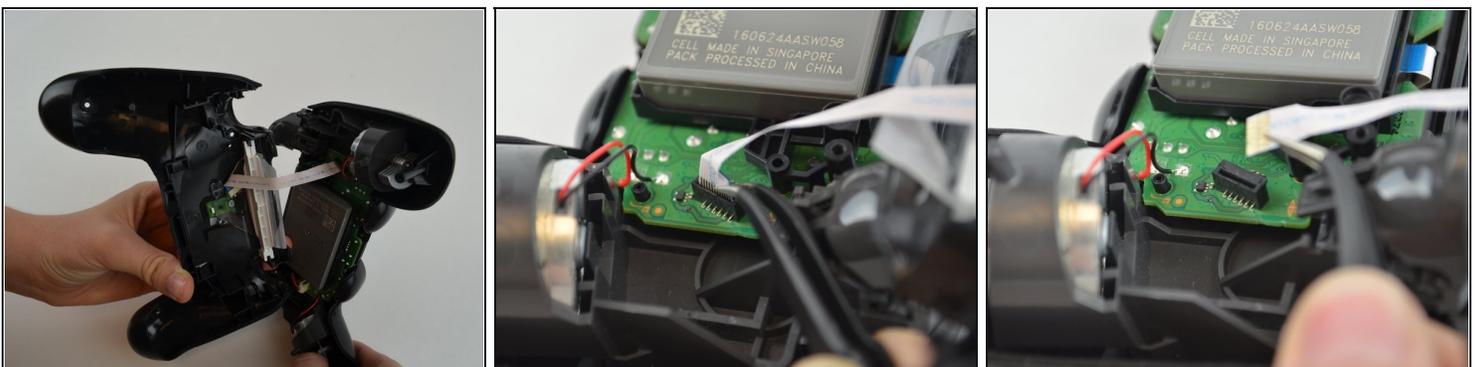


- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusenhälften trennen.

Schritt 3 — Akku

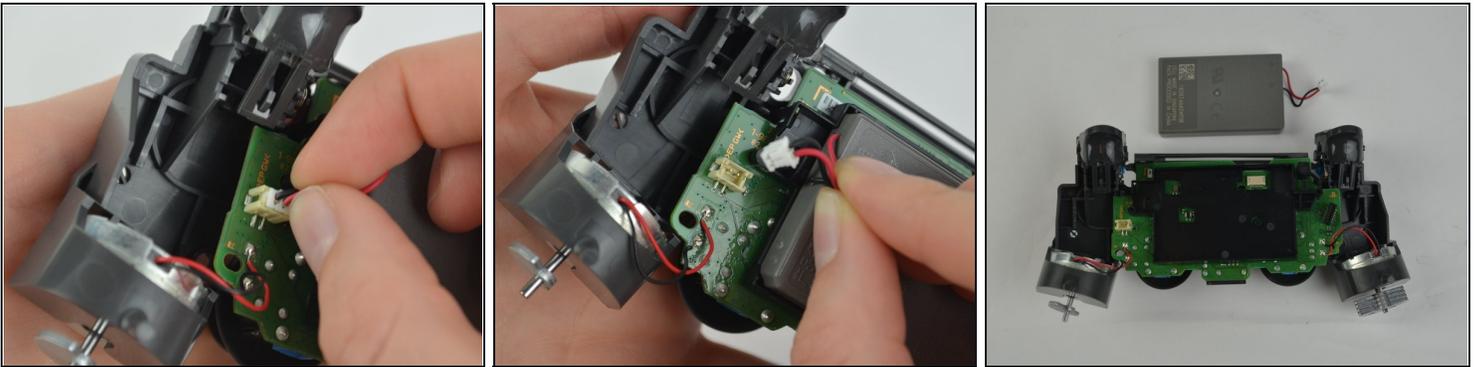


- Ziehe den weißen Stecker mit dem schwarzen und dem rotem Kabel aus dem Power Port auf der Hauptplatine.
- Entferne den alten Akku aus dem Controller.

Schritt 4

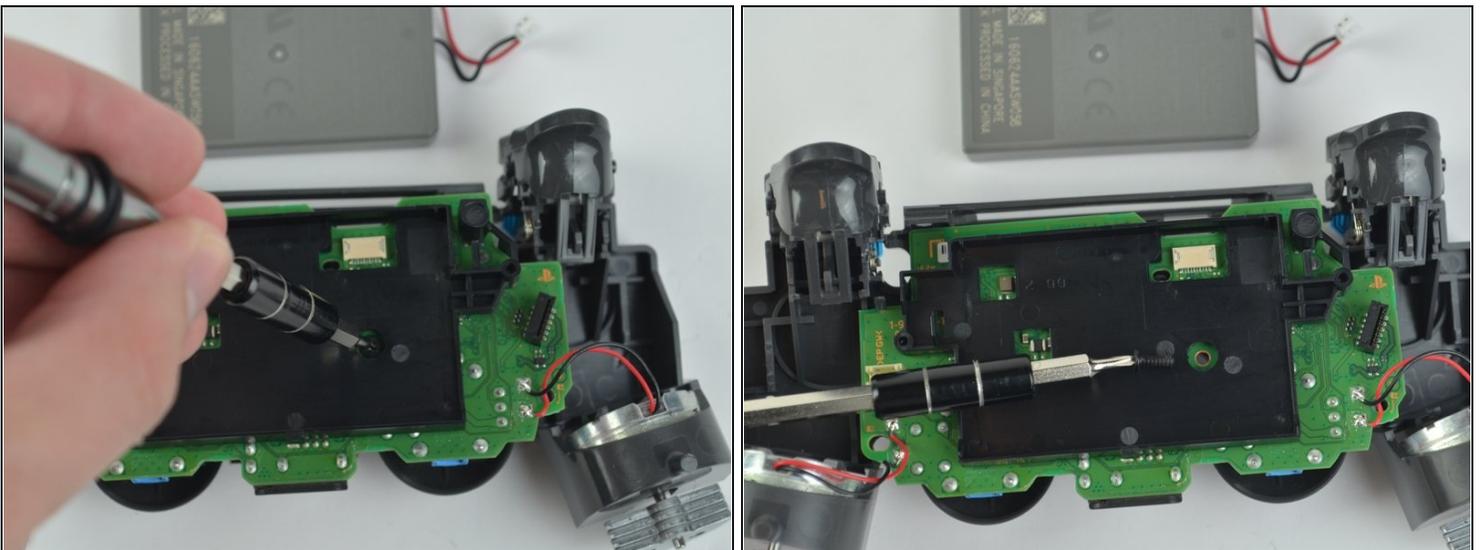


- Löse die 6,43 mm Schraube, die die Hauptplatine mit den Inneren des Controllers verbindet, mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

Schritt 5

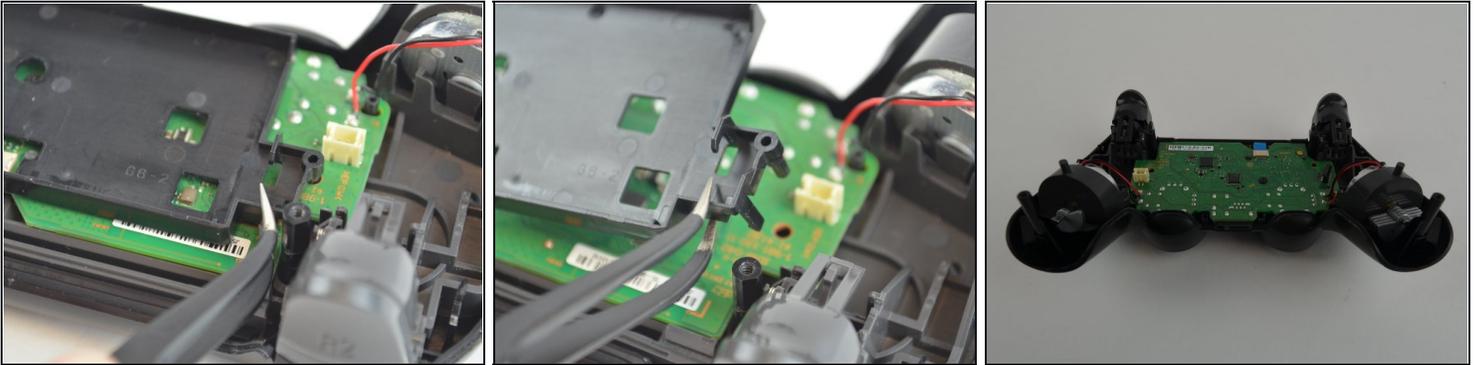

- Enthake das Akkugehäuse mithilfe einer Pinzette von der Hauptplatine und ziehe es ab.

Schritt 6 — Tasten

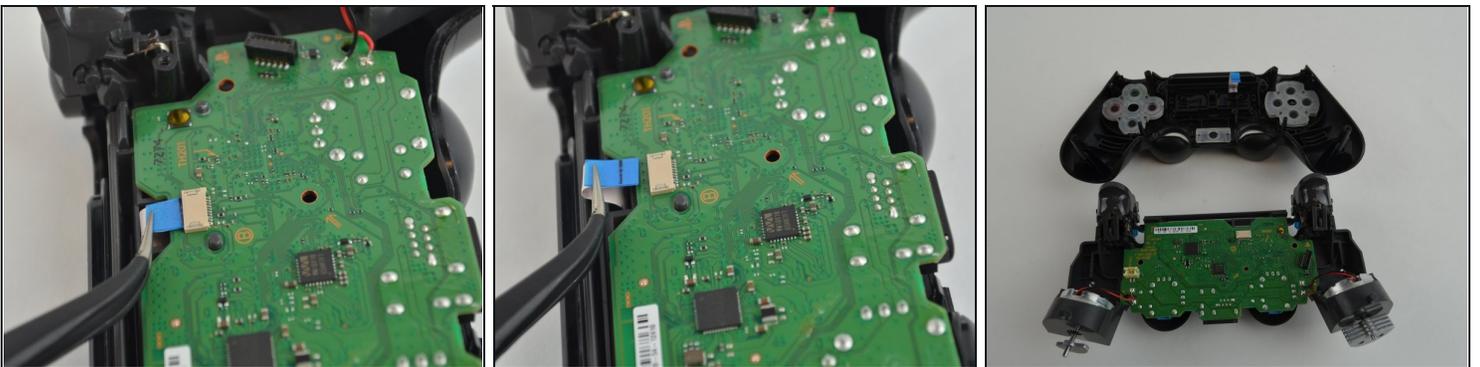

- Ziehe auch das zweite Flachbandkabel heraus und trenne die inneren Bauteile oben von der äußeren Gehäuseschale ab.

Schritt 7



- Entferne die Gummimatten, mit denen die Pfeiltasten, Formtasten und die Home Taste festgehalten werden.
- ⓘ Drehe die vordere Gehäuseschale nach diesem Schritt nicht herum, da einige der Tasten herausfallen können

Schritt 8



- Entferne die alten Tasten und ersetze sie mit Hilfe einer Pinzette.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.