



# HP Pavilion 15-ab165us RAM austauschen

Austausch des RAM im HP Pavilion 15-ab165us

Geschrieben von: Myai Nguyen



---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das RAM austauschen kannst.


---



### **WERKZEUGE:**

- [Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung/Akkudeckel

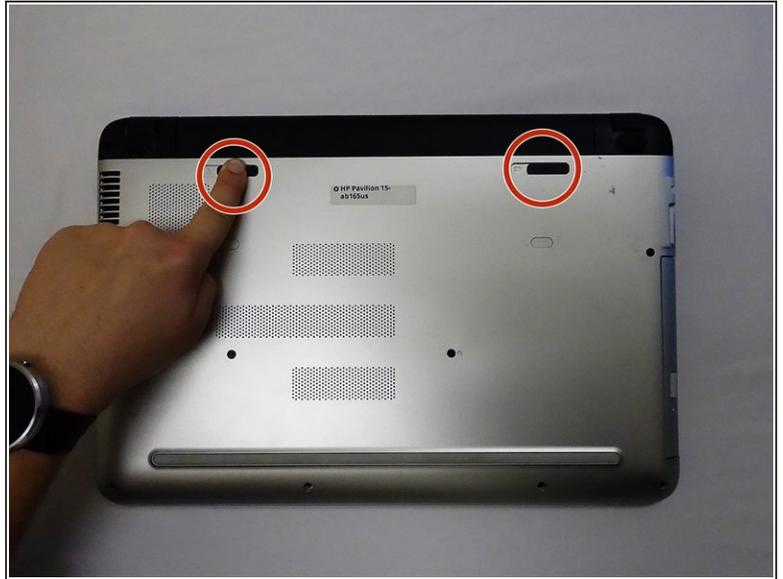


- Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
- Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.

## Schritt 2




- Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
- Entferne die Kunststofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

### Schritt 3

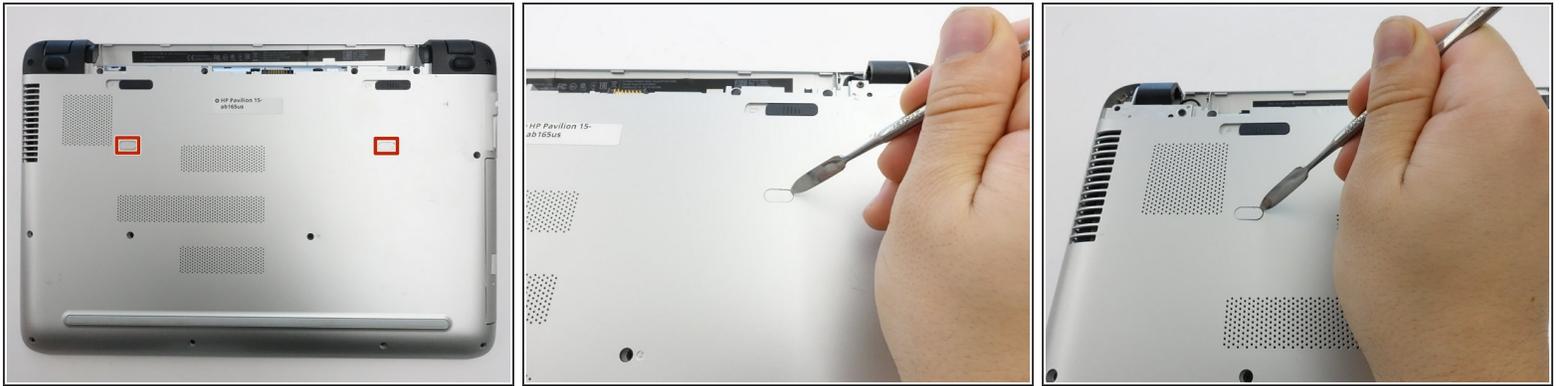


- Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.

### Schritt 4

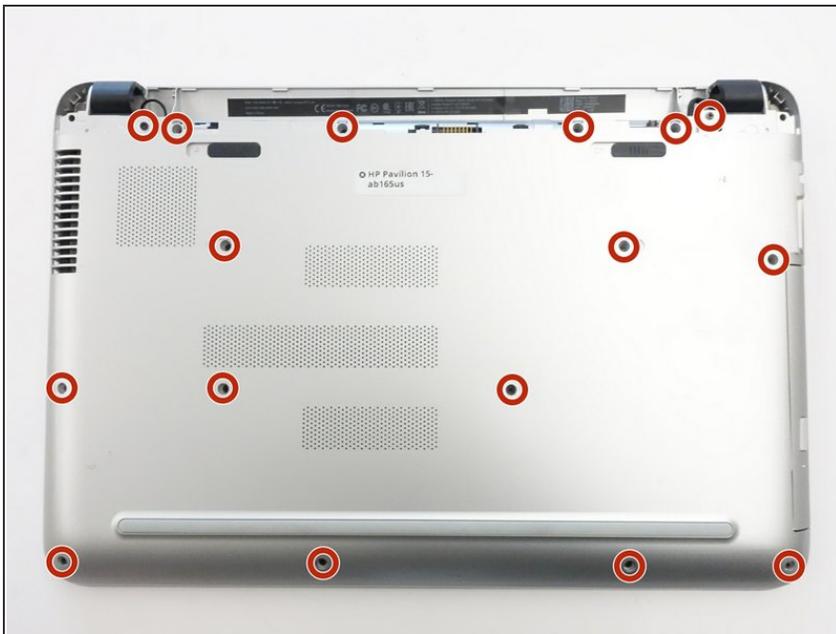

- Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.

## Schritt 5

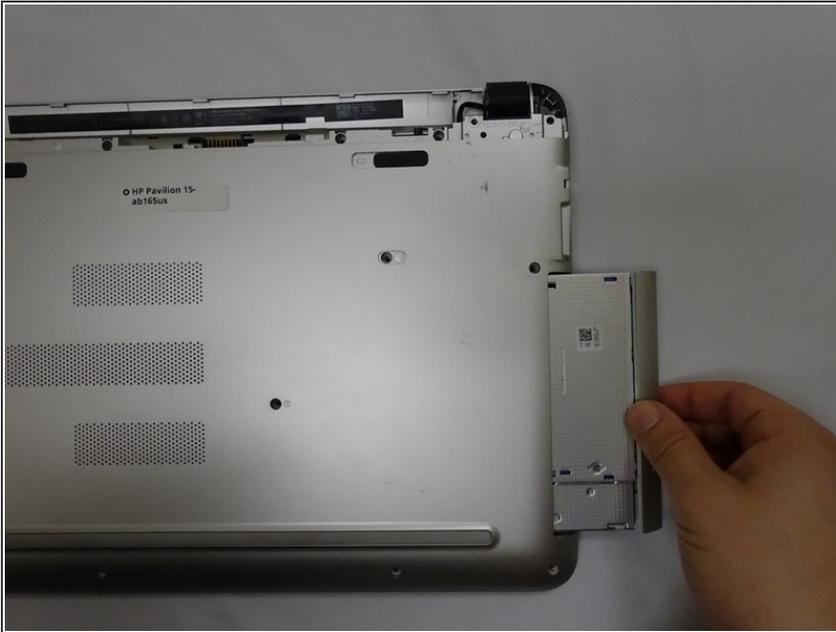

- Entferne das optische Laufwerk.

## Schritt 6



- Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.

## Schritt 7




- Drehe den Computer wieder um.
- Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.

## Schritt 8



- Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
- ⚠** Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.

## Schritt 9 — RAM

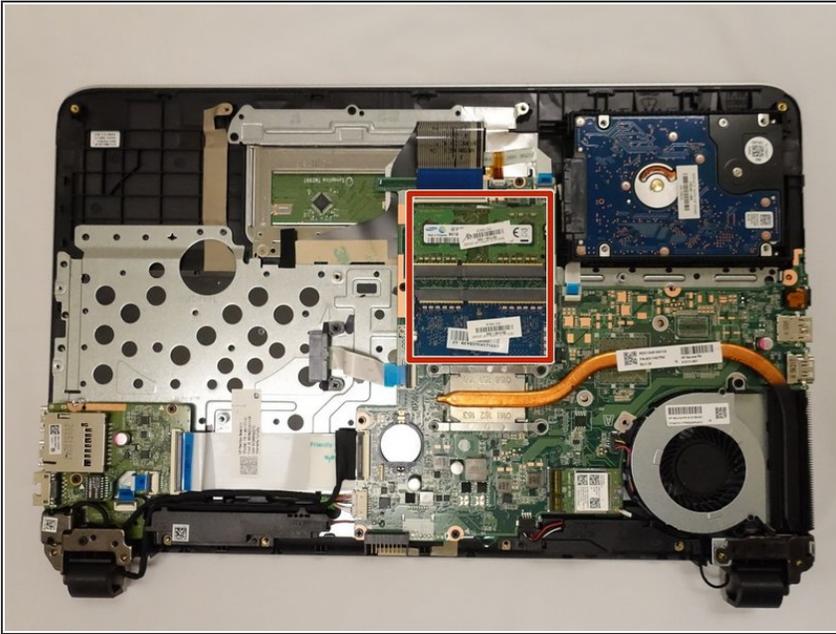

- Hier ist der RAM-Speicher.

## Schritt 10




- Ziehe die Halteklammern auf beiden Seiten des RAM zur Seite.

## Schritt 11



- Ziehe das RAM aus dem Einschub heraus.

## Schritt 12

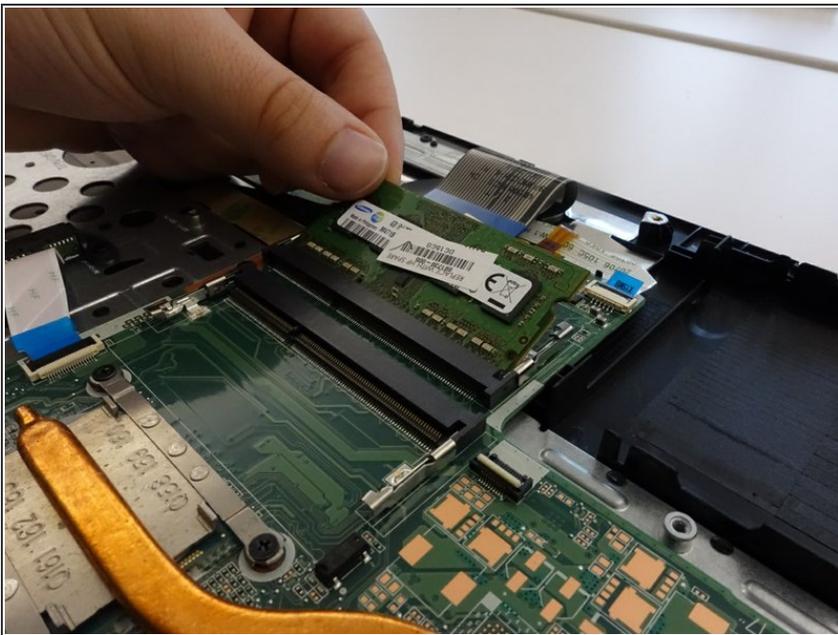

- Wiederhole das Verfahren für den zweiten RAM-Riegel.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.