


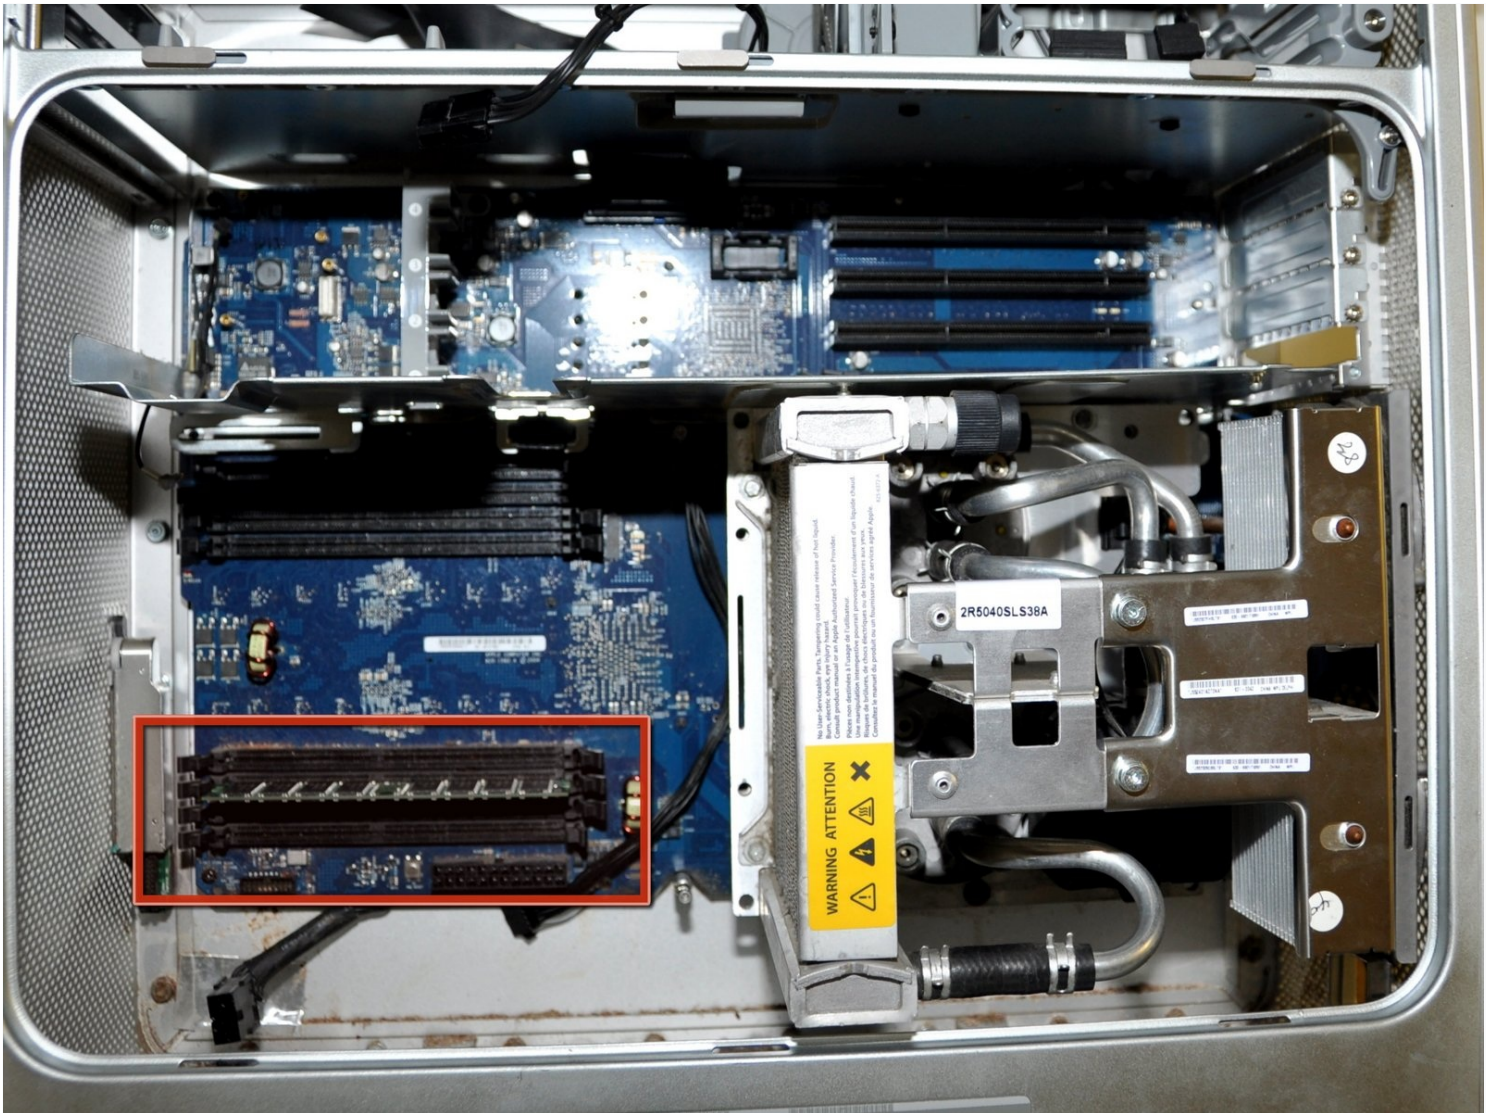

# Power Mac G5 RAM tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie das RAM im Power Mac...

Geschrieben von: Salvador Aguilar



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie das RAM im Power Mac G5 ausgetauscht/aufgerüstet werden kann.


## Schritt 1 — Seitenabdeckung



⚠ Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.

⚠ Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.

## Schritt 2

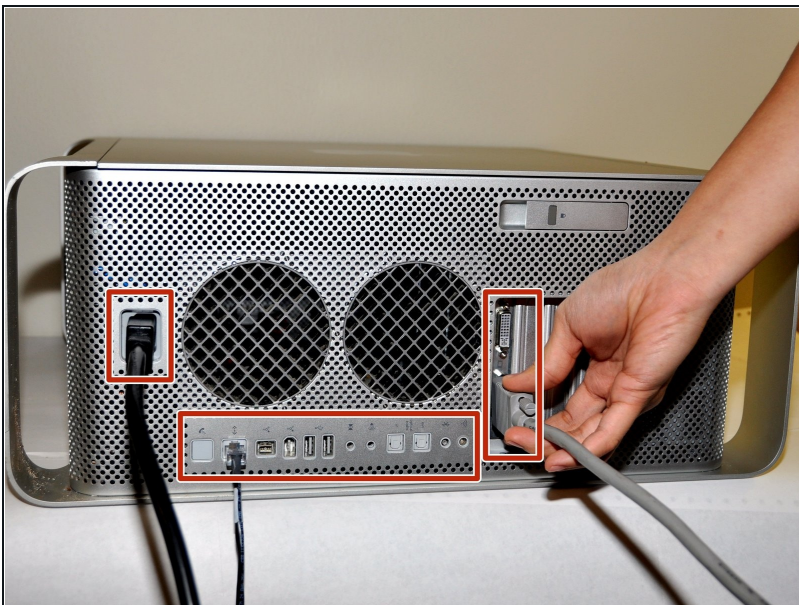

- Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.



### Schritt 3




- Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
- ⓘ Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.

### Schritt 4



- Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.

## Schritt 5 — Vordere Lüftereinheit

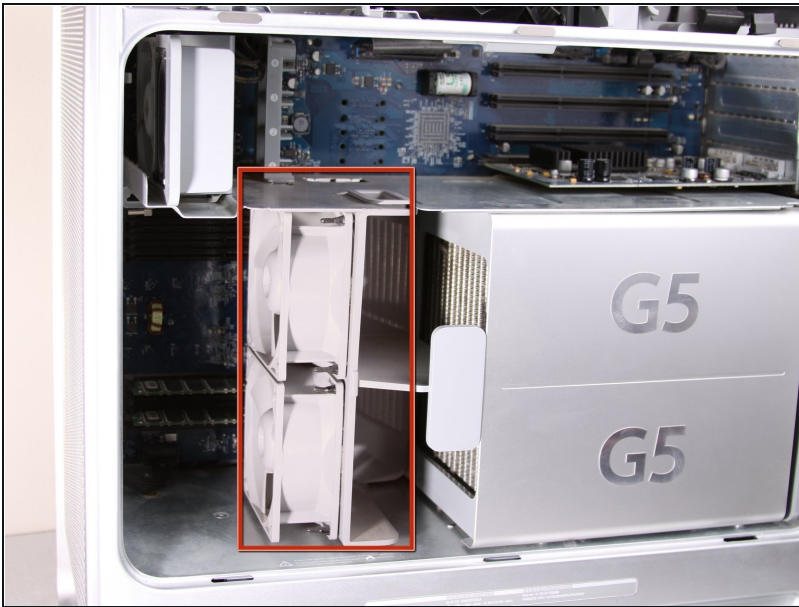

- Lokalisiere die vordere Lüftereinheit.


## Schritt 6



- Ziehe die Lüftereinheit heraus; sie sollte problemlos herauskommen.






## Schritt 7 — RAM

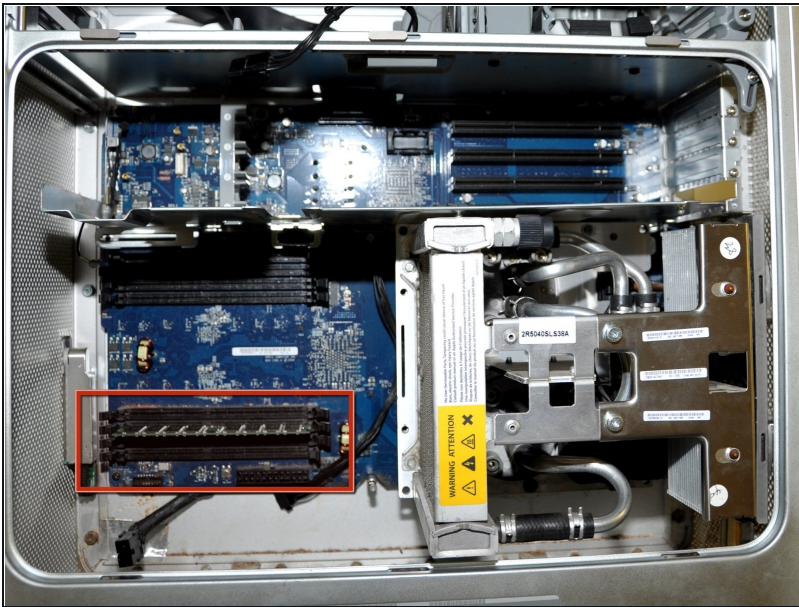


- Finde das RAM im Power Mac G5, hier rot markiert.

## Schritt 8

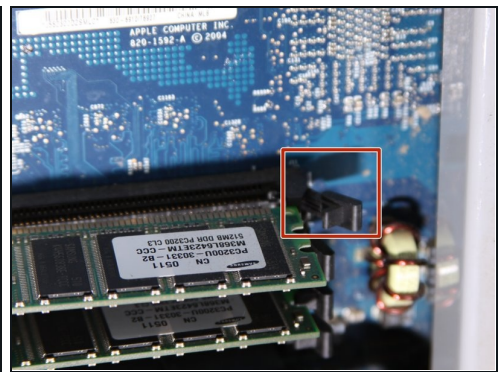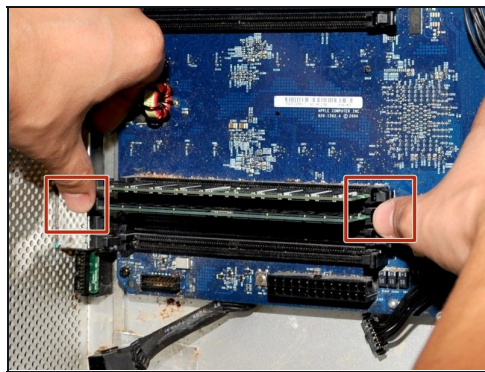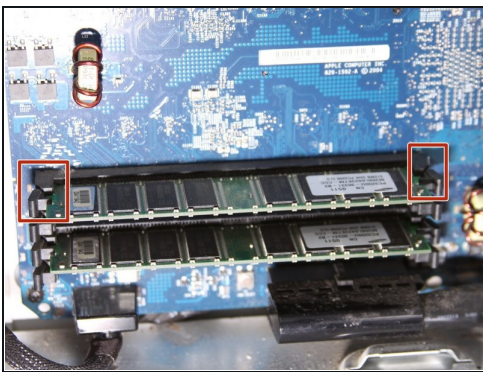

- Drücke die Rasten, mit denen die Speicherriegel festgehalten werden, mit den Daumen zur Seite.  
① Der Riegel sollte leicht hochspringen.

## Schritt 9

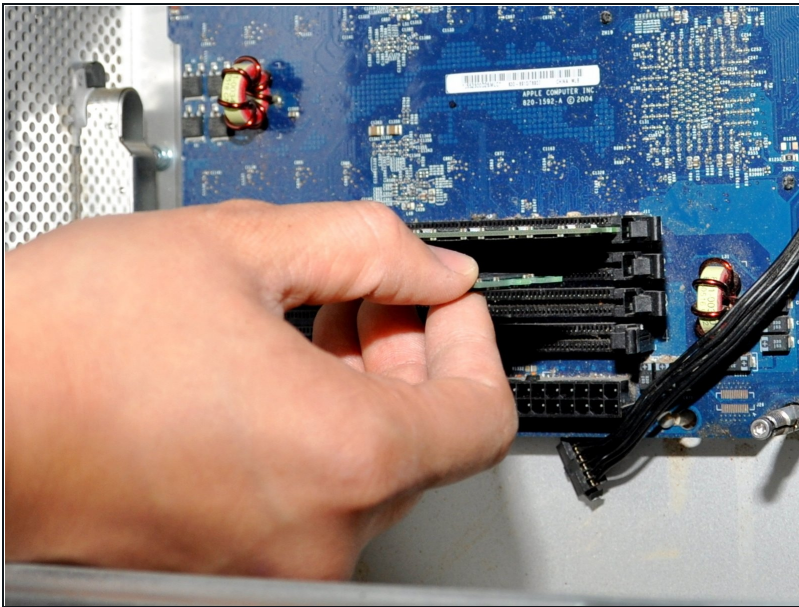

- Ziehe den RAM-Riegel aus dem DIMM-Einschub heraus.
- ★ Die Riegel **müssen paarweise** ausgetauscht werden, je einer pro Einschub (oben und unten).
- ★ Achte beim Einbau auf den kleinen Höcker im RAM-Einschub. Auf dem Riegel ist eine Kerbe, der hier hinein passen muss.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.