


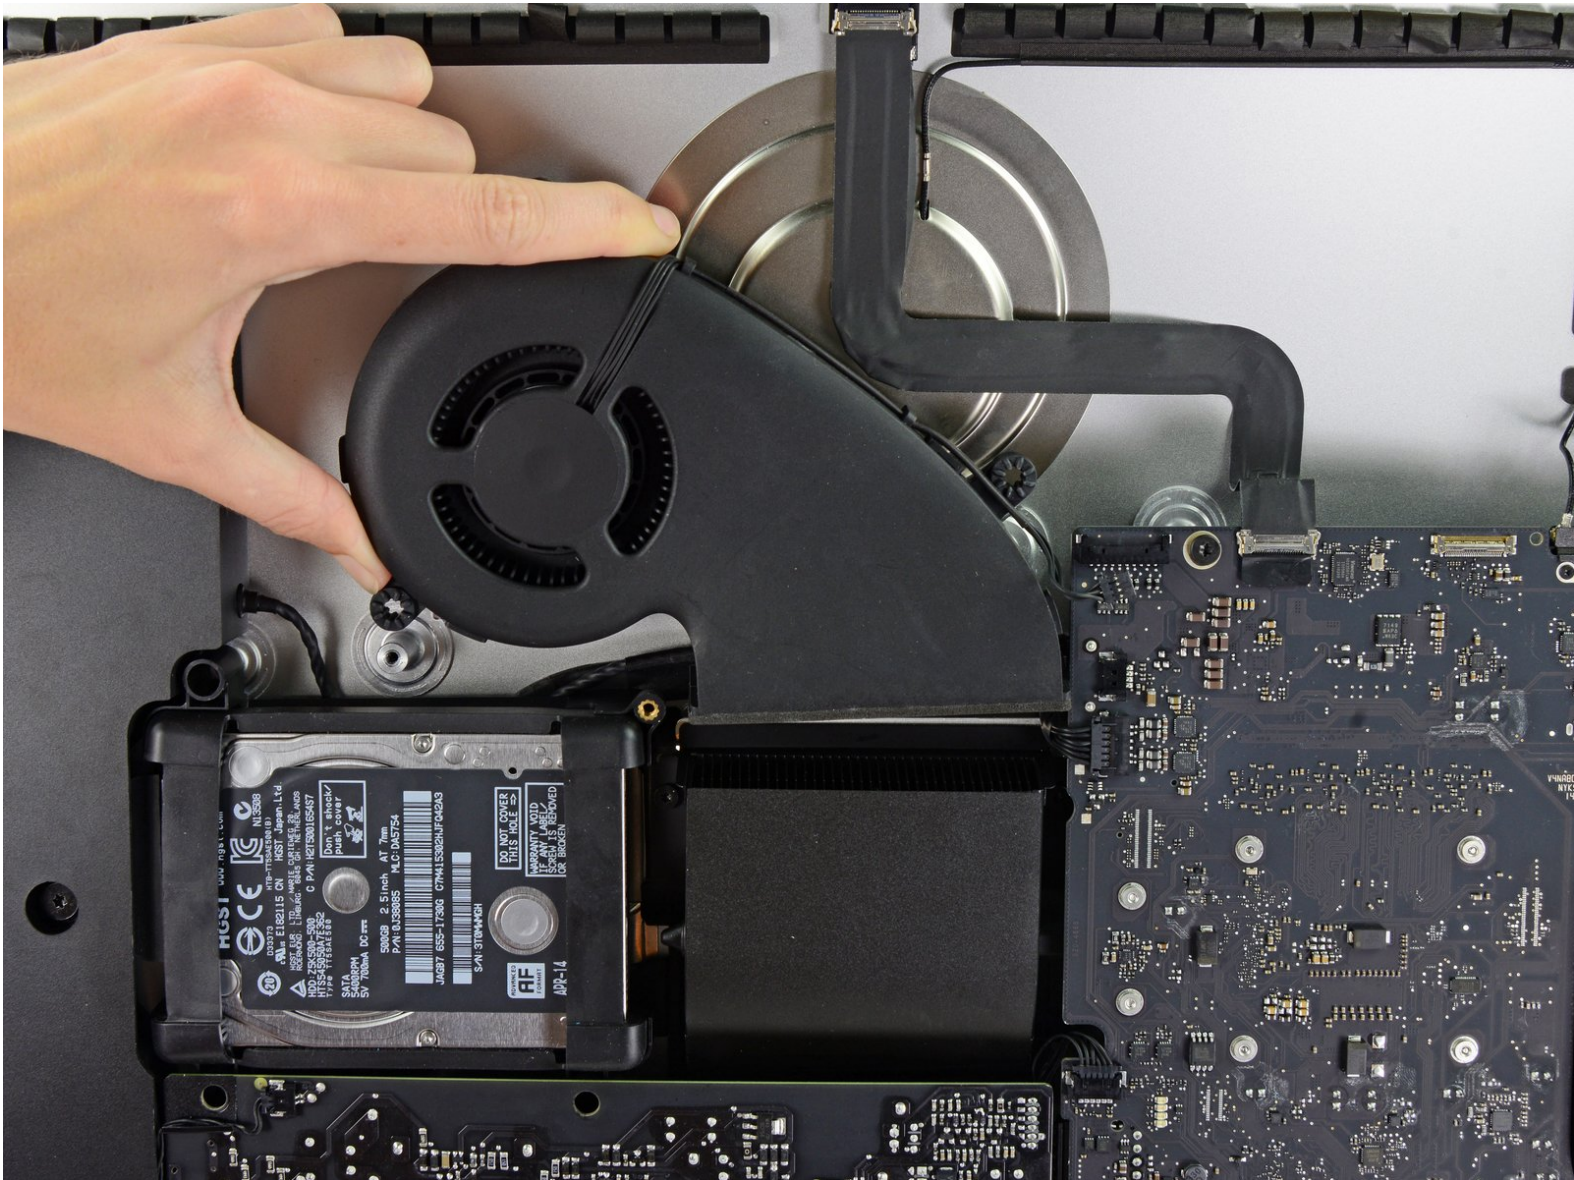

iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen

Voraussetzung zum Entfernen des Lüfters nach Entfernen der Festplattenhalterungen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG



Voraussetzung zum Entfernen des Lüfters nach Entfernen der Festplattenhalterungen



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
 - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Lüfter

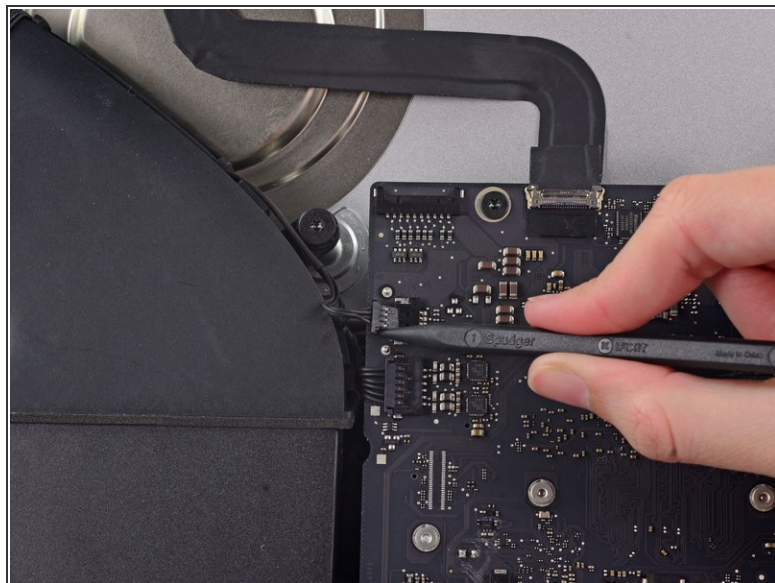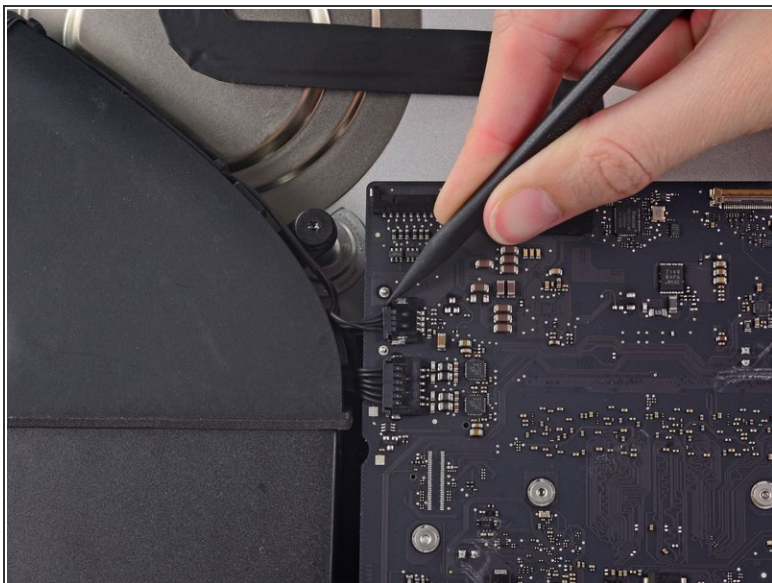


- Löse mit der Spudgerspitze den Stecker des Lüfterkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
- ⓘ Es ist empfehlenswert, den Stecker abwechselnd auf der linken und rechten Seite des Steckers zu drücken, damit er aus dem Sockel "herauswandert".

Schritt 2

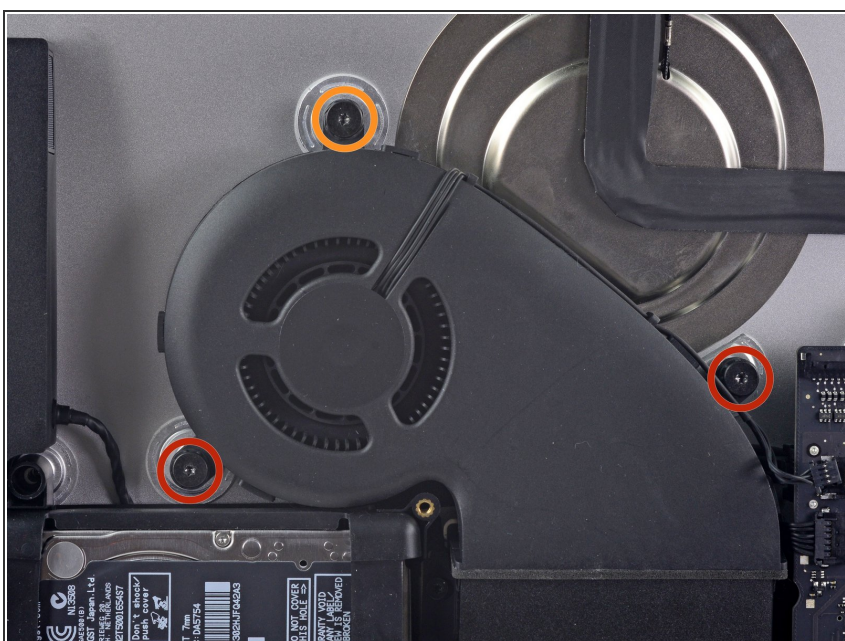

- Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 12,5 mm Schrauben
 - Eine 9,9 mm Schraube

Schritt 3

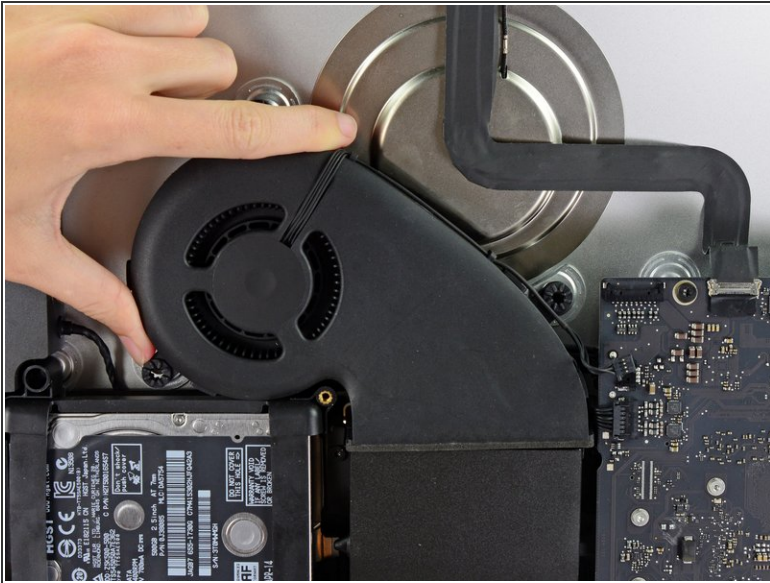

- Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.