




Archiviert

why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

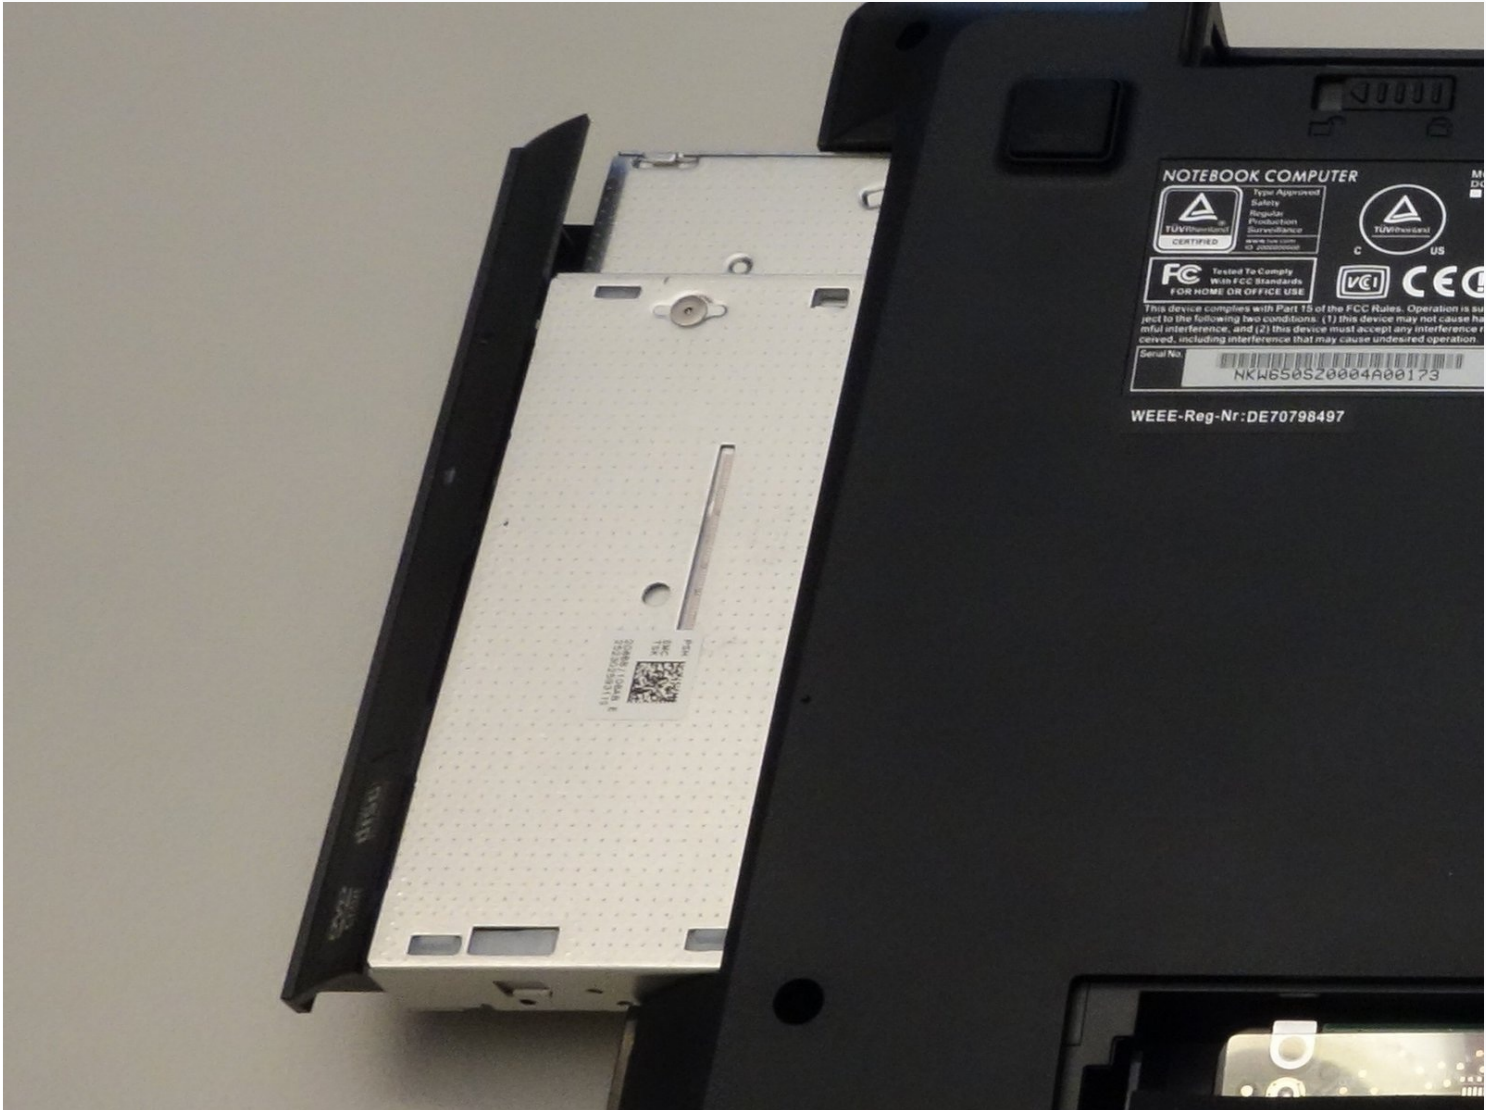

WERKZEUGE:


Phillips #0 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen

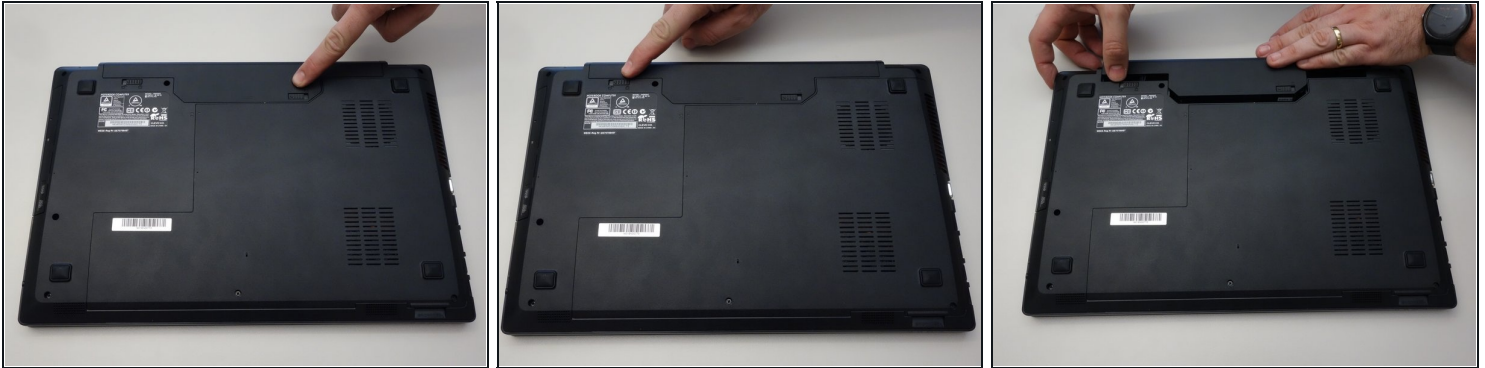

- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — CD/DVD Laufwerk auswechseln



- Orten Sie die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerks.
- Lösen Sie diese Schraube mit dem Philips Schraubenzieher.
- Schlussendlich ziehen Sie das CD/DVD Laufwerk heraus.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.