Xiaomi Mi 9 Glas-Rückabdeckung austauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Glas-Rückabdeckung des Xiaomi Mi 9 ausgebaut oder ausgetauscht wird.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

Dieses Dokument wurde am 2021-01-18 04:14:34 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Glas-Rückabdeckung deines Xiaomi Mi 9 auszubauen oder zu ersetzen.

Du wirst für den Zusammenbau **Ersatzklebestreifen** benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.

WERKZEUGE:

- Kleiner Saugnapf (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- iOpener (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Glas-Rückabdeckung

- Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
- Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2

- Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
  - Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
- Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
- Setze ein Plektrum in den Spalt.
  - Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
- Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4

- Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
- Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 9 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
  - Achte auf die Rückkameras und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
- Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glas-Rückabdeckung.
- Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
- Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6

- Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
- Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

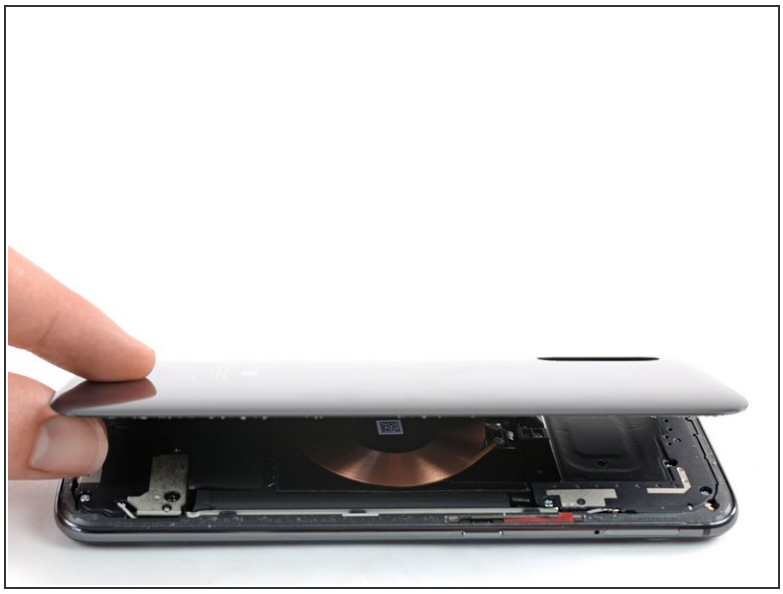

- Hebe die Glas-Rückabdeckung vorsichtig ab und entferne sie.

Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.

Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Einbau der Rückabdeckung aus Glas, solltest du ein paar Minuten lang darauf drücken, damit der Kleber gut anhaftet, dazu kannst du das Gerät zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.

© iFixit — CC BY-NC-SA