



Philips Sonicare 2 Platine austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Platine...

Geschrieben von: Jonathan Jarvis



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Platine austauschen kannst. Du musst dabei löten, in folgender Anleitung siehst du, wie das geht: [Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet](#)

WERKZEUGE:

Precision Tweezers Set (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Metallspatel (1)
Flachschraubendreher 2,5 mm (1)
64 Bit Driver Kit (1)

ERSATZTEILE:

Philips Sonicare 2 Series Circuit Board (1)

Schritt 1 — Philips Sonicare 2 öffnen





- Ziehe die Zahnbürste nach oben und entferne sie.

Schritt 2



- Entferne die 12 mm Torx T8 Schraube am Boden. Heble dann die Bodenplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.


Schritt 3

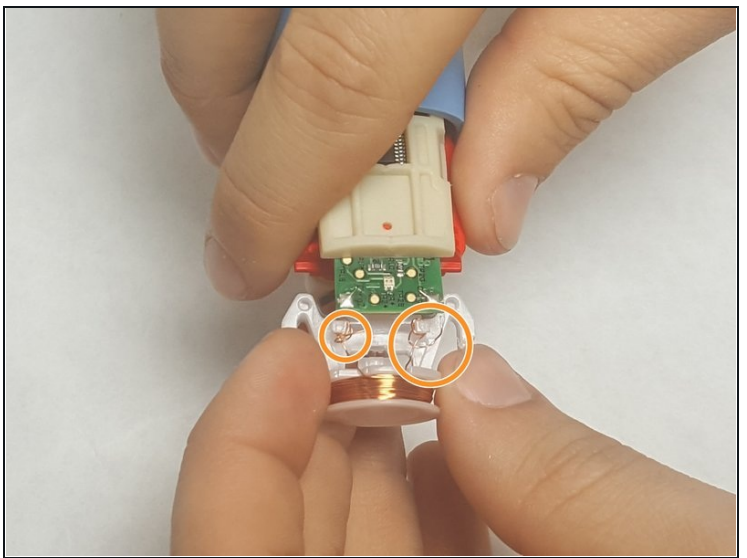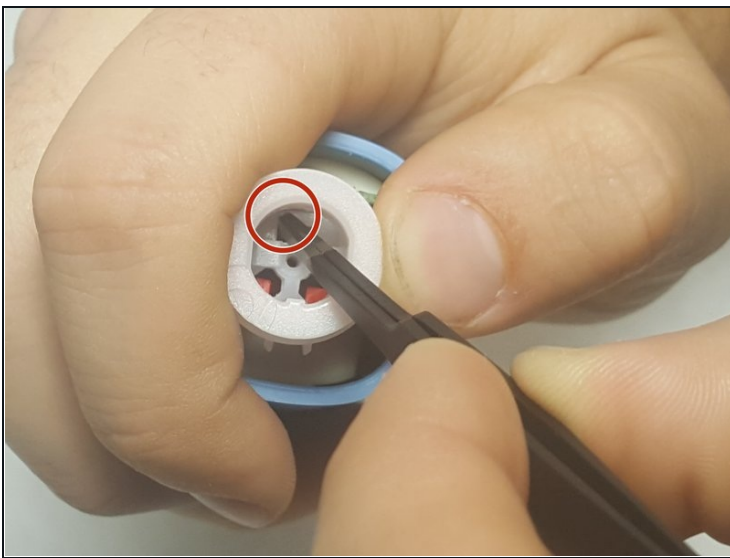

- Entferne die innere Elektronik. Du musst dazu die roten Rasten wegdrücken, so wie im Bild gezeigt. Dadurch kann die Ladespule herausgeholt werden.


⚠ Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die Ladespule. Du musst sonst die Ladespule so wie im zweiten Bild wieder anlöten.

Schritt 4

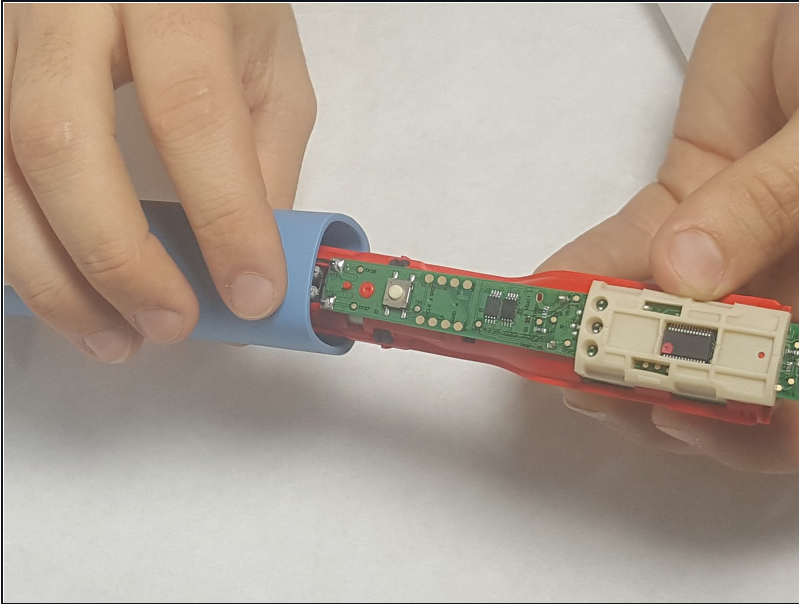


- Nun kannst du wie gezeigt die Inneneinheit herausziehen.

Schritt 5

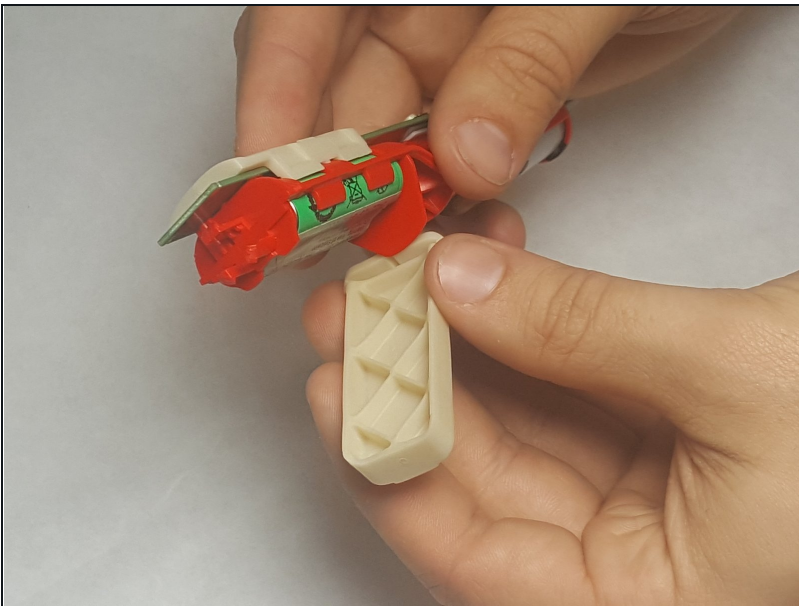

- Entferne die weiße Akkuabdeckung.

Schritt 6

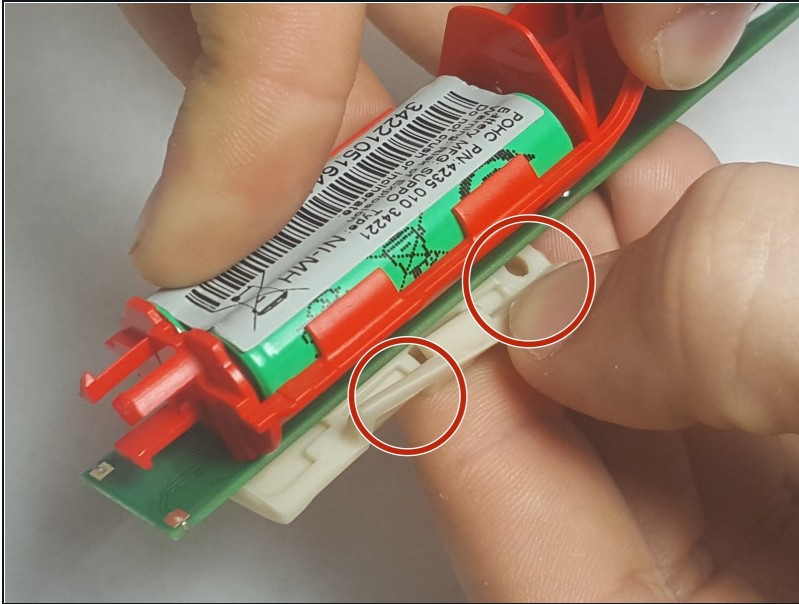


- Heble die weiße Abdeckung über der Platine ab.

Schritt 7 — Platine




- Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswerkzeug weg. Du vermeidest dadurch Kurzschlüsse.

Schritt 8

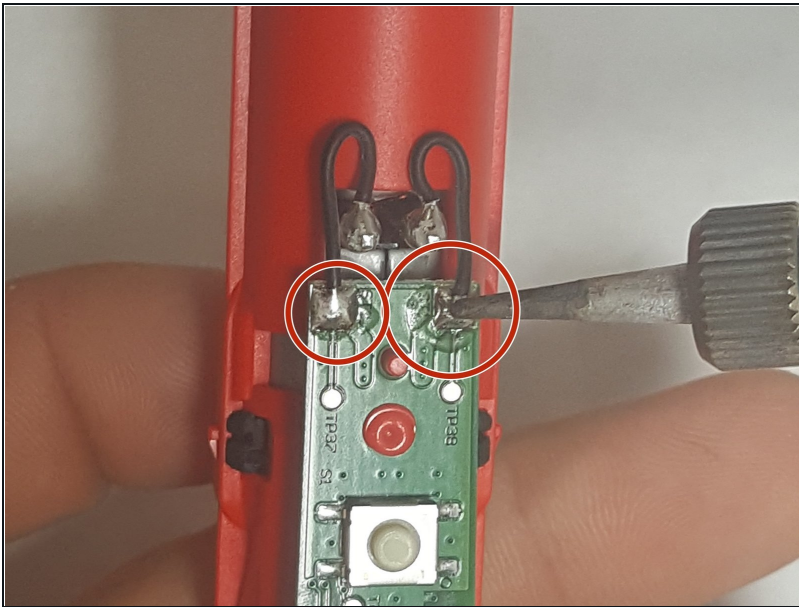

- [Entlöte](#) wie gezeigt die Platine vom Motor.

Schritt 9

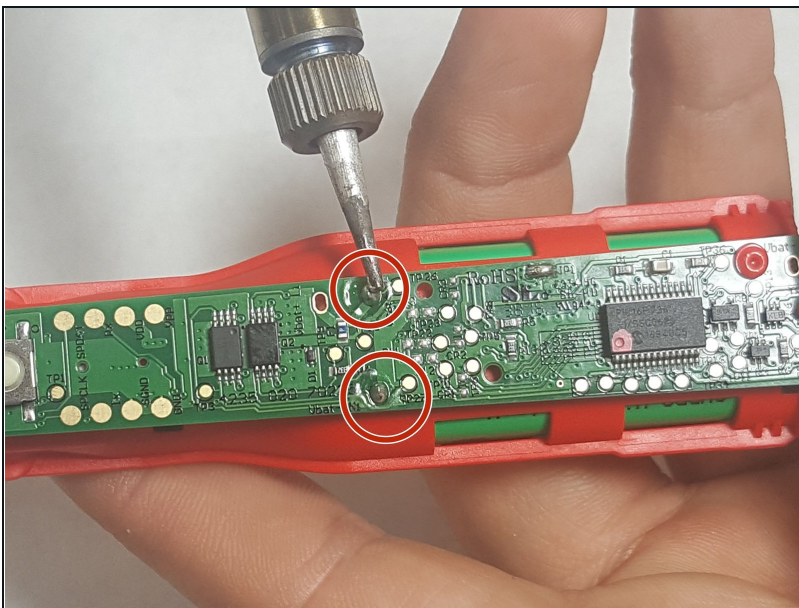

- Entlöte die Platine vom Gehäuse und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.