




Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.

Geschrieben von: Zachary Bertrand

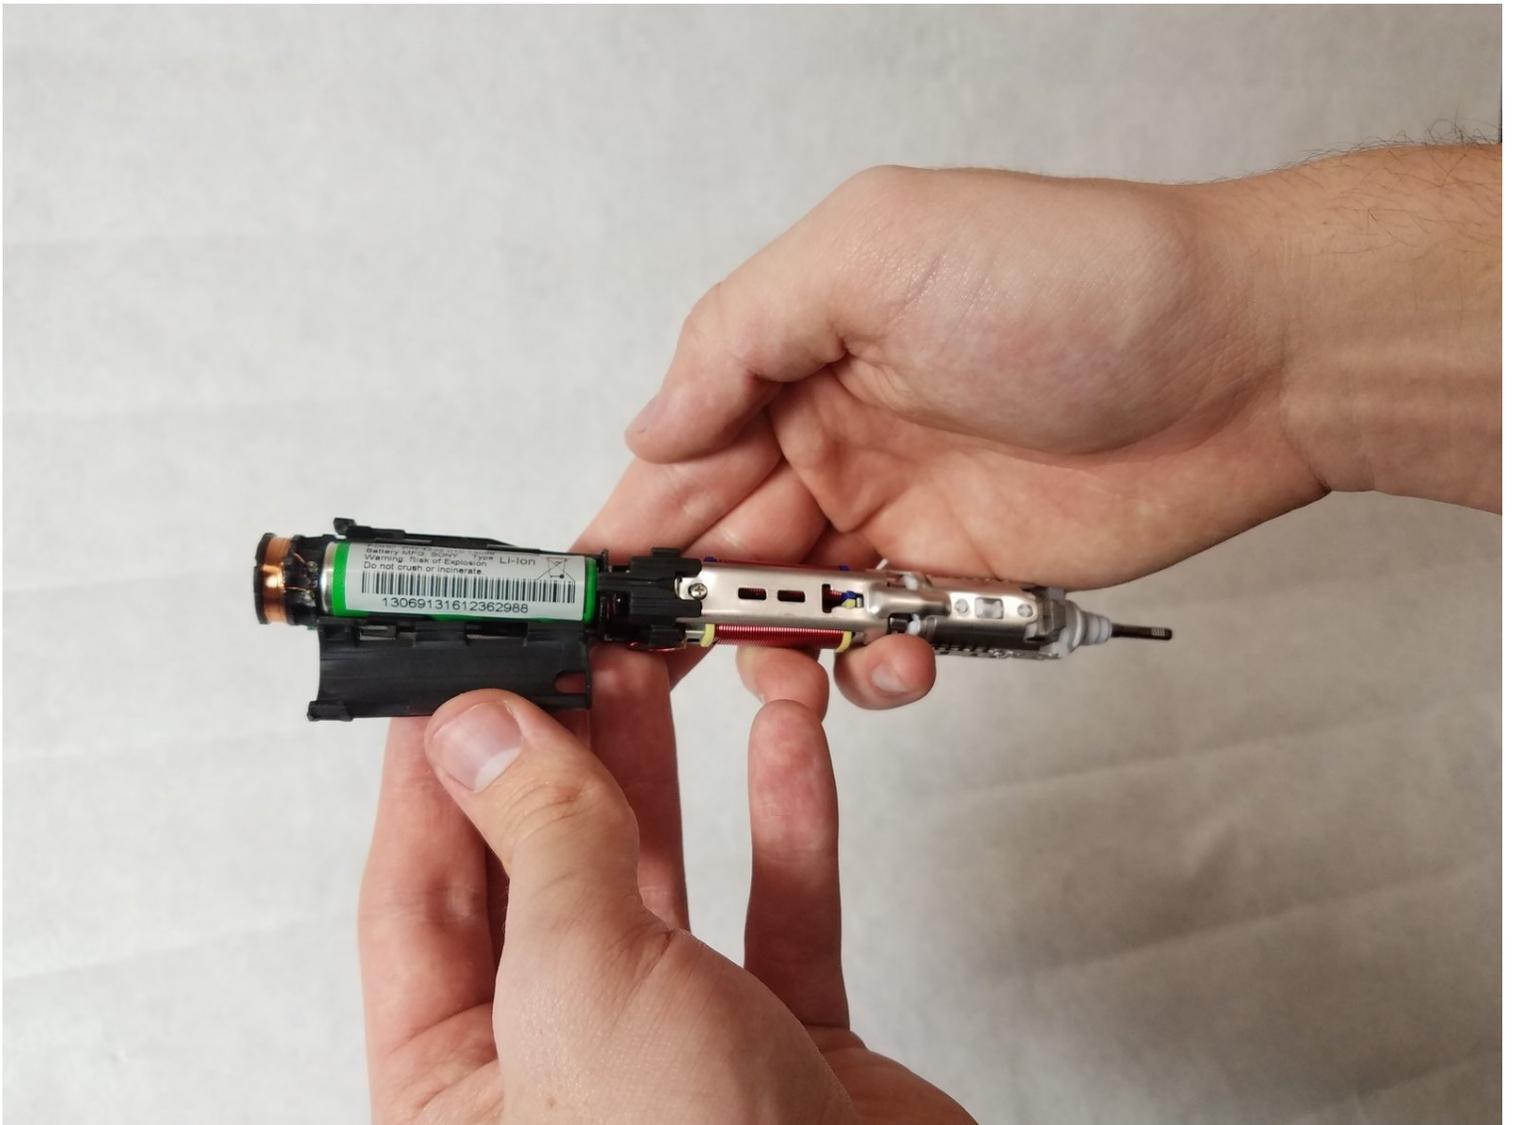

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.


WERKZEUGE:

- Spudger (1)
- LötKolben (1)
- Entlötlitze (1)
- Lead-Free Solder (1)

ERSATZTEILE:

- Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

Schritt 1 — Gehäuseaustausch

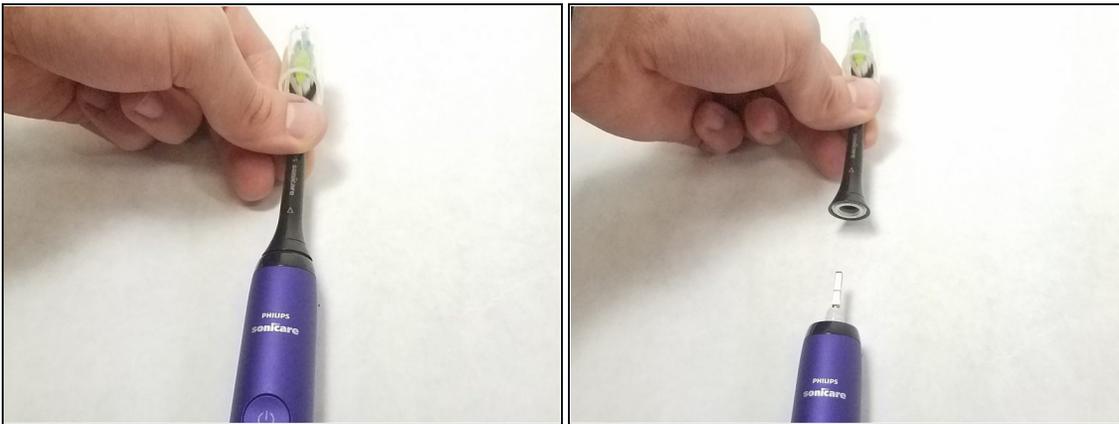

- Ziehe die Bürste vom Handstück ab.

Schritt 2



- Hebele die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.

Schritt 3




- Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.

Schritt 4




- Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.

Schritt 5 — Akku

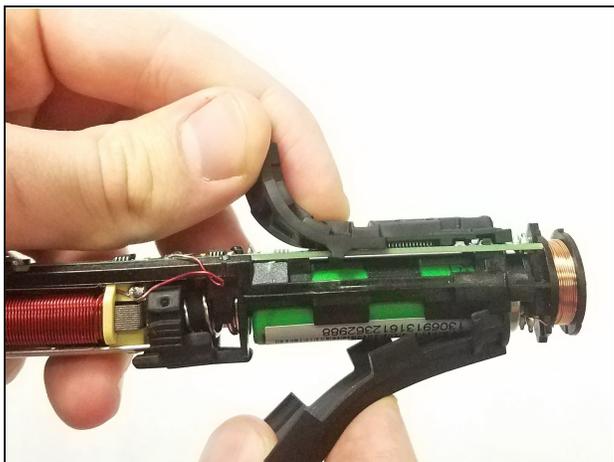


- Löse die Gummiabdeckungen von der Oberseite der Platine und der Rückseite des Akkus ab.

Schritt 6

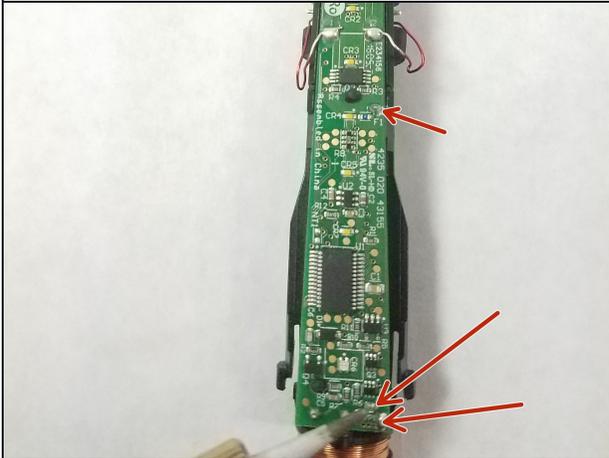

- Entlöte die drei markierten Lötstellen.
- Die Lötunkte sind mit "F1", "R6" und "JP1" bezeichnet.

Schritt 7

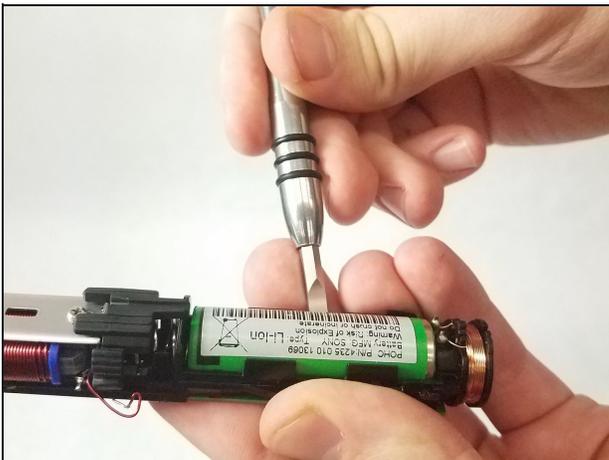


- Danach sollte der Akku frei sein. Wenn das nicht sein sollte musst du nochmal den LötKolben in die Hand nehmen.
- Wenn er also frei ist kannst du den Akku durch Wackeln herauslösen.

Schritt 8




- Setze sorgsam den neuen Akku an die Stelle des Alten. Drücke ihn fest ein, bis er gut sitzt.

Schritt 9

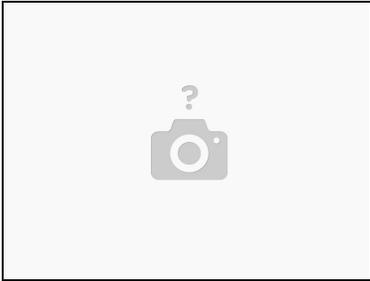


- Bei grünen Akkus ist oben rund um die Hülle ein schwarzer Streifen. Dort ist der positive Anschluss, der im Gerät nach oben zeigen muss.

Schritt 10

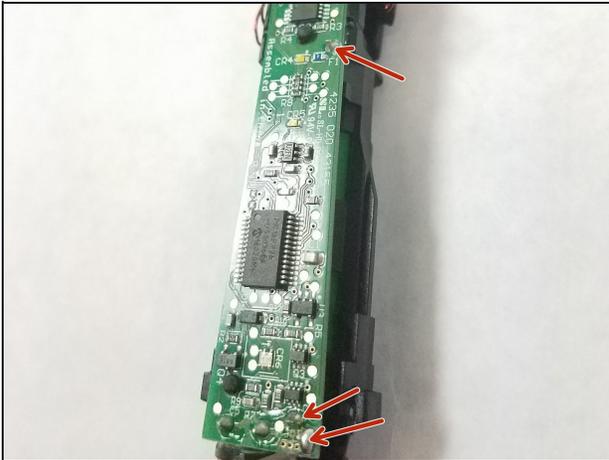

- Löte die Lötstellen wieder fest.
- Die Lötunkte sind mit "F1", "R6" und "JP1" markiert.

Schritt 11

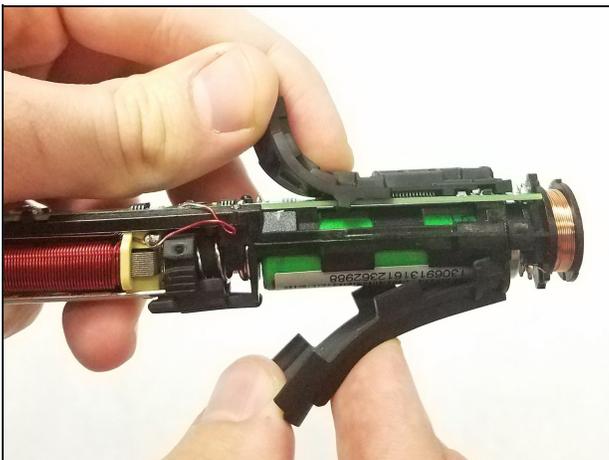

- Setze die Gummiauflagen wieder richtig ein.
- Wiederhole die Schritte zum Entfernen des Gehäuses in umgekehrter Reihenfolge.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.